



HUMAN TOUCH®
SUPER NOVO 3.0
MASSAGE CHAIR



human touch®

humantouch.com

855.794.5660



©2026 Human Touch®, LLC. Patents and intellectual property rights enforced.
No medical claims are warranted or implied by the use of this product.
Human Touch is a trademark of Human Touch®, LLC. Sound by JBL and related logos
are registered marks of HARMAN International Industries, Inc. and used under license.
HT-SN3-NA-A1

 **human touch®**
Your best. Every day.™

use & care manual

Register your product **ONLINE** Today

www.humantouch.com/register

Register your product **ONLINE** Today

www.humantouch.com/register



For **more than four decades**, Human Touch has established itself as an industry leader that is changing the lives of its customers with products and services that help them **feel, perform, and live their best**. Developed in cooperation with the medical community and industry experts, we deliver products that blend patented technology, craftsmanship and intelligent ergonomics with superior design to enable therapeutic relief for everyone.

Our industry-leading massage chairs, Perfect Chair® recliners and evolving set of innovative solutions share attributes in their ease-of-use, attention to performance and quality, and design to adapt to most any lifestyle. These attributes are highly valued by our customers and garner broad industry award and recognition. As a result, Human Touch empowers people to enjoy greater health and vitality in their professions, pursuits and everyday lives. And with a population increasingly aware of the benefits of wellness, Human Touch extends its brand leadership and available **solutions for the benefit of everyone**.

humantouch.com

Proudly endorsed by:



Register your product at www.humantouch.com to ensure your product is in our system to simplify the warranty process should you ever need it.

HUMAN TOUCH® **SUPER NOVO 3.0** MASSAGE CHAIR

This is not a dream.

This is you **reaching your peak**.

Your mind at its sharpest.

Your body rejuvenated.

Your soul energized.

This is the **Human Touch Ascent Series**.

The Super Novo 3.0 captivates with its unibody construction, delivering three-dimensional massage along the entire length of your spine and all the way down to your thighs. Enjoy Meditation programs that combine a soothing soundtrack with your massage to help you focus your breathing and achieve a new, relaxed state of being. The programs in the Yoga Studio use deep stretching and pressure to loosen tight muscles and help relieve pain.

Allow yourself to be fully immersed in the enveloping melody of your favorite music by connecting to the built-in, premium Sound by JBL via Bluetooth, or play one of eight calming built-in Sound Soothe nature tracks and feel the stress simply melt away from your body.



**MORNING AND NIGHT, BOOKEND YOUR DAY WITH
A HUMAN TOUCH ASCENT SERIES MASSAGE CHAIR
AND UNLOCK YOUR FULL POTENTIAL.**

keep it safe

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE.

DANGER: To reduce the risk of electrical shock

Always unplug this product from the electrical outlet immediately after using and before cleaning.

WARNING: To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:

- Do not put hands or fingers near the massage mechanism or rollers while this product is running. Touching the mechanism can result in injury from the rollers squeezing together.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- An appliance should never be left unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use, and before putting on or taking off parts.
- Do not operate under blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.
- Close supervision is necessary when this product is used by, on, or near children, invalids, or disabled persons. Keep children away from extended foot support (or other similar parts).
- Use this product only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Never operate this product if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return this product to a service center for examination and repair.
- Do not carry this appliance by supply cord or use cord as a handle.
- Always keep the power cord away from heated surfaces.
- Never operate this product with the air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
- Never drop or insert any object into any opening.
- Do not use outdoors.
- Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- To disconnect, turn all controls to the OFF position, then remove plug from outlet.
- Do not massage any area of the body that is swollen, inflamed or covered with skin eruptions.
- Do not use on unexplained calf pain.
- Do not use this product when standing on a damp floor, or when any part of the body is in contact with plumbing or any similar ground.
- Connect this appliance to a properly grounded outlet only. See **GROUNDING INSTRUCTIONS**.
- Do not use this product if noise above normal sound is heard.
- Do not stand on or in appliance. Use only while seated.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

SAFETY PRECAUTIONS

- Comfortable clothing is recommended while using this product.
- This product was meant to be used in a relaxed position. Never force any body part into the backrest area while the rollers are moving.
- If you feel any abnormal discomfort during the operation of this product, turn off the power immediately and do not use the product. Consult your physician.
- Do not sit on the controller.
- Do not pull on the AC cord.
- When using this product after it has been in storage, check to see that the product is operating properly prior to use.
- Always confirm that there are no obstacles behind the product and that there is sufficient space to recline.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Do not attempt to repair this product yourself.

This product is designed for personal in-home use. Commercial use will void warranty.

Grounding Instructions:


This product must be grounded. If it should malfunction or breakdown, grounding provides a path of least resistance for electrical current to reduce the risk of electric shock. This product is equipped with a cord having an equipment grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

 **DANGER:** Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electronic shock. Check with a qualified electrician or serviceman if you are in doubt as to whether this product is properly grounded. Do not modify the plug provided with the product – if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

This product is for use on a nominal 120 V circuit and has a ground plug that looks like the plug illustrated in Sketch A. Make sure that the product is connected to an outlet having the same configuration as the plug. No adapter should be used with this product.

For all grounded cord-connected products:

Grounding methods:

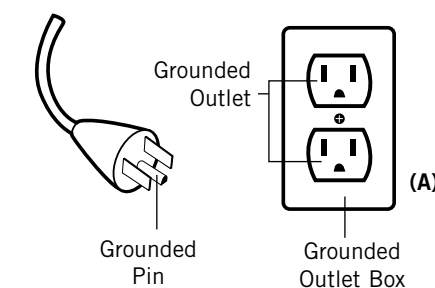

Earthing:

This massage chair is a Level 1 electrical appliance. Make sure to use a three-prong power supply and to guarantee the grounded pin is fully inserted into a grounded outlet box to avoid electrical leakage, electrical shock, and other potential negative effects while in use.




This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


 **WARNING:** This product is equipped with a thermal resetting protection device. This is an added safety feature to protect you and this product from overheating. If the product should suddenly stop and will not start, turn the main power switch, located on the back of the product, off and do not operate the product for at least 30 minutes. Failure to turn the product off may result in the product starting unexpectedly when the device cools.

get ready

UNPACK THE BOX

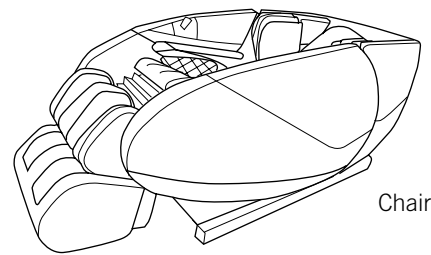


Chair

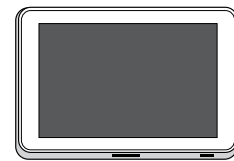

Tablet Controller



Power cord

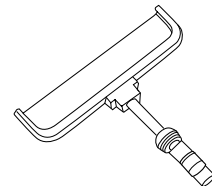


Tablet Stand

CHOOSE A LOCATION

When deciding where to place your Super Novo 3.0, consider the following:

- Place the unit on a flat surface, away from direct sunlight (to avoid fading) or any other direct heat source.
- If you wish to place the unit on a hard surface, it is recommended that you place a piece of carpet or a soft mat underneath it to avoid damaging the floor (minimum 48" x 28").
- To accommodate the footrest when deployed, make sure the area in front of the chair is clear for at least 24".
- To ensure the chair does not hit the wall when reclining, make sure there is a 8" clearance behind it.

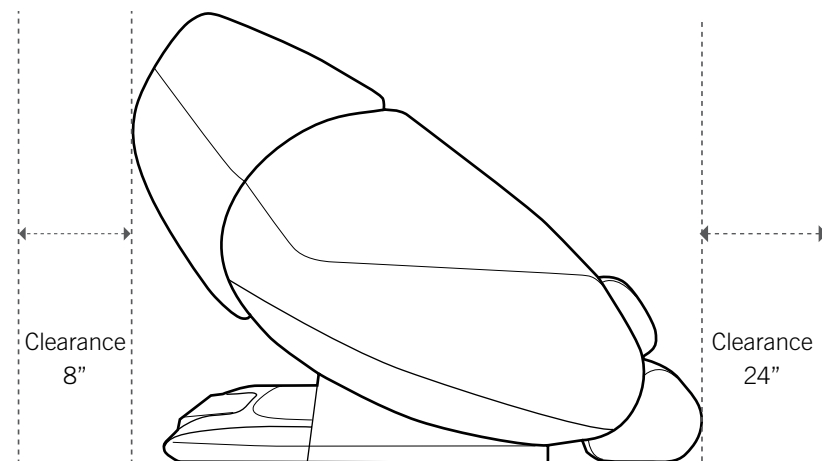


Clearance
8"

Clearance
24"

Assembling your massage chair is easy! Simply plug in the power cord and you're set to go!

PLUG IN THE CHAIR AND POWER IT ON

1. Plug the power cord into a grounded 120-volt outlet.
2. Connect the power cord to the power plug on the rear of the chair and switch the chair to ON (I) via the power switch.
3. The chair will restore to an upright position once powered ON.
4. When upright and restored, power OFF (O) chair

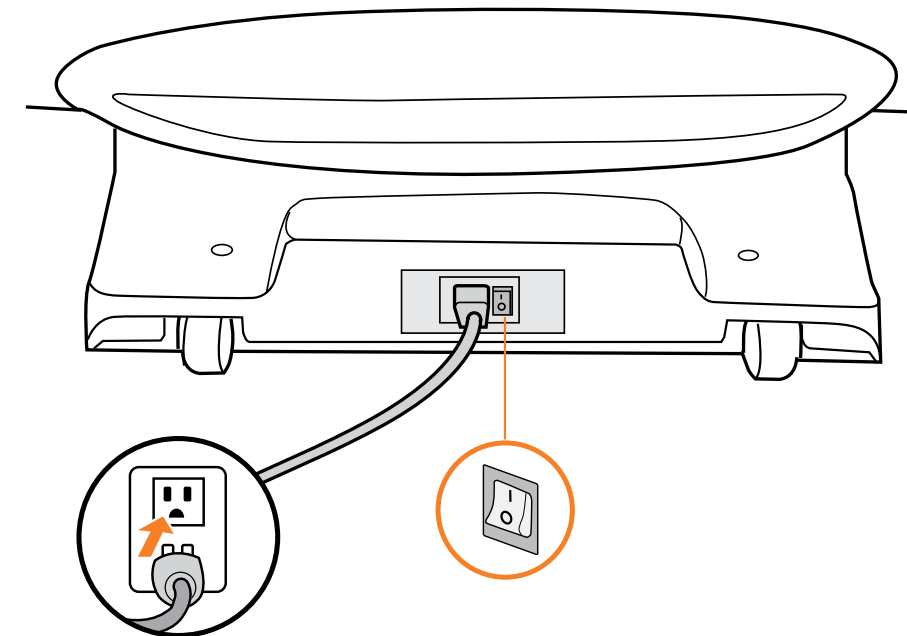


(Fig.1)

MOVE THE CHAIR TO THE DESIRED LOCATION

CAUTION: To avoid injury to yourself and damage to the product, use two or more people to move the chair.

1. **Person 1:** Grasp the headrest, near the speakers (Fig.2).

Person 2: Grasp each side of the chair base, near the footrest (Fig.2).

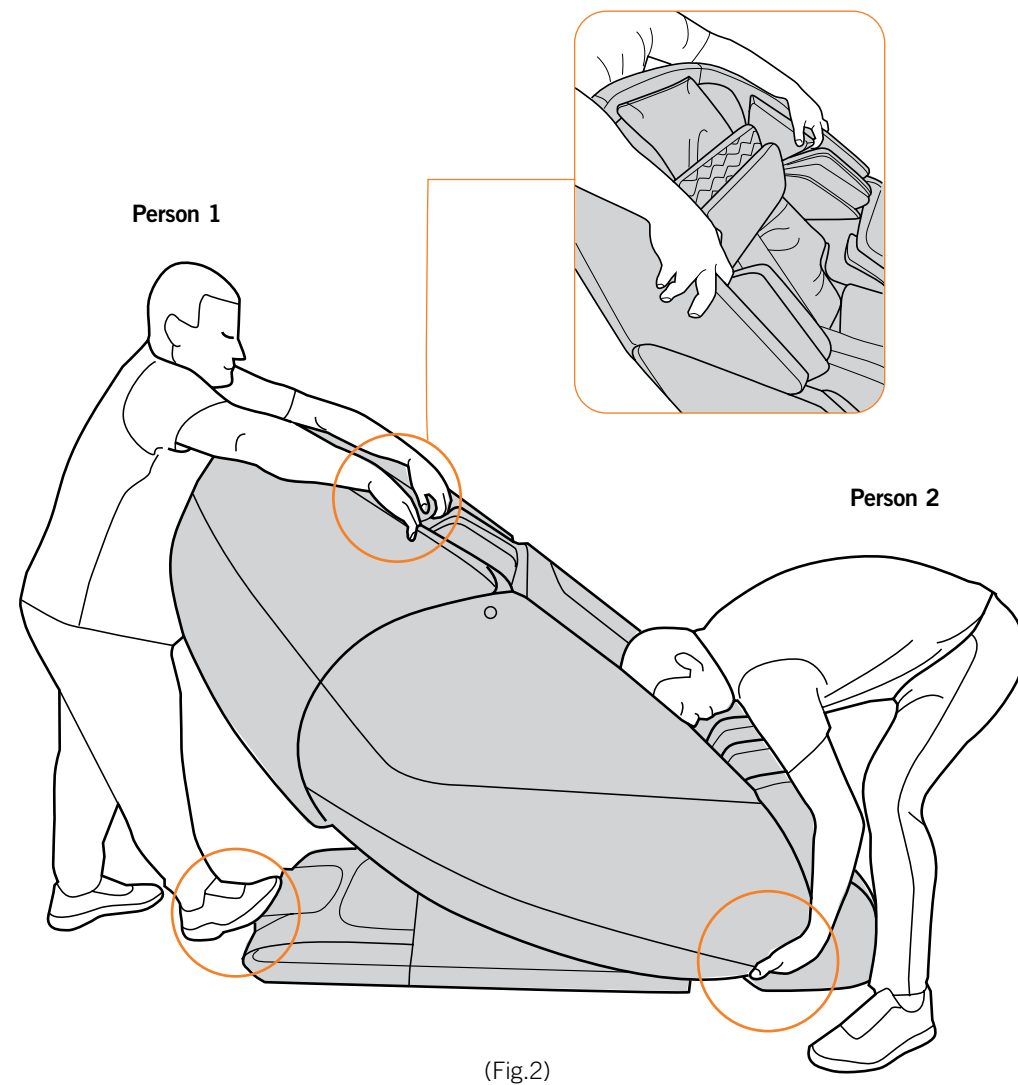


2. **Person 1:** Push downward on the headrest to rotate the chair onto its mobility wheels (Fig.3).

Person 2: Lift the front of the chair (Fig.3).

3. Roll the chair on its mobility wheels to the desired location.



4. Gently lower the chair to the floor.

WARNING: Dropping the front of the chair to the floor may damage the chair and/or floor.

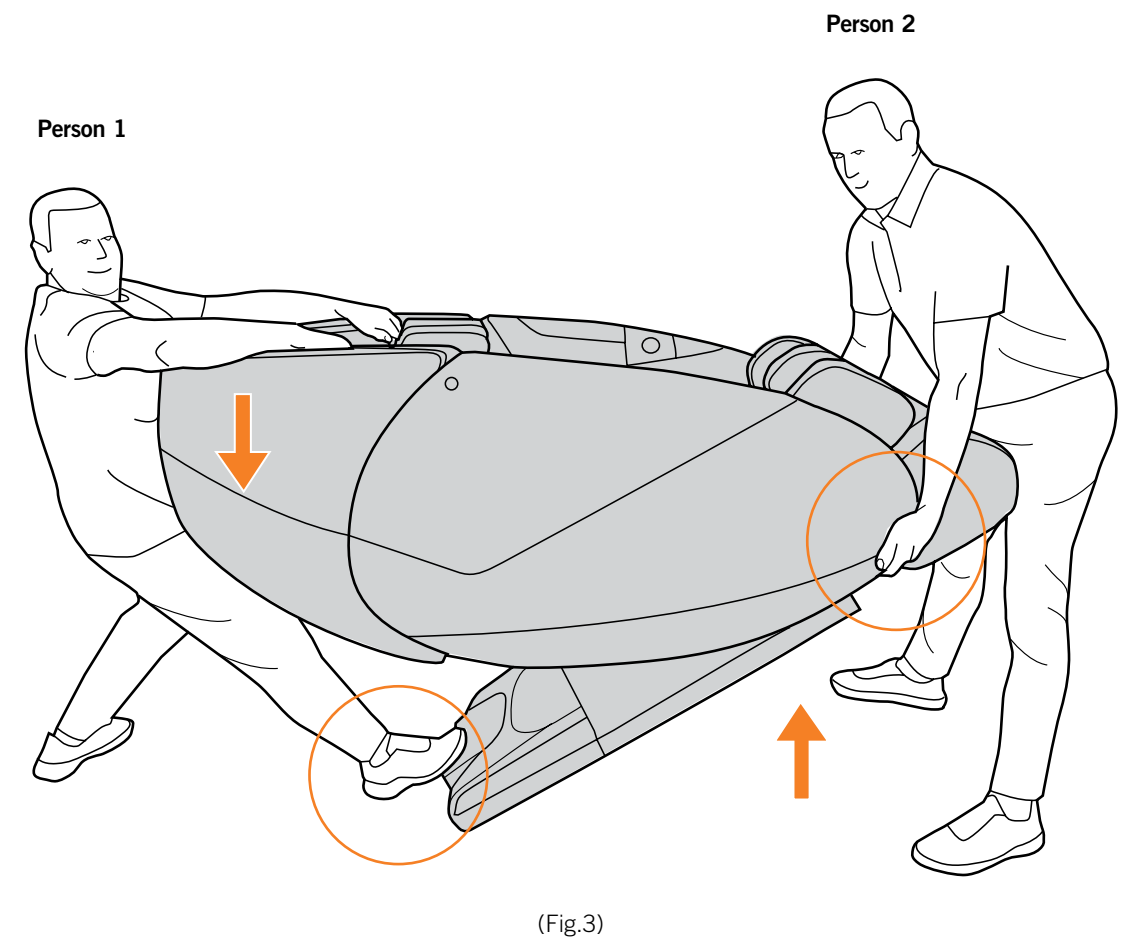


ASSEMBLE THE PARTS

1. With the chair in desired location, ensure the chair is powered OFF (O).
2. Attach the tablet stand by inserting it into the control panel socket and turn clockwise to finger-tighten the collar ring (Fig.4).

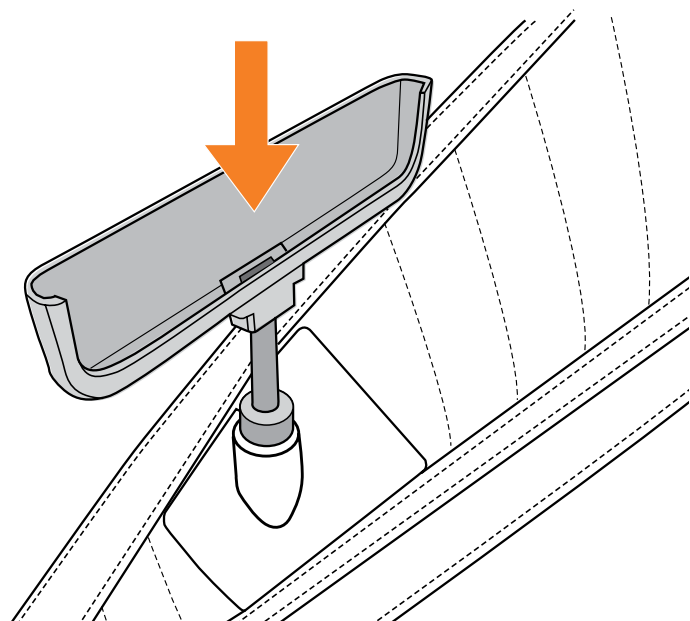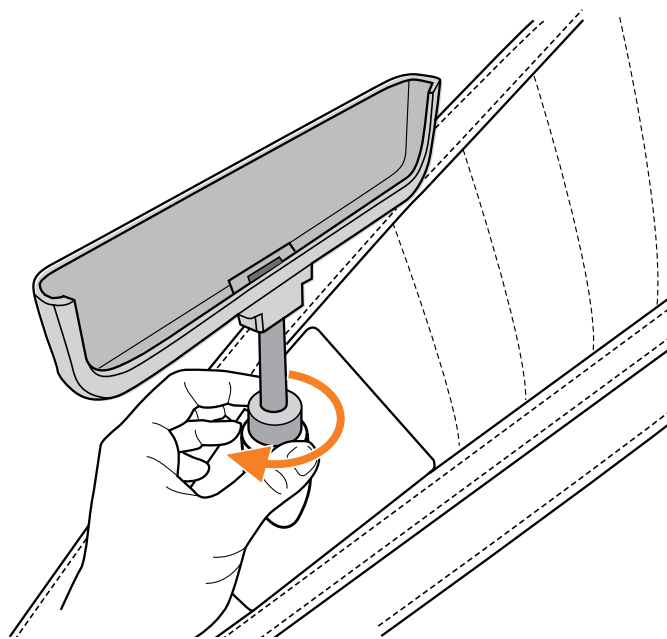

(Fig.4)

3. Place the tablet controller in the tablet stand (Fig.5).

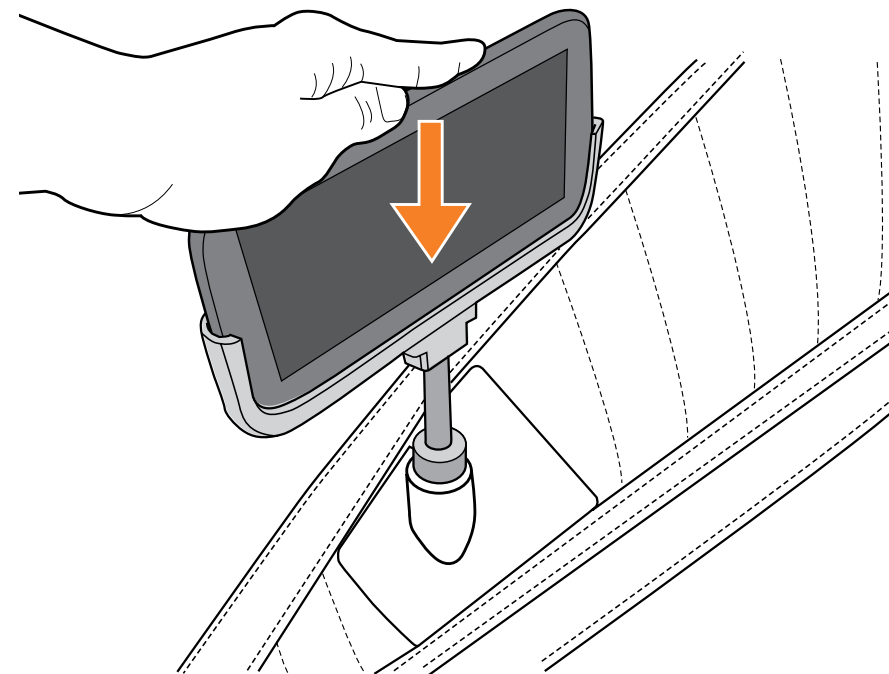


(Fig.5)

NOTE: Press the tablet firmly into the stand to ensure charging pins are connected.

get acquainted

NAVIGATING THE CHAIR

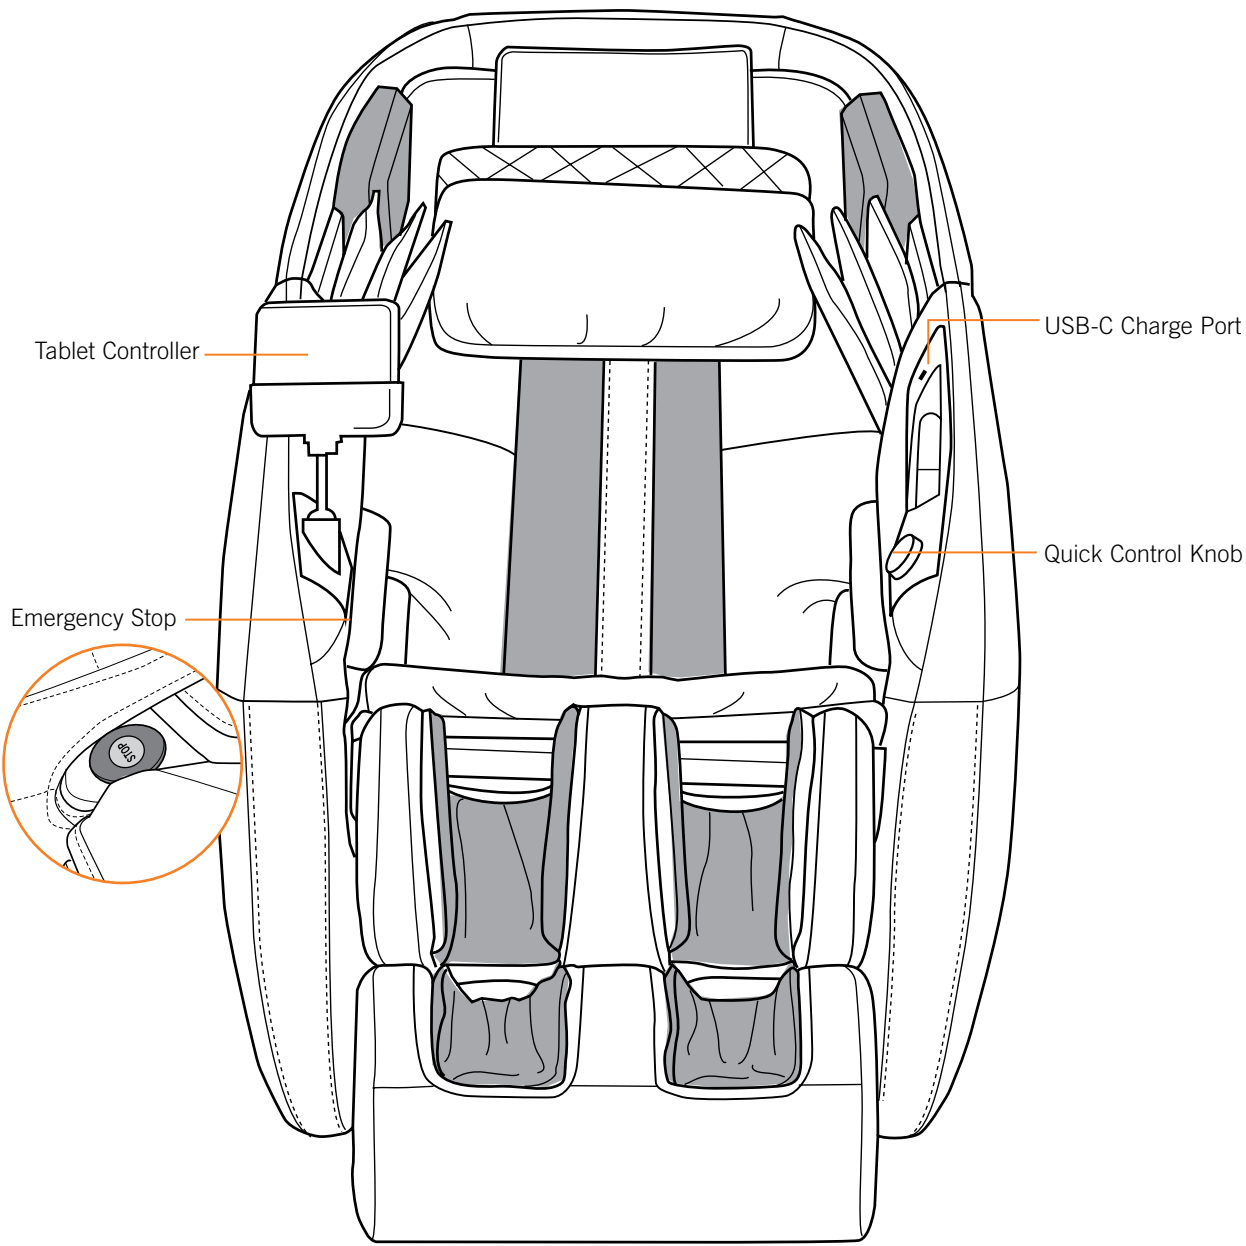


USING THE TABLET CONTROLLER



USING THE QUICK CONTROL KNOB

Quick press to power on.
Quick press again to start STRETCH program.
Long press and release to stop all functions and restore the chair to the upright position with the foot and calf massager lowered.




Turn knob slightly counter-clockwise for a stepped recline; do the same clockwise for a stepped incline.

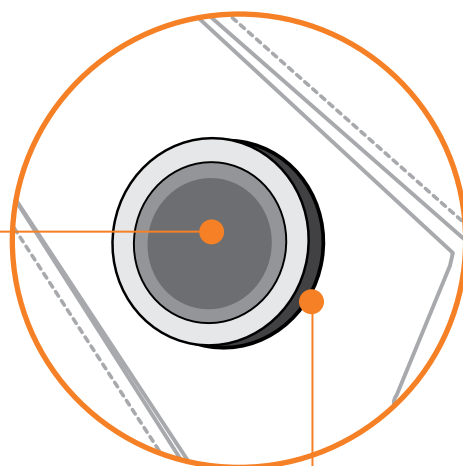

get started

CONNECT THE TABLET CONTROLLER

- To pair the tablet controller for the first time (or after an extended power shut-off event):
1. Power on the tablet by pressing and holding the tablet power button on the right-hand side of the tablet.
- Note:** You may need to hold down the tablet power button for 7-10 seconds
2. Select the 'CONNECT' button or navigate to 'Tablet Control Connection' in the Settings menu.
 3. Select the chair serial number that matches the serial number on the back of the chair base.

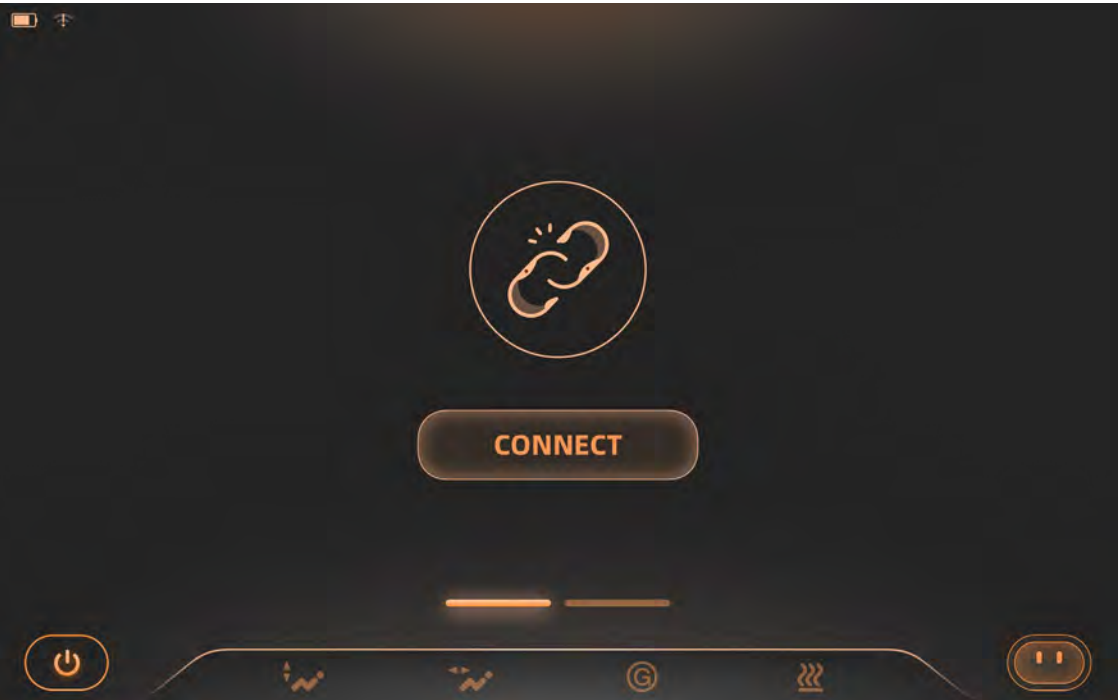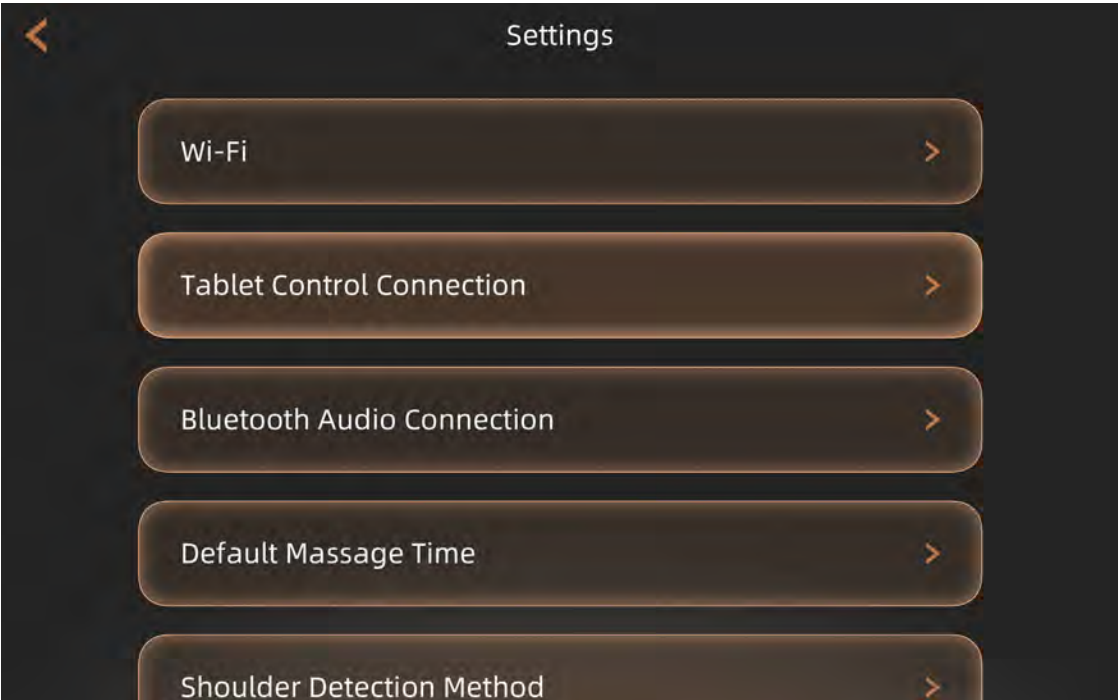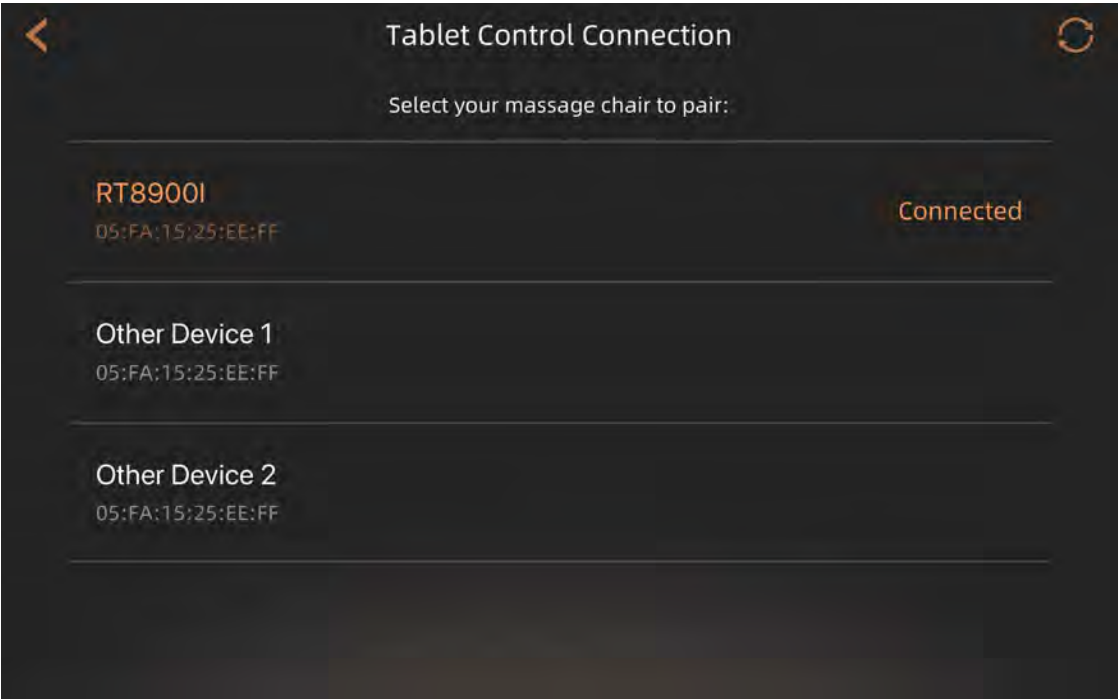

NAVIGATING THE MAIN MENU



Note: Some features require a stable Wi-Fi connection and the latest software version to function as intended.

take it easy

USING THE AUTO PROGRAMS

Swipe left or right to navigate through the Featured, Yoga Studio, 4D and Meditation, and Core Auto Programs, then select a massage to get started.


Tip: You may also navigate through the Program categories by using the arrows on either side of the screen or selecting the category name.



USING THE AI PROGRAMS

Note: Chair must be connected to a Wi-Fi network to activate the AI feature. Go to Settings > Wi-Fi to connect to an available network.

Select from a popular prompt or press and hold the **Hold to Talk** button to share how your body is feeling, then release when finished. You may also select the keyboard icon to type your request.

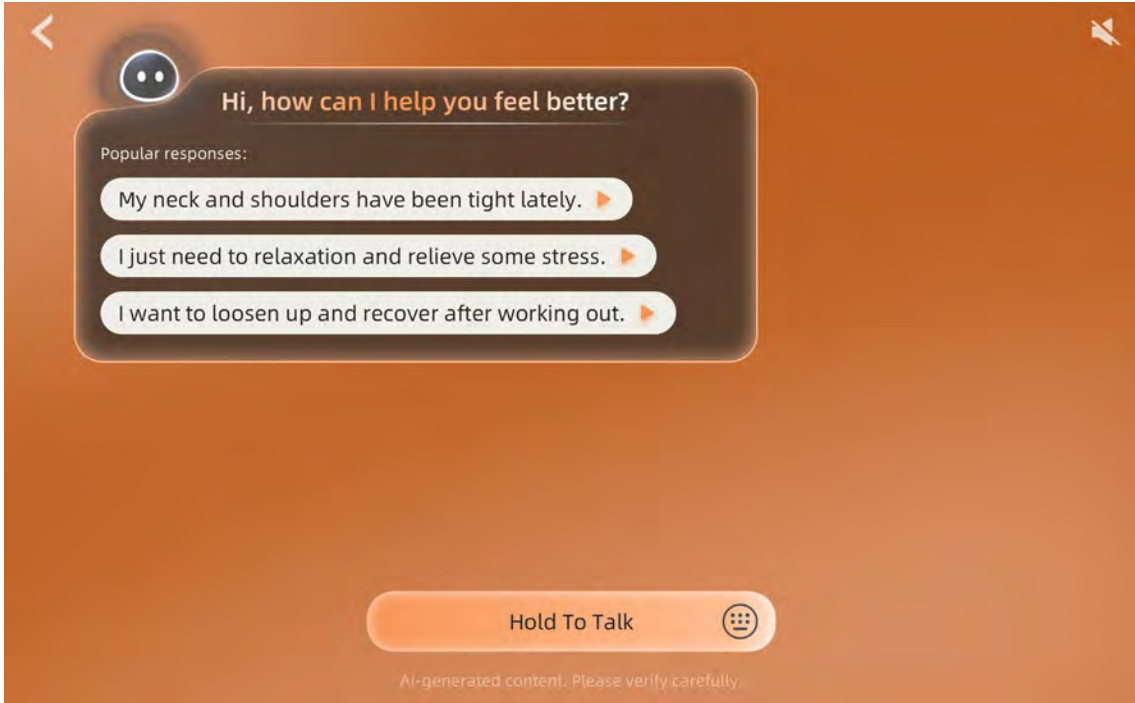

Note: AI Programs require a stable Wi-Fi connection and the latest software version to function as intended.

CONTROL YOUR MESSAGE

Select a **menu** option to explore other massage programs, get more specific with your massage, or enhance your existing session.

Rescan or adjust your **shoulder height** for an optimal massage experience.

Note: Default setting is Auto using AcuPoint® Body Sensing technology. To change setting to Manual, navigate to Settings > Shoulder Detection Method.



Stop the massage and restore the chair to an upright position

Pause the current massage.

Adjust the **Message Intensity**, **Cloud Touch Acupressure Intensity**, and **Foot Roller Speed**.

Note: Message Speed and Air Intensity have additional adjustment options – see the CUSTOMIZE YOUR MESSAGE section.


The time remaining on your massage. Increase or decrease **massage time** in 5-minute increments.

CUSTOMIZE YOUR MESSAGE


MESSAGE SPEED CUSTOMIZATION

Take control over the massage speed shoulders, mid back, lower back, and hip & glute zones during Auto Programs, AI-generated programs, and Manual massages.

On the massage session screen, select the **MSG SPEED** button.

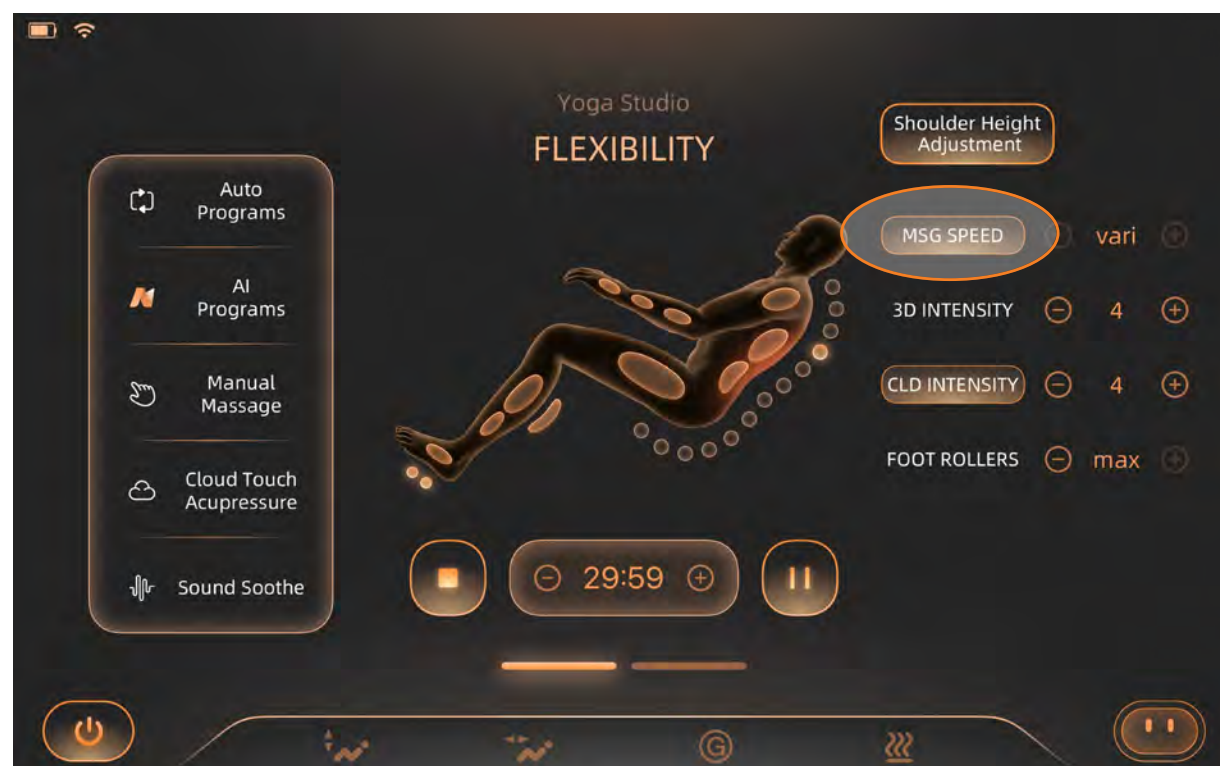


1. To adjust the speed in a specific zone, drag and release the slider to your desired speed.
2. To reset all speeds to the same setting, drag the FULL BODY slider to the preferred setting.

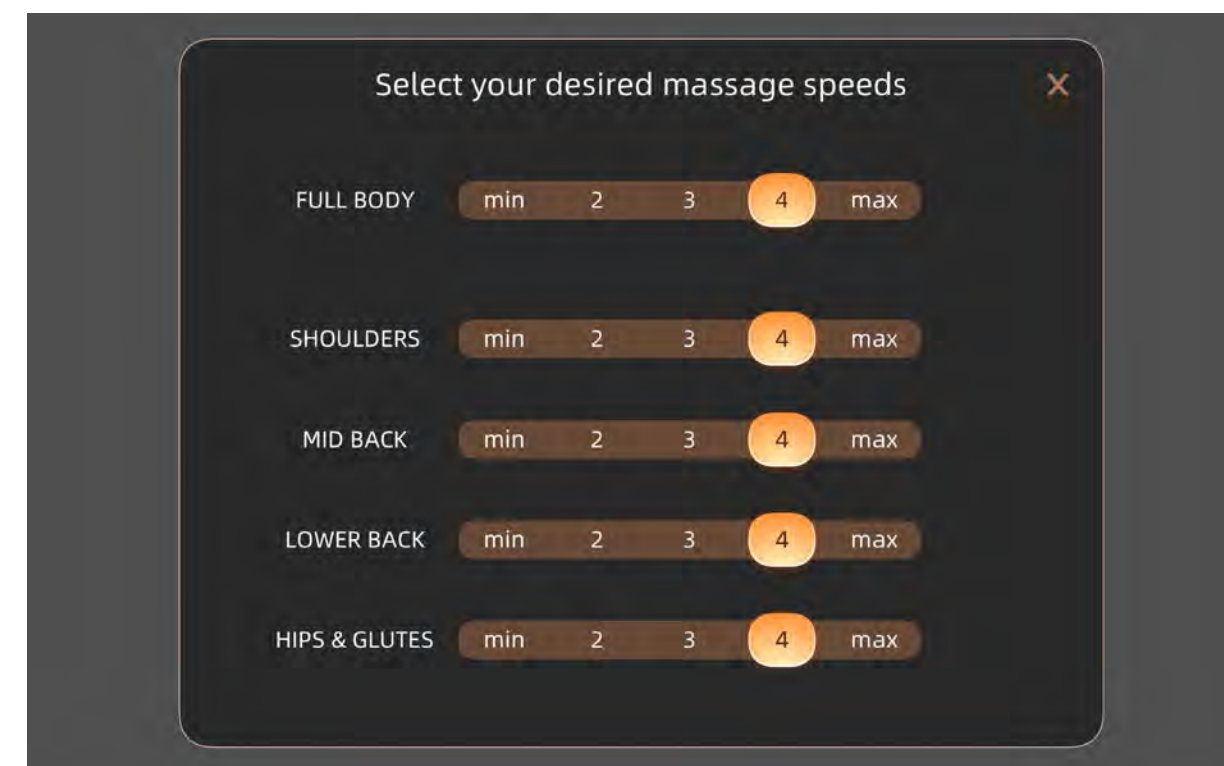

CLOUD TOUCH ACUPRESSURE INTENSITY

Select one or more air compression zones, or a comprehensive FULL BODY session, and adjust the intensity of each zone during any massage session.

On the massage session screen, select the **CLD INTENSITY** button.

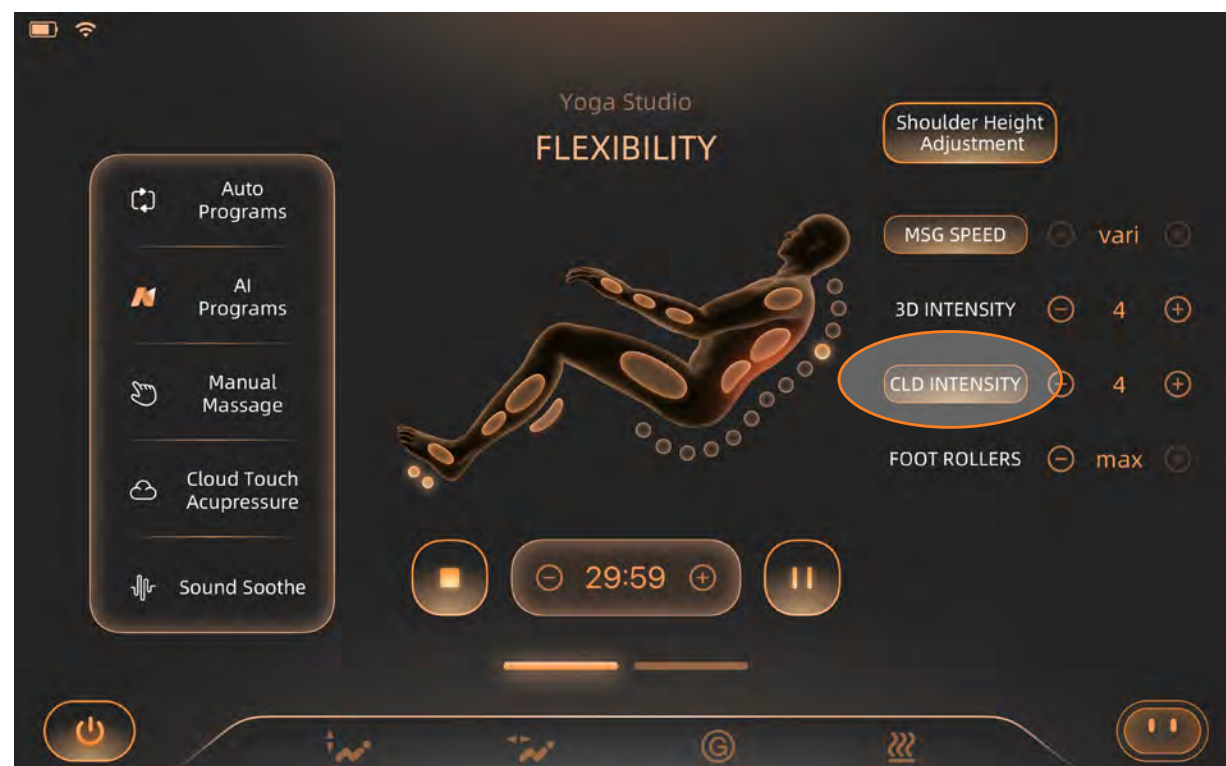

- Select FULL BODY for a comprehensive experience, or...
- Select an individual zone for precise recovery.
- To adjust the air compression intensity in specific areas, select each zone to activate, then drag and release the slider at your desired intensity level.

Tip: You can select as many zones as you prefer, setting individual intensity in each.



NOTE: When switching from zones to FULL BODY, adjust all zones to the same intensity level to activate the FULL BODY zone.

USING MANUAL MESSAGE

Personalize your recovery by choosing the exact massage technique and focus area your body needs. These manual settings empower you to target specific muscle groups, allowing you to customize each setting for a truly professional, hand-tailored experience.

- To get started, select a specific **zone**, **FULL BODY**, or **SPOT**.
- Then, choose a massage **Technique**.

NOTE: When selecting a SPOT message, press and hold the adjustment arrows to position the message exactly where you need it.



TECHNIQUE	DESCRIPTION
KNEADING	Small, circular motion works both sides of the spine simultaneously
KNEAD & PERCUSS	Combination of circular motion with rapid tapping
PERCUSSION	Rapid tapping strokes alternating along the spine for deep muscle therapy
TAP TOUCH	Rhythmic pulsing and rolling
ROLLING	Gentle glide along the spine
3D SHIATSU	Gentle glide with focused pressure applied at intervals along the spine to emulate traditional point work technique
AUDIO SYNC	When connected to your device, massage rhythm matches your music.

After selecting your Manual Massage **Technique** and **zone**, customize the **Width**, **Speed**, and **3D Intensity** to customize your experience.


WIDTH – Change how wide the message is from Narrow to Wide.

NOTE: Width cannot be adjusted when using the Kneading, Knead & Percuss, or Audio Sync techniques

SPEED – Adjust how fast, or slow, the massage techniques massages you.

NOTE: Speed cannot be adjusted when using the Rolling, 3D Shiatsu, or Audio Sync techniques

3D INTENSITY – Choose the depth of your massage experience, from gentle (min) to deep (max).

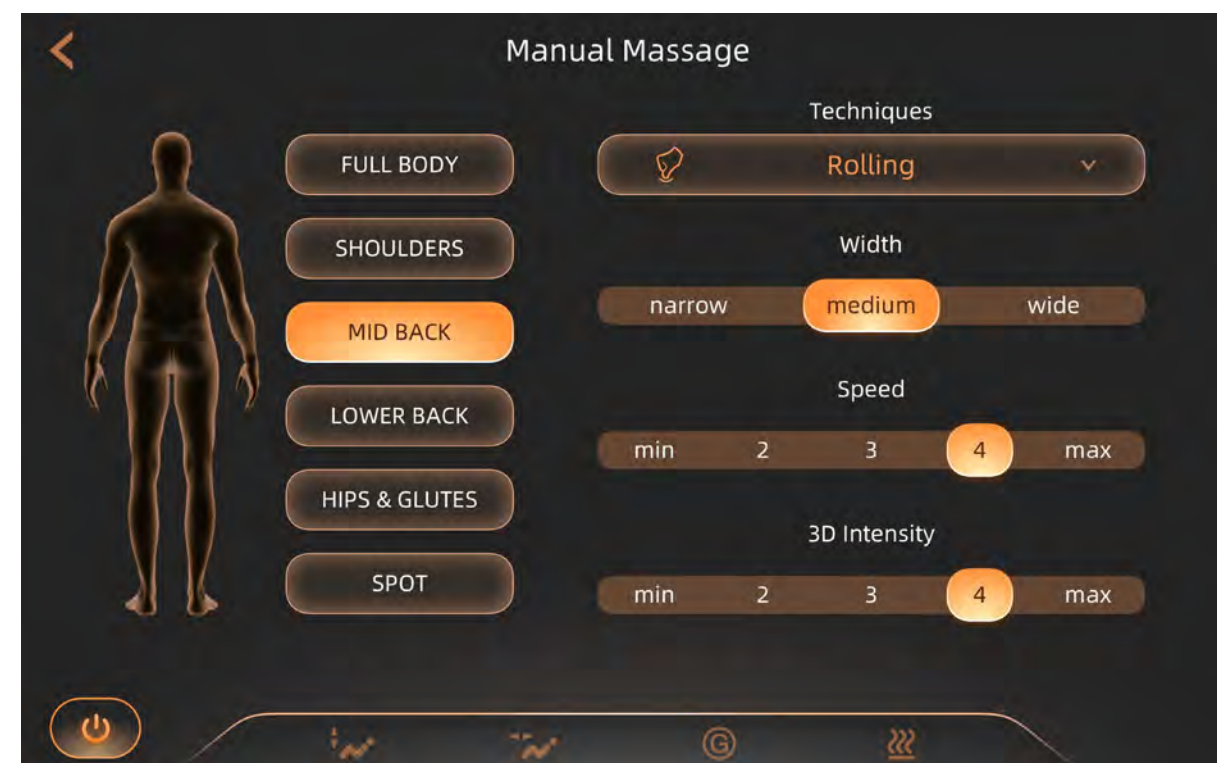

USING SOUND SOOTHE

Transform your massage into a fully immersive sensory experience with Sound Soothe.

Choose from eight calming audio tracks designed to melt away stress, either as a peaceful standalone session or as the perfect rhythmic accompaniment to your recovery.

From the main menu, select **Sound Soothe**, then choose your audio experience.

Select the Sound track again to turn Sound Soothe OFF.

NOTE: Sound Soothe can be accessed from the Main Menu or the massage status screen.

To adjust the Volume, drag the slider up or down and release at your preferred level, or use the Volume buttons on the right-hand side of the tablet.




SOUND BY




JBL




Your massage chair contains built-in, high-quality premium Sound by JBL speakers to which you can connect via Bluetooth, See SETTINGS > BLUETOOTH AUDIO CONNECTION for details on how to pair your device.

SETTINGS

SETTING	DESCRIPTION
	<p>WI-FI</p> <p>Toggle Wi-Fi on or off, find and connect to your preferred Wi-Fi network.</p> <p>Note: Press (i) icon to disconnect from Wi-Fi network.</p>
	<p>TABLET CONTROL CONNECTION</p> <p>Pair your tablet remote with your chair. Search for your chair's Serial Number (located on the backside of the chair) to pair remote.</p>
	<p>BLUETOOTH AUDIO CONNECTION</p> <p>Use Mobile Audio – Make the chair Bluetooth discoverable to pair your mobile device, allowing you to play music and audio through the chair's speakers.</p> <p>Note: Enabling this feature prevents voice prompts from being played through the built-in chair speakers—they are played through the tablet speakers instead.</p> <p>Activate Chair Audio – Hide your chair Bluetooth to prevent devices connecting.</p> <p>Note: A currently connected device will not be disconnected if this option is selected.</p>
	<p>DEFAULT MESSAGE TIME</p> <p>Set the default message time for Auto, AI-generated, and Manual Massage programs to 10-, 20-, or 30-minute sessions.</p> <p>Note: Message times can be adjusted in 5-minute increments in the massage session screen.</p>

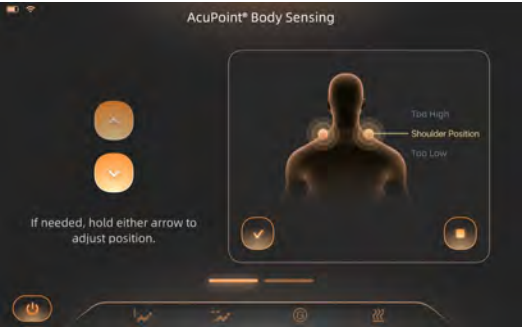SETTING	DESCRIPTION
 <p>SHOULDER DETECTION METHOD</p>	<p>Select between two detection methods for identifying user shoulder height.</p> <p>Auto – Uses AcuPoint® Body Sensing technology to locate the ideal massage position. When position is found, jump right in by pressing the check mark or fine-tune the position with the arrow keys.</p> <p>Manual – Use the slider to select your preferred shoulder position.</p> <p>Note: Shoulder height can be recalibrated or reset during any massage by pressing the Shoulder Height Adjustment option in the massage status screen.</p>
 <p>VOICE CONTROL</p>	<p>Enable voice control to access AI Programs and enjoy a fully hands-free experience.</p> <p>Note: To use any voice or AI features, user must accept the USE ACKNOWLEDGEMENT.</p> <p>Enable Spoken Responses – Enabling allows the chair to speak responses to your questions and input back to you. Disabling prevents this feature.</p>

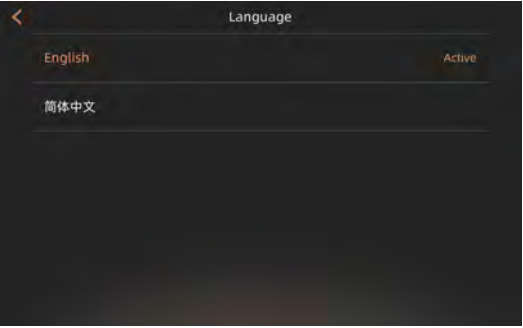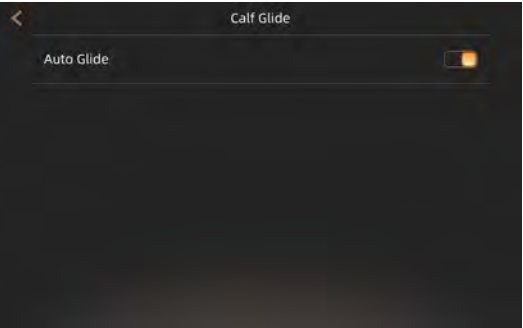
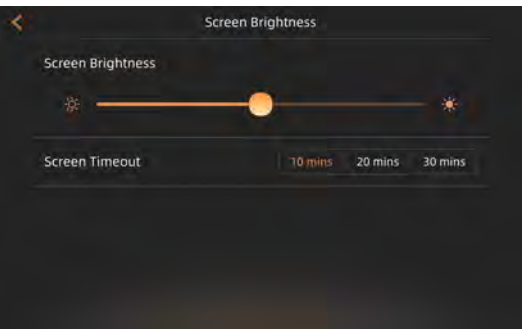
SETTING	DESCRIPTION
 <p>LANGUAGE</p>	<p>Select your preferred language between English or Chinese.</p>
 <p>CALF GLIDE</p>	<p>Enable this feature to allow the calf massager to move up and down automatically during a massage.</p> <p>Note: You can adjust the position of the calf massager in the CALF FOCUS option of the Position Controls.</p>
 <p>SCREEN BRIGHTNESS</p>	<p>Choose how bright your tablet display is by dragging the slider left and right—left to make dimmer, right to brighten.</p> <p>You can also select how long your screen will stay on for when not in use. Choose from 10-, 20-, and 30-minute options.</p>
 <p>UPDATE</p>	<p>Stay current and view version numbers and update status for all chair components at a glance.</p> <p>Note: Ensure your chair is connected to a Wi-Fi network to receive and download the latest software improvements.</p> <p>Tip: You will receive an on-screen alert whenever a new update is ready for installation. If you dismiss that notification come to this screen to install your updates.</p>

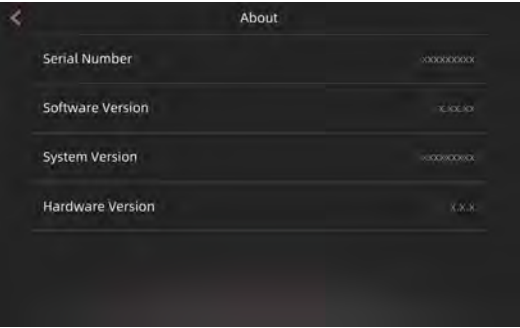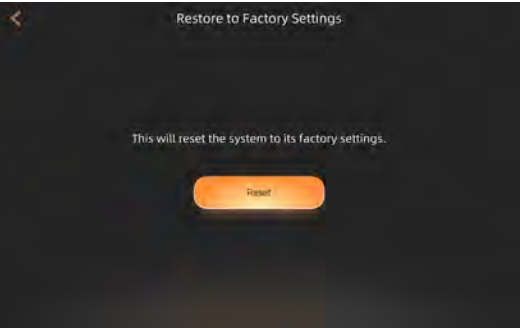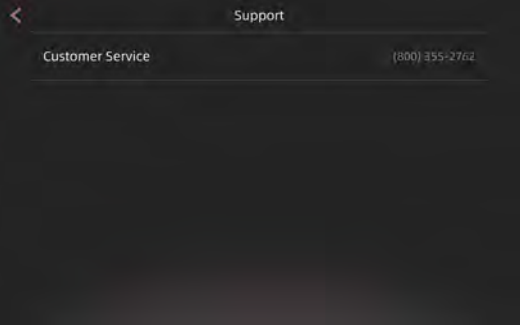SETTING	DESCRIPTION
	<p>This screen provides your unique tablet serial number and current system versions, serving as your go-to for technical details during support events or registration.</p> <p>Tip: Use the manual check to find and install the newest tablet software enhancements.</p>
	<p>Reset your chair's software to its original state and clear all personal preferences. This option allows you to erase saved settings and return all chair configurations to their out-of-the-box defaults.</p> <p>Note: Factory reset requires a Wi-Fi connection.</p>
	<p>Quickly find our customer service contact information to speak with a specialist or browse the complete Use and Care Guide for detailed instructions and tips.</p>

want a stronger massage?


Back massage to soft?

Flip the head pillow over the top of the backrest or unzip to remove it.

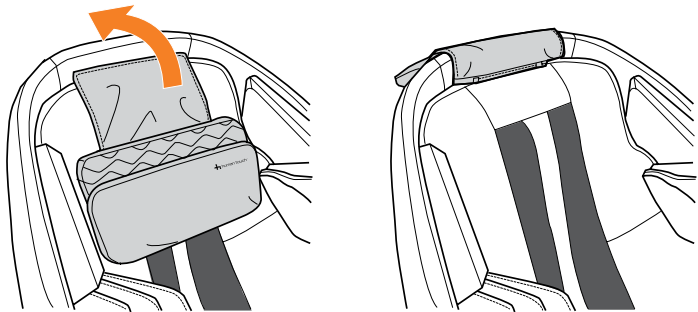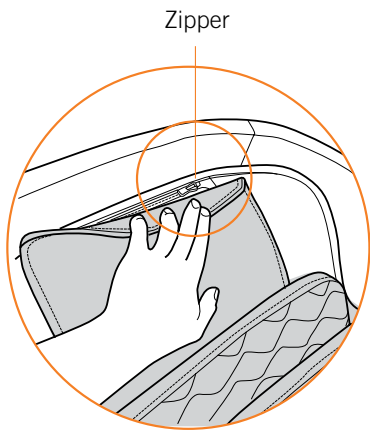


Massage too strong?

Flip the head pillow down to use as a back softening pad, reducing the massage intensity.

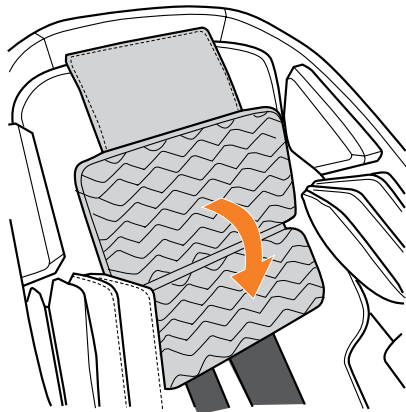

Foot massage too soft?

Remove the softening soles from underneath your feet. Simply pull the softening soles from the pouches through the opening on the inside edge of the foot well.

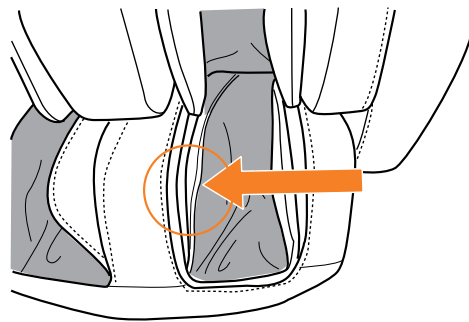

care and maintenance

having trouble?

To keep your product working and looking its best, please follow these simple care guidelines.

Your Super Novo 3.0 massage chair is a sophisticated combination of mechanics, electronics, and software working together to give you the ultimate massage. With such complexity comes opportunity for what we like to call massage chair “confusion.” So, should your massage chair exhibit any abnormal behavior, please do the following to fully reset the chair:

WARNING:

1. Press the **POWER / PAUSE / RESTORE** button on the remote, then select **POWER OFF** to restore the chair to the upright position.
2. Turn the chair's power switch (on the rear of the chair) to Off.
3. Unplug the chair from the power source.
4. Wait 30 seconds.
5. Plug the chair back into the power source, then turn the power switch back On.

1. Be sure to disconnect the power cord from the electrical outlet before cleaning.
2. When cleaning the controller or power switch, use a dry cloth only. Never use a damp cloth to clean the controller or power switch.
3. Be sure to test any cleaning solution on a small, inconspicuous part of the product to ensure that the color does not fade prior to using the solution on the entire product surface.
4. Do not use benzene, thinner or any other solvents on your product.

If your chair has no power:

Cleaning Code Standard: W

1. **Check the power cord** - Make sure the power cord connection to the chair is secure and that the power cord is not damaged.
2. **Check the wall outlet** - Plug a known working device into the outlet to ensure the outlet is working.
3. **Replace the fuse** - Use a flat-head screwdriver to turn the fuse holder (located next to the power switch) counter-clockwise until it pops out. Replace the fuse with one of the spare fuses that came with your chair, or any 250V, 5A fuse.

To maintain your Human Touch product in optimum condition, dust it frequently and/or vacuum it with a soft brush vacuum extension. If your product becomes dirty, use a water-based upholstery cleaner only. To treat stains, spot clean with an upholstery shampoo or a mild detergent foam. To clean the foot/calf massage well inserts, remove the inserts from the chair, hand-wash with a mild detergent, then line dry.

Just like with any other electronics, this simple reset sequence will resolve many issues. If, however, your issue remains, please do the following before contacting our customer experience team (this will help us help you much more quickly):

Maintenance and Repair:

1. The mechanics of this product are specially designed and constructed to be maintenance free. No periodic lubrication or servicing is required.
 2. Your chair should only be serviced by an authorized service center.
1. Locate the serial number on label on the back of your chair and write it down.
 2. Locate your proof of purchase, as we will need it to process any warranty claim.
 3. Write down the specific steps you took before experiencing the problem. For example: “I sat down in the chair, then I selected Cloud Touch on the remote, then I selected Foot/Calf, then I heard a loud noise that is not normal.”
 4. Now you're ready to contact us!

Use and Storage Environment:

1. When not in use for a long period of time, we recommend that the chair be covered, the power cord be coiled and that the unit be placed in an environment free of dust and moisture.
2. Do not store near heat or open flame.
3. Do not leave this product exposed to direct sunlight for long periods of time. This may cause fading or damage.
4. Do not use or store in extreme temperatures; product stored in cold temperatures may require 48 hours at room temperature to function properly.
5. Product should be used and stored in an environment with non-condensing humidity ranging from 10 to 80%; excessive humidity will damage the mechanics.

Miscellaneous:

1. Foreign objects should not be inserted between the massage nodes or the unit housing.
2. Care should be taken not to overload the unit.



Scan for Support

Having Trouble? Visit **support.humantouch.com**
or email **csadmin@humantouch.com** for assistance.

Specifications*

Operating Voltage:	AC110-120V 60 Hz
Power Consumption:	1.35A
USB Port:	5V, 2A
Product Weight:	291 lb
Maximum Load Weight:	285 lb

**Specifications are subject to change without prior notice.*



FAUTEUIL DE MASSAGE
HUMAN TOUCH®
SUPER NOVO 3.0



humantouch.com
855.794.5660



FRANÇAIS



mode d'emploi
et d'entretien

Enregistrez votre produit **EN LIGNE** dès maintenant

www.humantouch.com/register

Enregistrez votre produit **EN LIGNE** dès maintenant

www.humantouch.com/register



Grâce à une expérience de plus de quatre décennies, Human Touch s'est établi comme un chef de file de l'industrie en changeant la vie de ses clients grâce à des produits et services qui les aident à se sentir mieux, à performer davantage et à être à leur meilleur. Élaborés en collaboration avec des experts du domaine médical et de l'industrie, nous offrons des produits qui allient une technologie brevetée, le savoir-faire et une ergonomie intelligente avec une conception supérieure : le soulagement thérapeutique pour tous.

Nos fauteuils de massage, nos fauteuils inclinables Perfect Chair^{MD} et notre gamme de solutions innovantes possèdent tous les mêmes attributs en matière de convivialité, de souci de la performance et de la qualité, en plus d'une conception qui s'adapte à la plupart des modes de vie. Ces qualités sont très appréciées de nos clients et nous valent de nombreuses reconnaissances et de nombreux prix dans l'industrie. Ainsi, Human Touch permet aux gens de vivre en meilleure santé, avec plus de vitalité, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, au quotidien. Alors que de plus en plus de gens prennent conscience des bienfaits du mieux-être, Human Touch élargit son leadership de marque et offre des solutions dont tous peuvent profiter.

humantouch.com



Enregistrez votre produit à www.humantouch.com pour que votre produit figure dans notre système, ce qui simplifiera le processus de la garantie, si jamais vous en aviez besoin.

FAUTEUIL DE MASSAGE HUMAN TOUCH[®] **SUPER NOVO 3.0**

Vous ne rêvez pas.
C'est bien vous, à **votre meilleur.**
Votre esprit à son plus vif.
Votre corps rajeuni.
Votre âme dynamisée.
Voici la série **Human Touch^{MD} Ascent.**

Le Super Novo 3.0 captive grâce à sa construction monobloc qui offre un massage tridimensionnel sur toute la longueur de votre colonne jusqu'à vos cuisses. Profitez des programmes Meditation qui combinent une bande sonore apaisante à votre massage pour vous aider à vous concentrer sur votre respiration et à atteindre un nouvel état d'être détendu. Pour détendre les muscles et aider à soulager la douleur, les programmes de Yoga Studio utilisent une pression et un étirement en profondeur.

Immergez-vous complètement dans la mélodie enveloppante de votre musique favorite en connectant le système haut de gamme Sound by JBL par Bluetooth, ou écoutez l'un des huit thèmes sonores naturels intégrés et sentez le stress se dissiper simplement de votre corps.



**MATIN ET SOIR, SALUEZ LA JOURNÉE AVEC UN
FAUTEUIL DE MASSAGE HUMAN TOUCH^{MD} DE LA SÉRIE
ACCENT ET CONCRÉTISEZ VOTRE PLEIN POTENTIEL.**

consignes de sécurité

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, vous devez toujours suivre les précautions de base suivantes :

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.



DANGER: Afin de réduire les risques d'électrocution :

Débranchez toujours cet appareil de l'alimentation électrique dès que vous avez fini de l'employer et avant de le nettoyer.



MISE EN GARDE: Afin de réduire les risques de brûlure, d'incendie, d'électrocution ou de blessure :

- Tenez vos mains et vos doigts éloignés du mécanisme de massage et des rouleaux lorsqu'ils sont en marche. Si vous touchez au mécanisme, les rouleaux risquent de se comprimer et de vous blesser.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son représentant de service ou un technicien qualifié afin d'éviter tout danger.
- Un appareil ne devrait jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché. Débranchez l'appareil de l'alimentation lorsque vous ne l'employez pas et avant d'y insérer ou d'en retirer des pièces.
- Ne faites pas fonctionner cet appareil avec une couverture ou sous un oreiller. Une surchauffe pourrait survenir et causer un incendie, une électrocution ou des blessures.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque ce fauteuil est employé près ou par des enfants ou des personnes handicapées. Gardez les enfants à l'écart du repose-pied déployé (ou autres pièces semblables).
- Employez ce fauteuil à ce pour quoi il a été conçu, tel que décrit dans ce guide. Employez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
- N'employez jamais ce produit si son cordon ou sa fiche d'alimentation sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été échappé ou endommagé ou s'il a été immergé. Retournez ce fauteuil à un centre de service pour examen et réparation.
- Ne transportez pas cet appareil en tirant sur son cordon d'alimentation. N'utilisez pas le cordon d'alimentation comme une poignée.
- Éloignez toujours le cordon d'alimentation de toute source de chaleur.
- Ne faites jamais fonctionner ce fauteuil si ses trappes d'aération sont obstruées. Maintenez les trappes d'aération exemptes de peluche, de cheveux et de substances semblables.
- N'échappez ni n'insérez jamais aucun objet dans aucune ouverture.
- N'employez pas ce fauteuil à l'extérieur.
- Ne faites pas fonctionner dans un endroit où on utilise des produits à bombe aérosol (vaporisateur) ou dans un endroit où de l'oxygène est administrée.
- Pour débrancher, mettez toutes les commandes à la position O (arrêt) et retirez la fiche de la prise.
- Ne massez aucune partie du corps qui soit enflée, inflammée ou présentant des éruptions.
- Ne massez pas vos jambes si vous souffrez de douleurs idiopathiques.
- N'employez pas cet appareil sur une surface humide ou lorsqu'une partie de votre corps est en contact avec une structure de plomberie ou autre structure similaire.
- Ne branchez cet appareil qu'à une prise correctement mise à la terre. Consultez les INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE.
- N'employez pas ce fauteuil s'il émet un bruit plus élevé que le son normal.
- Ne vous mettez pas debout sur ou dans l'appareil. N'utilisez cet appareil qu'en position assise.
- Utilisez les surfaces chauffantes avec précaution. Risque de brûlures graves. N'utilisez pas cet appareil sur une zone épidermique sensible ou si vous souffrez de mauvaise circulation sanguine. Ce produit peut être dangereux s'il est utilisé par des enfants ou des personnes handicapées sans surveillance.

Consignes de sécurité

- Nous recommandons le port de vêtements confortables pour l'emploi de ce produit.
- Une position détendue est nécessaire afin de bénéficier des avantages de ce fauteuil. Ne mettez jamais de pression sur aucune partie de votre corps reposant sur le dossier lorsque que les rouleaux sont en mouvement.
- Si vous éprouvez un inconfort anormal lorsque vous employez ce produit, éteignez-le immédiatement et cessez son emploi. Consultez votre médecin.
- Ne vous assoyez pas sur le système de commande.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation.
- Si vous employez ce produit après une période de rangement prolongée, vérifiez son bon fonctionnement au préalable.
- Assurez-vous toujours qu'aucun obstacle ne se trouve derrière le fauteuil. Assurez-vous de disposer d'un espace suffisant pour incliner le fauteuil.

CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI

Ne réparez pas ce fauteuil vous-même.

Ce fauteuil est conçu pour un usage personnel au foyer. Tout usage à des fins commerciales annulera la garantie.

Consignes de mise à la terre :

Ce fauteuil doit être branché sur un circuit avec mise à la terre. En cas de mauvais fonctionnement ou de bris, la mise à la terre réduit le risque d'électrocution en permettant au courant électrique d'emprunter le chemin offrant le moins de résistance. Ce fauteuil est pourvu d'un cordon d'alimentation doté d'un conducteur et d'une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise correctement installée et mise à la terre conformément aux ordonnances et aux codes locaux.




DANGER : Un branchement inadéquat du conducteur de mise à la terre entraîne un risque d'électrocution. Consultez un électricien ou un technicien qualifié si vous n'êtes pas certain que ce fauteuil soit correctement mis à la terre. Ne modifiez pas la fiche accompagnant le fauteuil – si elle ne s'insère pas dans la prise, faites installer une prise appropriée par un électricien qualifié.

Ce produit est destiné à une utilisation sur un circuit nominal de 120 V et dispose d'une fiche mise à la terre qui ressemble à la fiche illustrée dans l'illustration A. Assurez-vous que le produit est branché à une prise dont la configuration convient à la fiche. N'utilisez aucun adaptateur avec ce produit.

Pour tous les produits dotés d'un cordon d'alimentation mis à la terre :

Méthodes de mise à la terre :

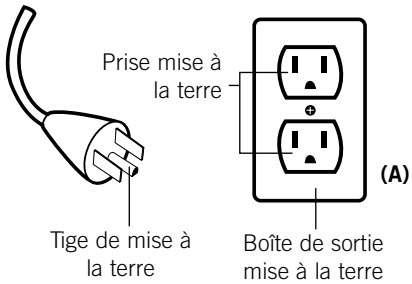

Mise à la terre :

Ce fauteuil de massage est un appareil électrique de niveau 1. Assurez-vous d'utiliser une alimentation à trois broches et que la tige est entièrement insérée dans une prise mise à la terre pour éviter une fuite électrique, une décharge électrique et d'autres effets négatifs potentiels pendant l'utilisation.






Cet appareil est conforme à la Partie 15 du règlement de la FCC. L'utilisation de l'appareil est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil peut causer des interférences nuisibles, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui pourraient causer un fonctionnement indésirable.



MISE EN GARDE : Ce fauteuil est doté d'un dispositif de réinitialisation thermique de protection. Il s'agit d'une caractéristique de sécurité supplémentaire installée afin de vous protéger contre la surchauffe du fauteuil. Si le fauteuil s'arrête soudainement et que vous ne pouvez le remettre en marche, mettez le bouton d'alimentation générale, situé à l'arrière du fauteuil, à la position d'arrêt. Attendez au moins 30 minutes avant de le remettre en marche. Si vous n'éteignez pas le fauteuil, il pourrait se remettre en marche inopinément une fois le dispositif refroidi.

préparez-vous


OUVERTURE DE LA BOÎTE

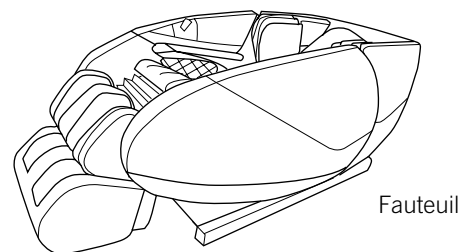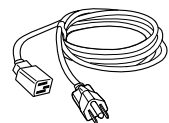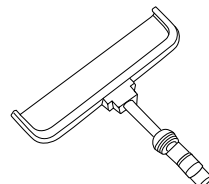

CHOISIR UN EMPLACEMENT

Lorsqu'il s'agit de choisir l'emplacement de votre Super Novo 3.0, tenez compte des éléments suivants :


- Placez l'unité sur une surface plane, à l'abri de la lumière directe du soleil (pour éviter la décoloration) ou de toute autre source de chaleur directe.
- Si vous désirez placer l'appareil sur une surface dure, il est recommandé de le poser une moquette ou un tapis doux, afin d'éviter d'endommager le plancher (minimum 121,9cm x 71,1cm).
- Pour accommoder le repose-pied lorsqu'il est déployé, assurez-vous que l'espace devant le fauteuil offre un dégagement d'au moins 61cm.
- Pour vous assurer que le fauteuil ne heurte pas le mur lors de l'inclinaison, veillez à laisser un dégagement de 20 cm (8 po) derrière celui-ci.

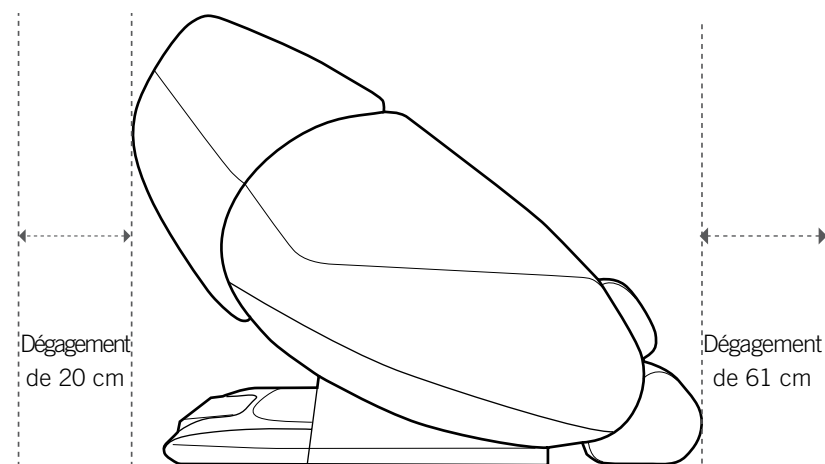

L'assemblage du fauteuil est aisé. Il vous suffit de brancher le cordon d'alimentation et voilà!

BRANCHER LE FAUTEUIL ET LE METTRE EN MARCHÉ

1. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise de 120 volts mise à la terre.
2. Branchez le cordon d'alimentation sur la prise située à l'arrière du fauteuil et mettez le fauteuil en position de marche (I) via l'interrupteur d'alimentation.
3. Le fauteuil reprendra sa position relevée une fois mis sous tension.
4. Une fois en position relevée et restaurée, mettez le fauteuil hors tension (O).

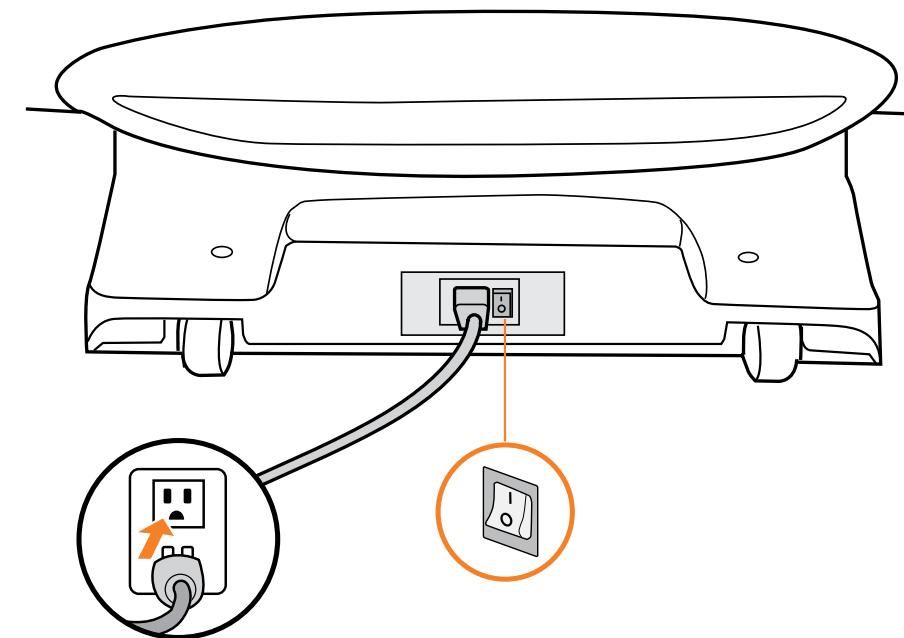


(Fig. 1)

DÉPLACER LE FAUTEUIL À L'ENDROIT DÉSIRÉ

MISE EN GARDE: Pour éviter de vous blesser et d'endommager le produit, faites en sorte que deux personnes ou plus déplacent le fauteuil.

1. **Personne 1 :** Saisissez l'appui-tête, près des haut-parleurs (Fig. 2).

Personne 2 : Saisissez chaque côté de la base du fauteuil, près du repose-pieds (Fig. 2).

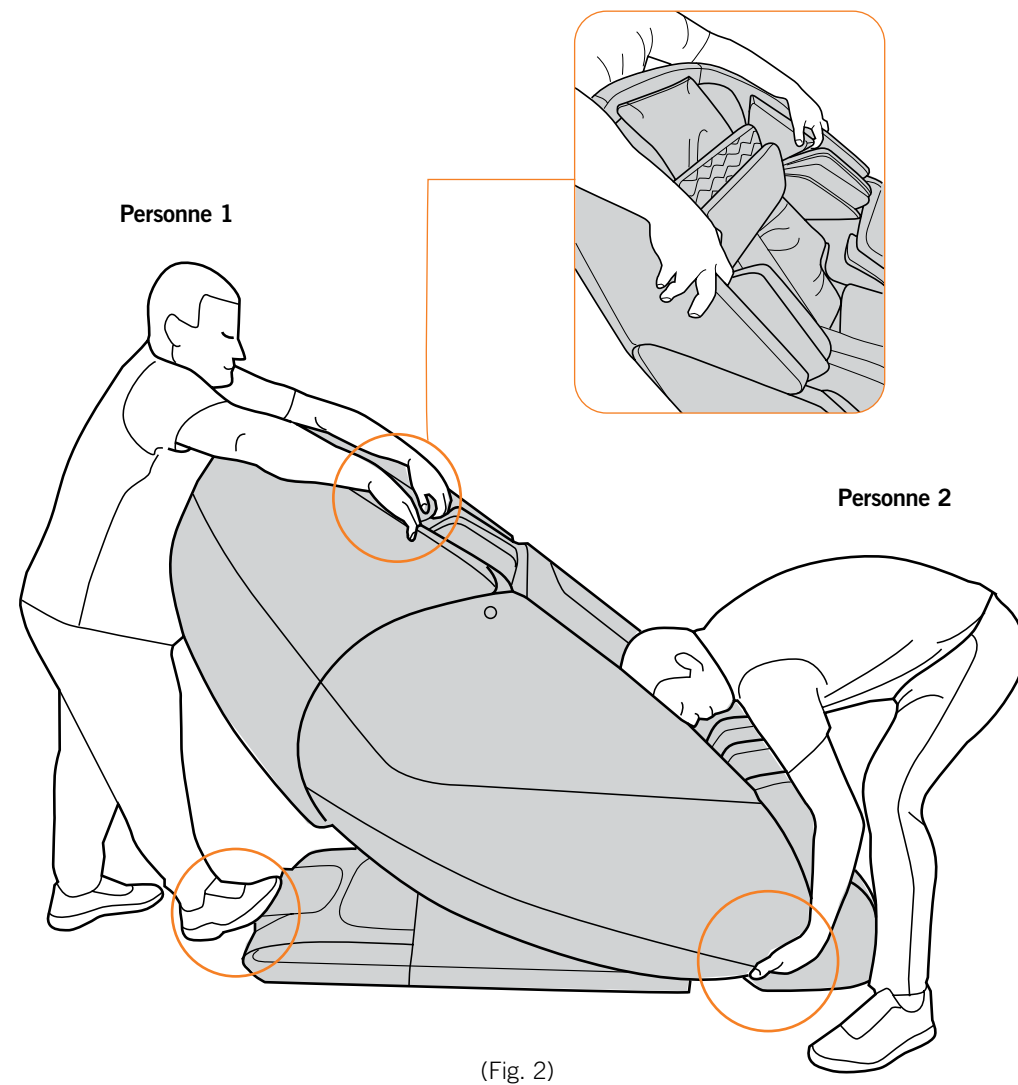


2. **Personne 1 :** Appuyez vers le bas sur l'appui-tête pour faire pivoter le fauteuil sur ses roues de transport (Fig. 3).

Personne 2 : Soulevez l'avant du fauteuil (Fig. 3).

3. Roulez le fauteuil sur ses roues de déplacement jusqu'à l'endroit souhaité.



4. Abaissez délicatement le fauteuil sur le plancher.

MISE EN GARDE : Le fauteuil ou le plancher risquent d'être endommagés si vous échappez l'avant du fauteuil.

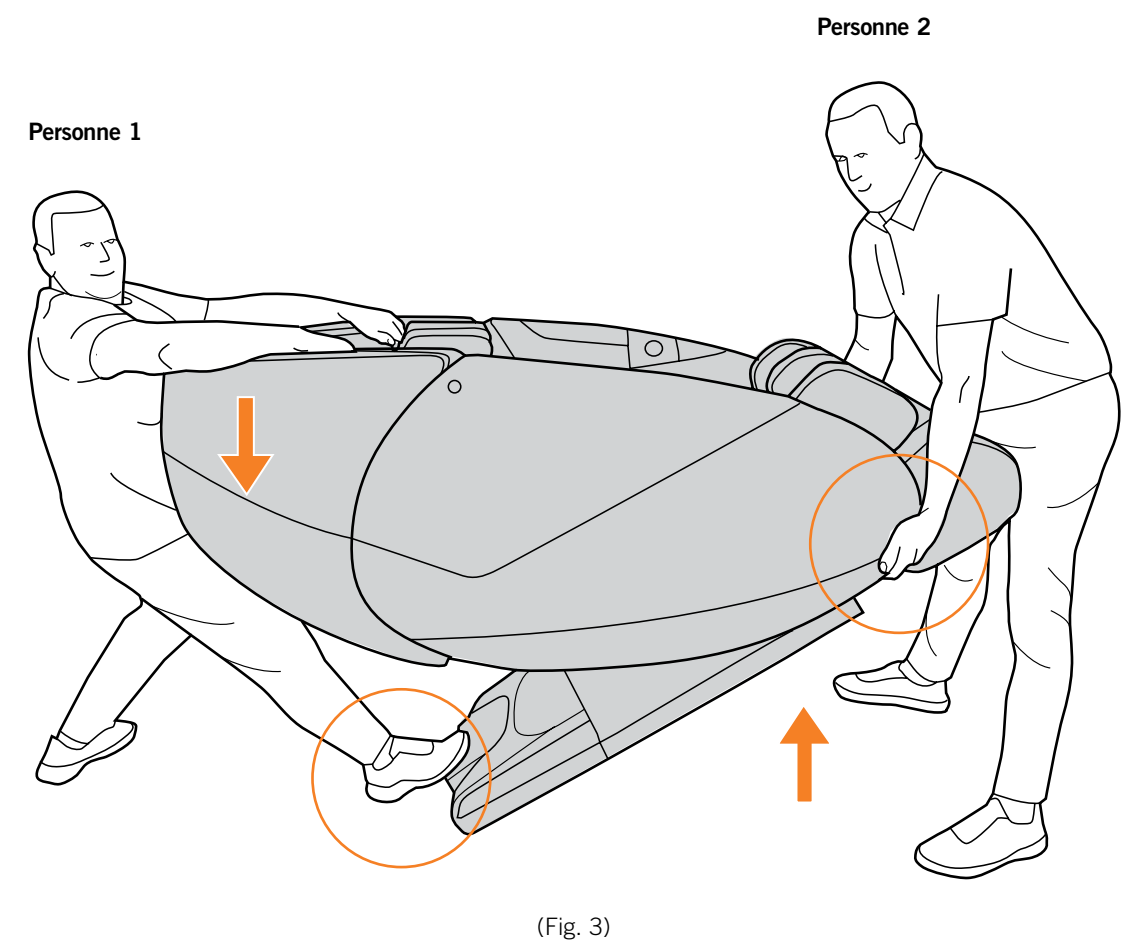


ASSEMBLER LES PIÈCES

1. Une fois le fauteuil à l'emplacement souhaité, assurez-vous que le fauteuil est hors tension (O).
2. Fixez le support de tablette en l'insérant dans la prise du panneau de commande et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer à la main la bague de blocage (Fig. 4).

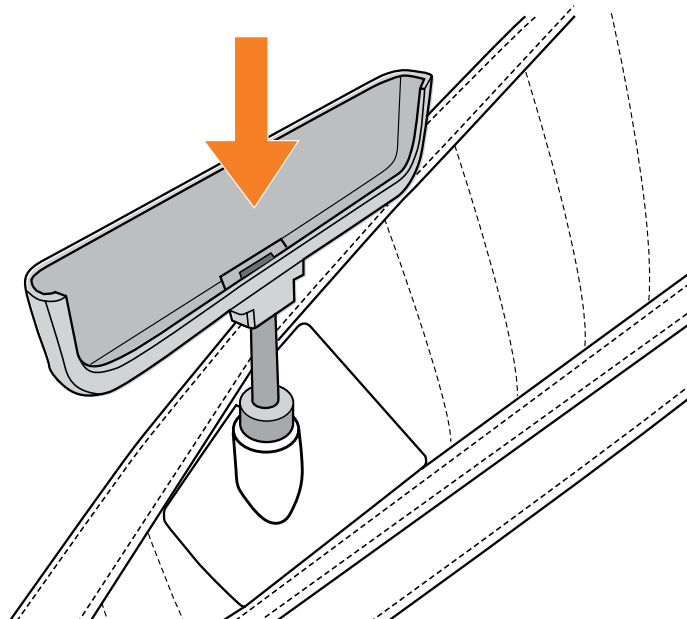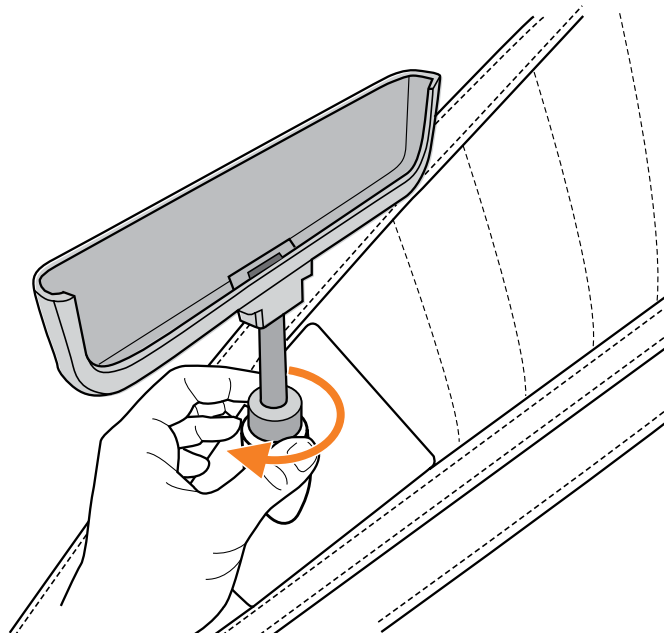

(Fig. 4)

3. Placez la tablette de commande sur le support de tablette (Fig. 5).

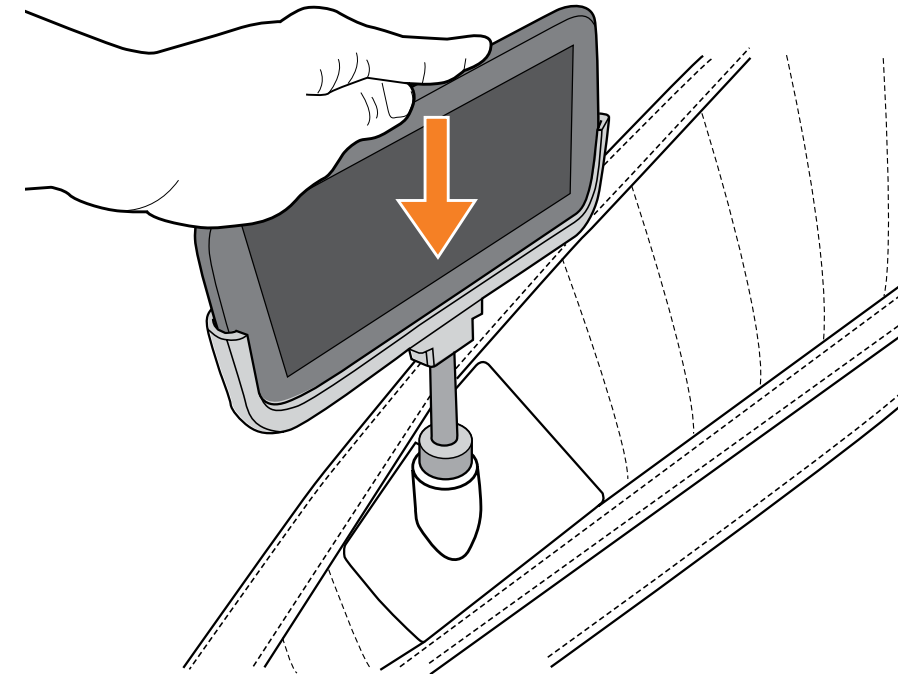


(Fig. 5)

REMARQUE : Enfoncez fermement la tablette dans le support pour vous assurer que les broches de charge sont bien connectées.

Se familiariser

NAVIGATION DU FAUTEUIL

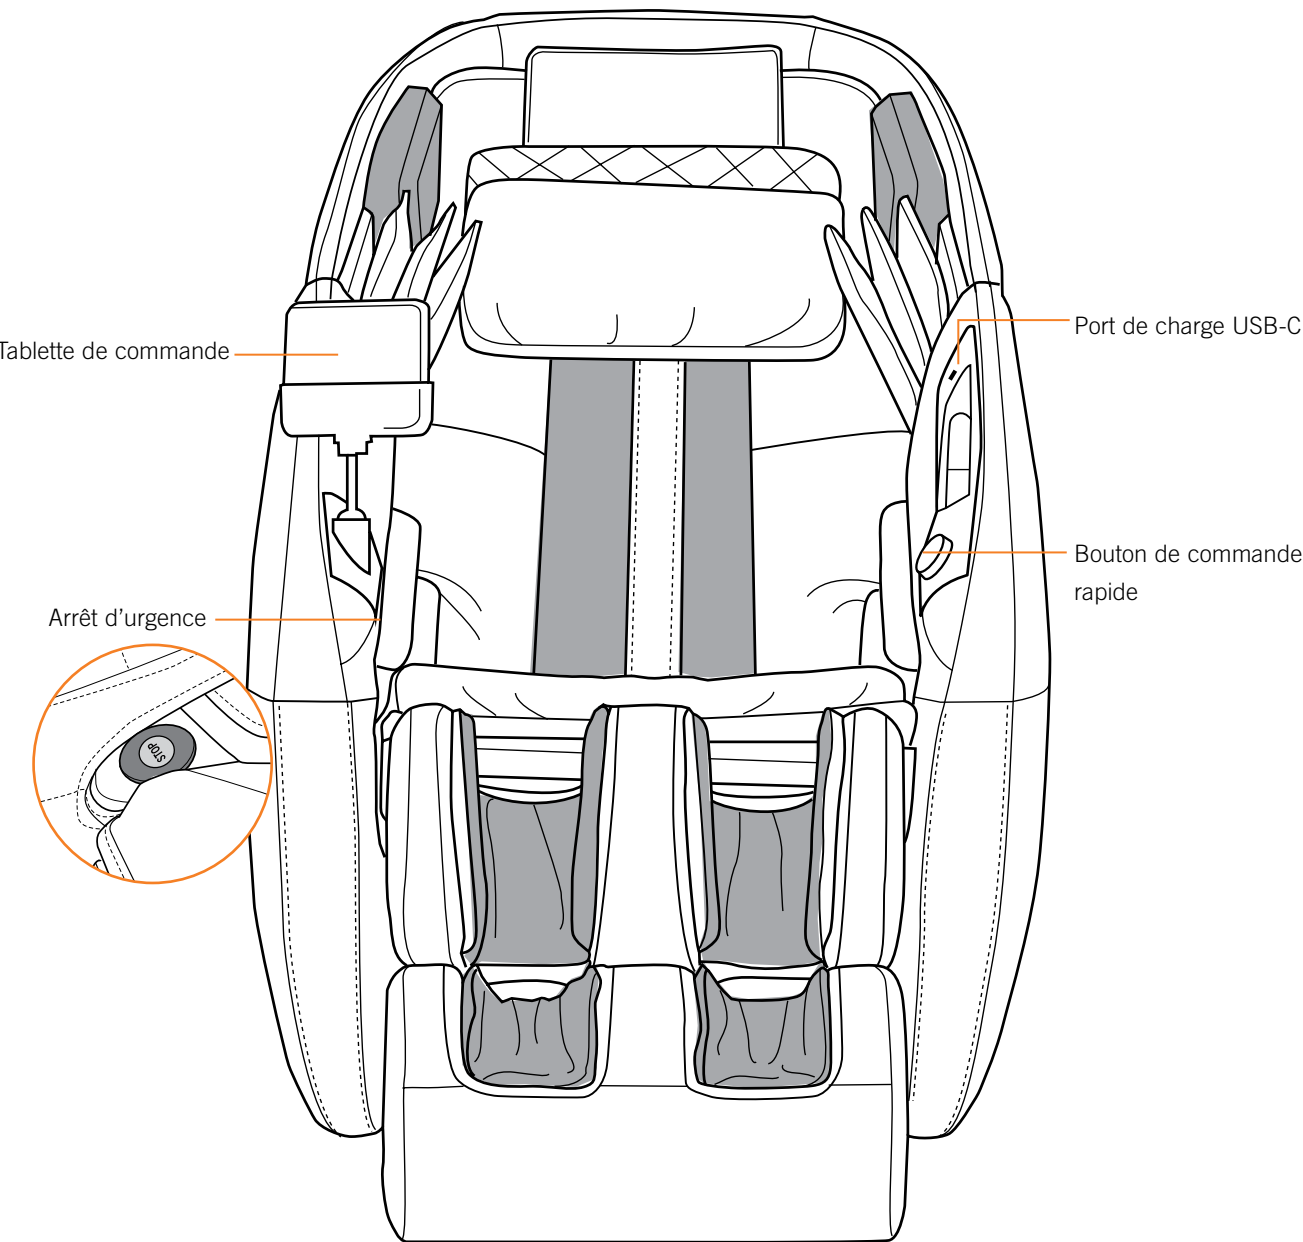


UTILISATION DE LA TABLETTE DE COMMANDE



UTILISATION DU BOUTON DE COMMANDE RAPIDE

Pression rapide pour mettre en marche.
Effectuez une pression rapide de nouveau pour démarrer le programme STRETCH (étirement).
Appuyez longuement, puis relâchez pour arrêter toutes les fonctions et ramener le fauteuil en position relevée, avec le masseur pour les pieds et les jambes abaissé.




Tournez légèrement le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour une inclinaison par paliers vers l'arrière; faites de même dans le sens des aiguilles d'une montre pour un redressement par paliers.

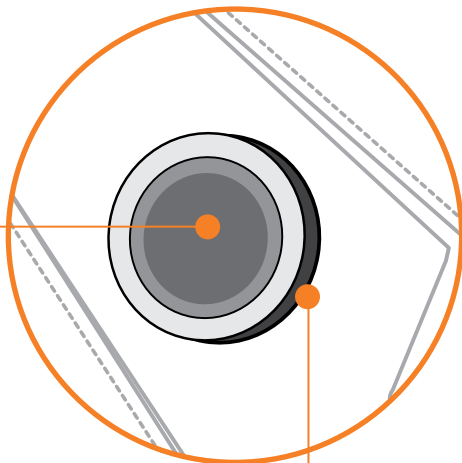

démarrage

CONNECTER LA TABLETTE DE COMMANDE

- Pour le jumelage initial de la tablette de commande (ou après une mise hors tension prolongée) :
1. Allumez la tablette en maintenant enfoncé le bouton d'alimentation situé sur son côté droit tablet.
- Remarque :** Il se peut que vous deviez maintenir le bouton d'alimentation de la tablette enfoncé pendant 7 à 10 secondes.
2. Sélectionnez le bouton « CONNECT » (Connecter) ou accédez à « Tablet Control Connection » (Connexion de tablette de commande) dans le menu Settings (Réglages).
 3. Sélectionnez le numéro de série du fauteuil qui correspond au numéro de série situé à l'arrière de la base du fauteuil.

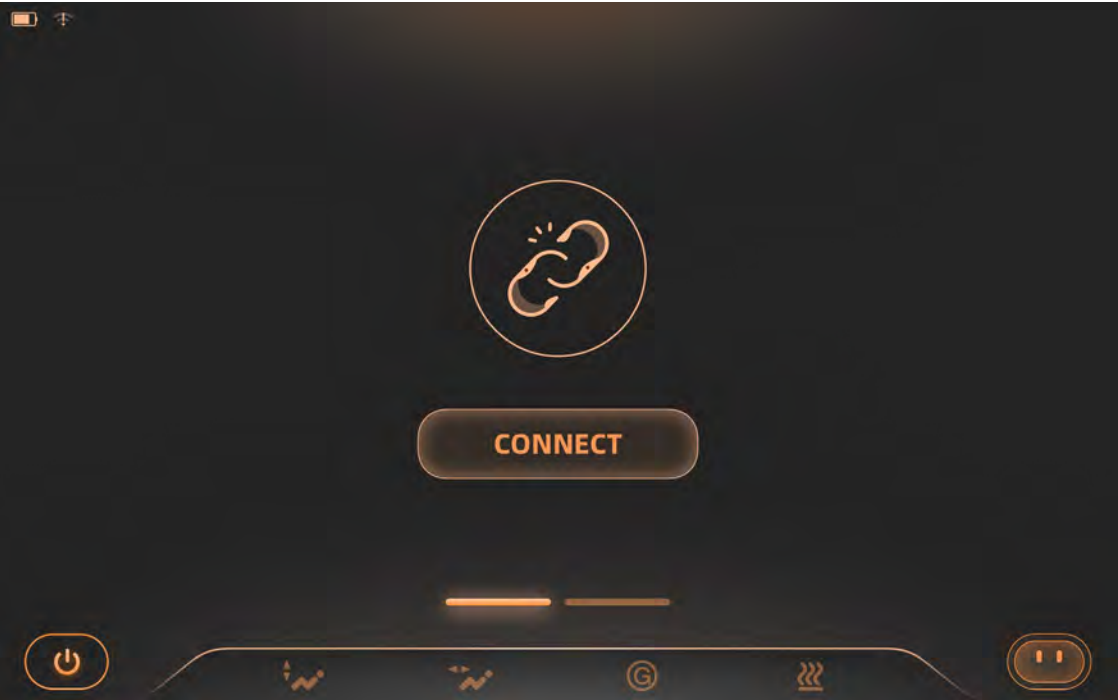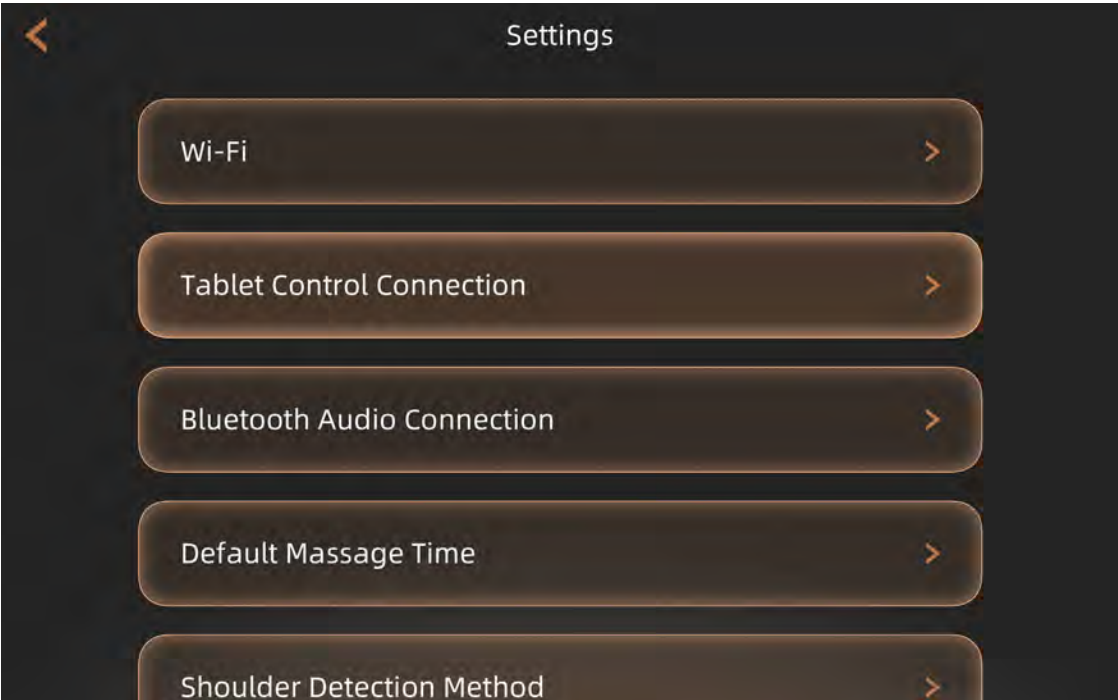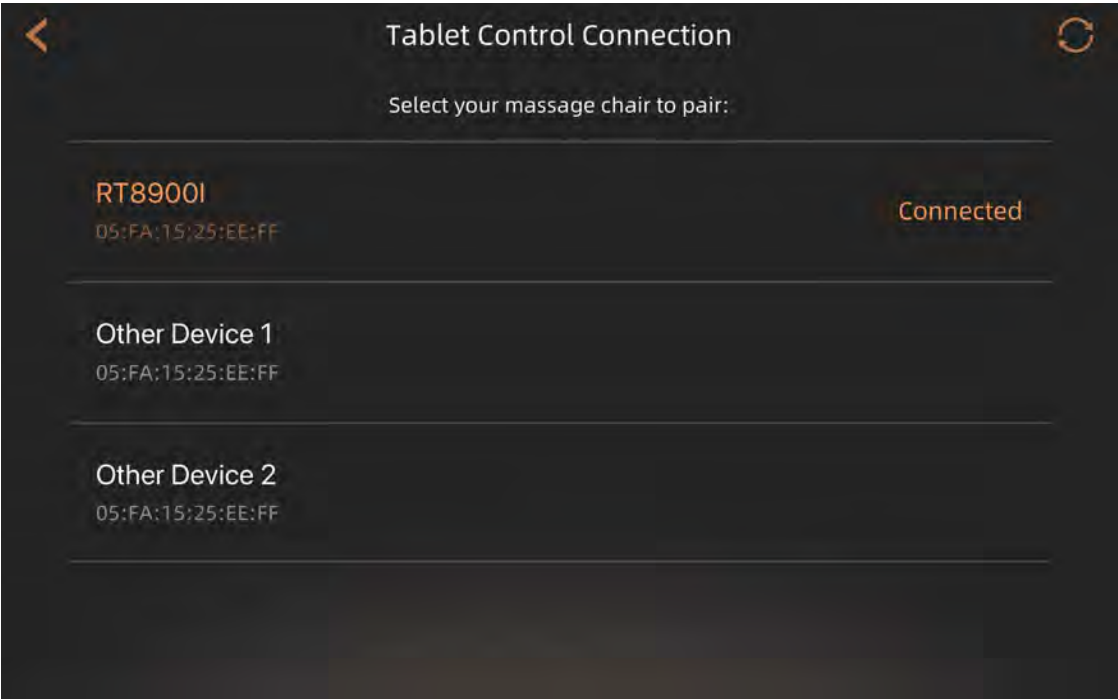

NAVIGATION DU MENU PRINCIPAL

AI PROGRAMS (PROGRAMMES D'IA) – Créez une séance de massage unique générée par IA, adaptée à vos besoins de récupération spécifiques, et enregistrez jusqu'à 4 expériences.

MANUAL MASSAGE (MASSAGE MANUEL) – Personnalisez votre massage grâce à 7 styles de massage manuel, offrant un contrôle précis sur les zones, l'intensité et la vitesse.

AUTO PROGRAMS (PROGRAMMES AUTO) – Choisissez parmi 18 séances de massage sélectionnées, dont 6 programmes vedettes.

CLOUD TOUCH ACUPRESSURE (ACUPRESSION CLOUD TOUCH) – Sélectionnez et combinez les zones d'acupression pour personnaliser l'intensité de la compression d'air et contrôler la vitesse des rouleaux sous les pieds.


SETTINGS (RÉGLAGES) – Gérez la connectivité, les mises à jour logicielles, la durée du massage et les préférences du fauteuil pour une expérience personnalisée.

SOUND SOOTHE (APAISEMENT SONORE) – Améliorez votre récupération grâce à 8 pistes sonores immersives inspirées de la nature, disponibles seules ou accompagnées de votre massage.

VOICE CONTROL (COMMANDE VOCALE) – Passez en mode mains libres et dites à votre fauteuil les soulagements ou les ajustements que vous souhaitez.

Pendant une séance de massage, balayez vers la droite pour accéder au menu principal ou vers la gauche pour revenir à l'écran de la séance de massage.

POWER (ALIMENTATION) – Arrêtez toutes les fonctions, ramenez votre fauteuil en position relevée et mettez la tablette en mode « veille ».

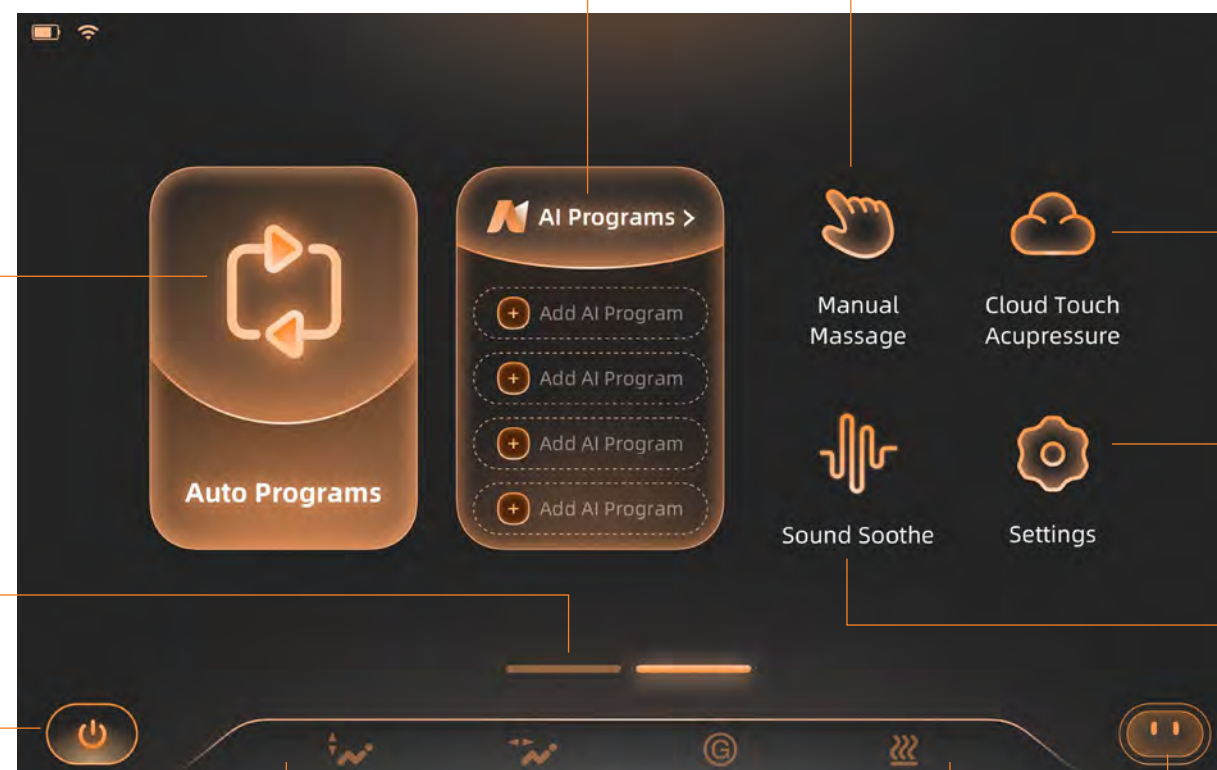

COMFORT AND POSITION CONTROLS (COMMANDES DE CONFORT ET DE POSITION) – Ajustez rapidement l'angle d'inclinaison du fauteuil, la position des jambes et des pieds, et accédez aux positions prédéfinies Zero Gravity et Horizon Rest, ainsi qu'au chauffage du fauteuil.

Remarque : Certaines fonctionnalités nécessitent une connexion Wi-Fi stable et la dernière version du logiciel pour fonctionner comme prévu.

coulez-vous-la douce

UTILISATION DES PROGRAMMES AUTOMATIQUES

Balayez vers la gauche ou la droite pour naviguer parmi les programmes vedettes, Studio Yoga, 4D and Meditation, et Core Auto, puis sélectionnez un massage pour commencer.


Conseil : Vous pouvez également naviguer parmi les catégories de programmes en utilisant les flèches situées de chaque côté de l'écran ou en sélectionnant le nom de la catégorie.



UTILISATION DE PROGRAMMES D'IA

Remarque : Le fauteuil doit être connecté à un réseau Wi-Fi pour activer la fonctionnalité d'IA. Allez dans Settings (Réglages) > Wi-Fi pour vous connecter à un réseau disponible.

Sélectionnez une option parmi les suggestions populaires ou maintenez enfoncé le bouton **Hold to Talk (Maintenir pour parler)** pour décrire ce que ressent votre corps, puis relâchez-le une fois terminé. Vous pouvez également sélectionner l'icône du clavier pour saisir votre demande.

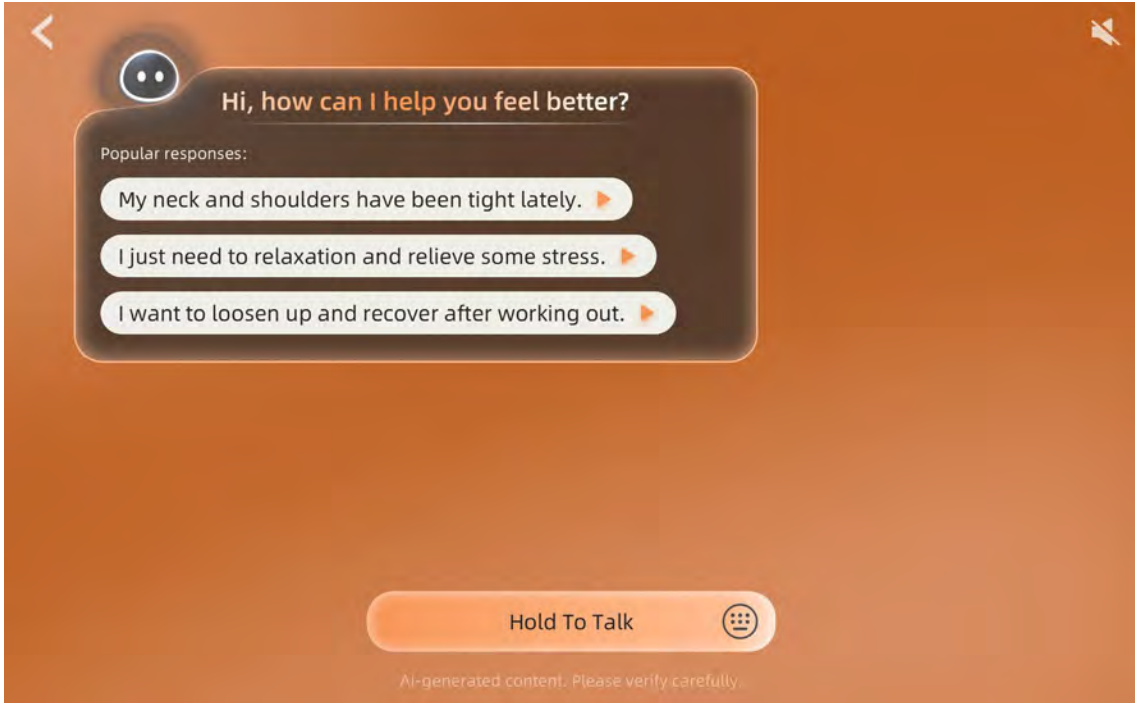

Remarque : Les programmes d'IA nécessitent une connexion Wi-Fi stable et la dernière version du logiciel pour fonctionner comme prévu.

CONTRÔLER VOTRE MASSAGE

Sélectionnez une option du menu pour explorer d'autres programmes de massage, personnaliser davantage votre séance ou améliorer votre expérience actuelle.

Relancez le balayage ou ajustez la hauteur de vos épaules pour une expérience de massage optimale.

Remarque : Le réglage par défaut est Auto, utilisant la technologie de détection corporelle AcuPoint®. Pour changer le réglage en mode Manuel, accédez à Settings (Réglages) > Shoulder Detection Method (Méthode de détection des épaules).



Arrêtez le massage et restaurez le fauteuil en position relevée.

Permet de mettre en pause le massage actuel.

Réglez les options **Massage Intensity** (intensité du massage), **Cloud Touch acupressure Intensity** (intensité de l'acupression Cloud Touch) et **Foot Roller Speed** (Vitesse des rouleaux pour les pieds).


Le temps restant pour votre massage. Augmentez ou diminuez la **durée du massage** par intervalles de 5 minutes.

Remarque : Les modalités **Massage Speed** (Vitesse du massage) et **Air Itensity** (Intensité de l'air) disposent d'options de réglage supplémentaires – reportez-vous à la section PERSONNALISER VOTRE MASSAGE.


PERSONNALISER VOTRE MASSAGE

PERSONNALISATION DE LA VITESSE DE MASSAGE

Prenez le contrôle de la vitesse de massage pour les zones des épaules, du milieu du dos, du bas du dos, ainsi que des hanches et des fessiers pendant les programmes automatiques, les programmes générés par l'IA et les massages manuels. Sur l'écran de la séance de massage, sélectionnez le bouton **MSG SPEED** (VITESSE MSG).

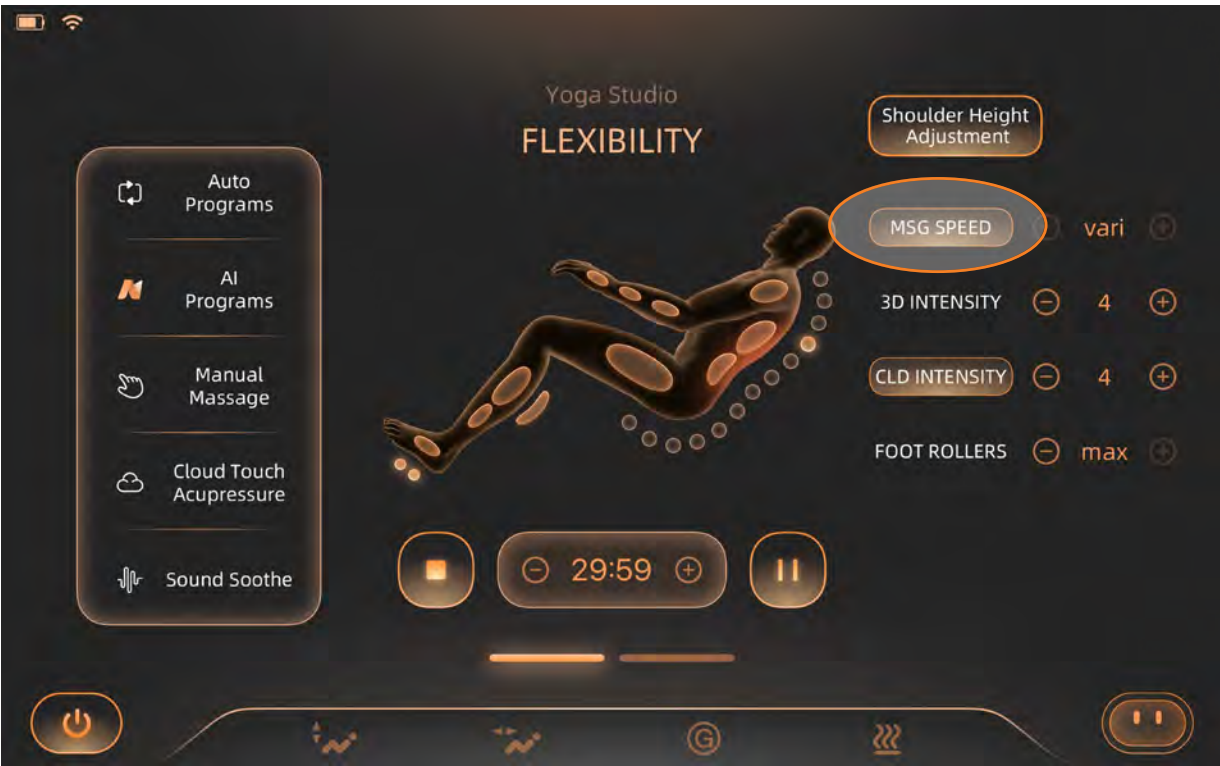


- 1. Pour régler la vitesse dans une zone spécifique, faites glisser et relâchez le curseur à la vitesse souhaitée.
- 2. Pour réinitialiser toutes les vitesses au même niveau, faites glisser le curseur FULL BODY (CORPS ENTIER) sur le réglage souhaité.

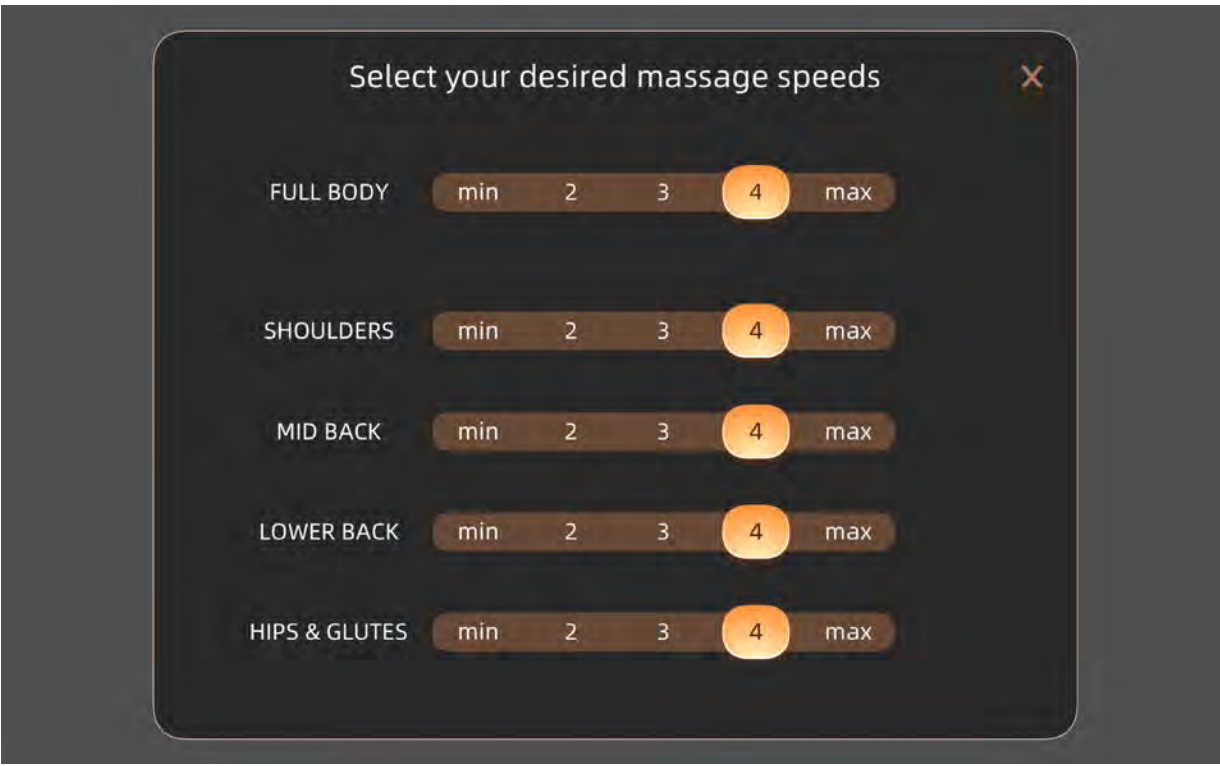

INTENSITÉ DE L'ACCUPRESSION CLOUD TOUCH

Sélectionnez une ou plusieurs zones de compression d'air, ou une séance complète FULL BODY (CORPS ENTIER), et ajustez l'intensité de chaque zone pendant n'importe quelle séance de massage.

Sur l'écran de la séance de massage, sélectionnez le bouton **CLD INTENSITY** (INTENSITÉ CLD).

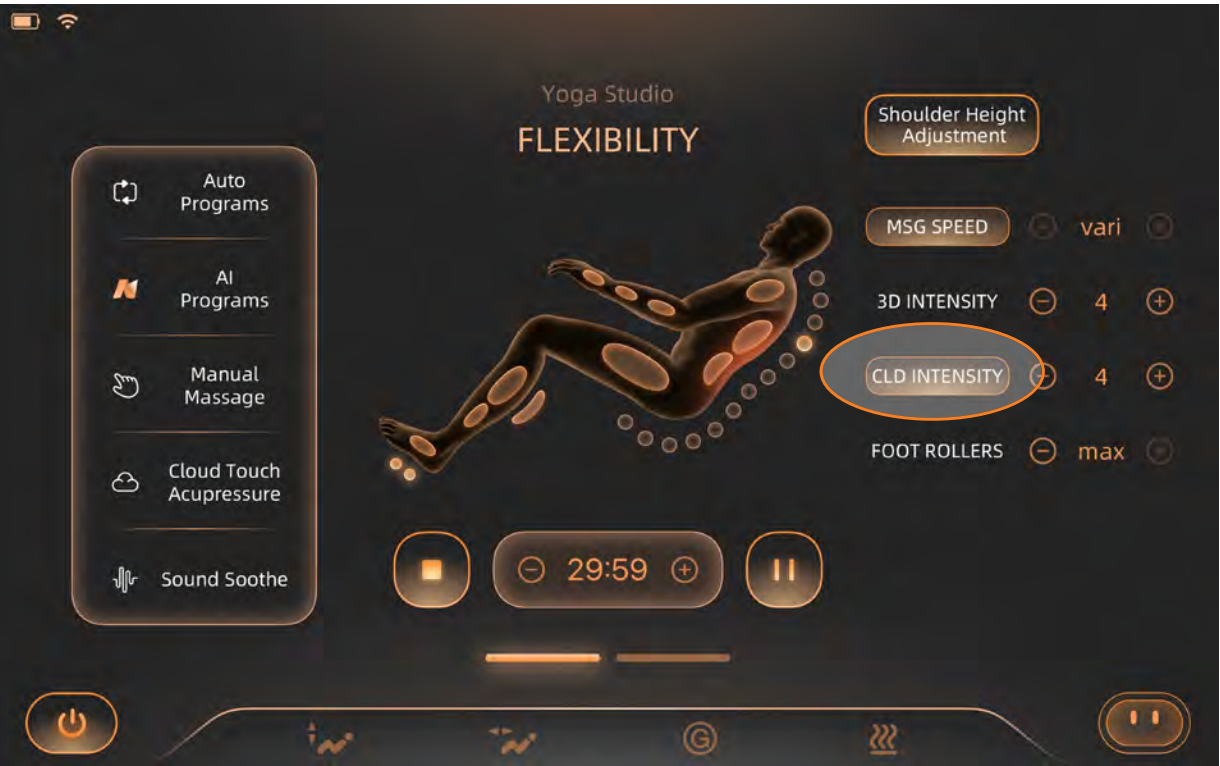

- Sélectionnez FULL BODY (CORPS ENTIER) pour une expérience complète, ou...
- Sélectionnez une zone individuelle pour une récupération précise.
- Pour régler l'intensité de la compression d'air dans des zones spécifiques, sélectionnez chaque zone pour l'activer, puis faites glisser et relâchez le curseur au niveau d'intensité souhaité.

Conseil : Vous pouvez sélectionner autant de zones que vous le souhaitez, en réglant l'intensité individuellement pour chacune d'elles.




REMARQUE: Lors du passage des zones individuelles à FULL BODY (CORPS ENTIER), réglez toutes les zones au même niveau d'intensité pour activer la zone CORPS ENTIER.

UTILISATION DU MASSAGE MANUEL

Personnalisez votre récupération en choisissant la technique de massage exacte et la zone ciblée dont votre corps a besoin. Ces réglages manuels vous permettent de cibler des groupes musculaires spécifiques, vous offrant ainsi la possibilité de personnaliser chaque paramètre pour une expérience véritablement professionnelle et sur mesure.

- Pour commencer, sélectionnez une zone spécifique, **FULL BODY** (CORPS ENTIER) ou **SPOT** (ZONE LOCALISÉE).
- Puis, choisissez une technique de massage.

REMARQUE : Lorsque vous sélectionnez un massage SPOT (ZONE LOCALISÉE), maintenez les flèches de réglage enfoncées pour positionner le massage exactement là où vous en avez besoin.

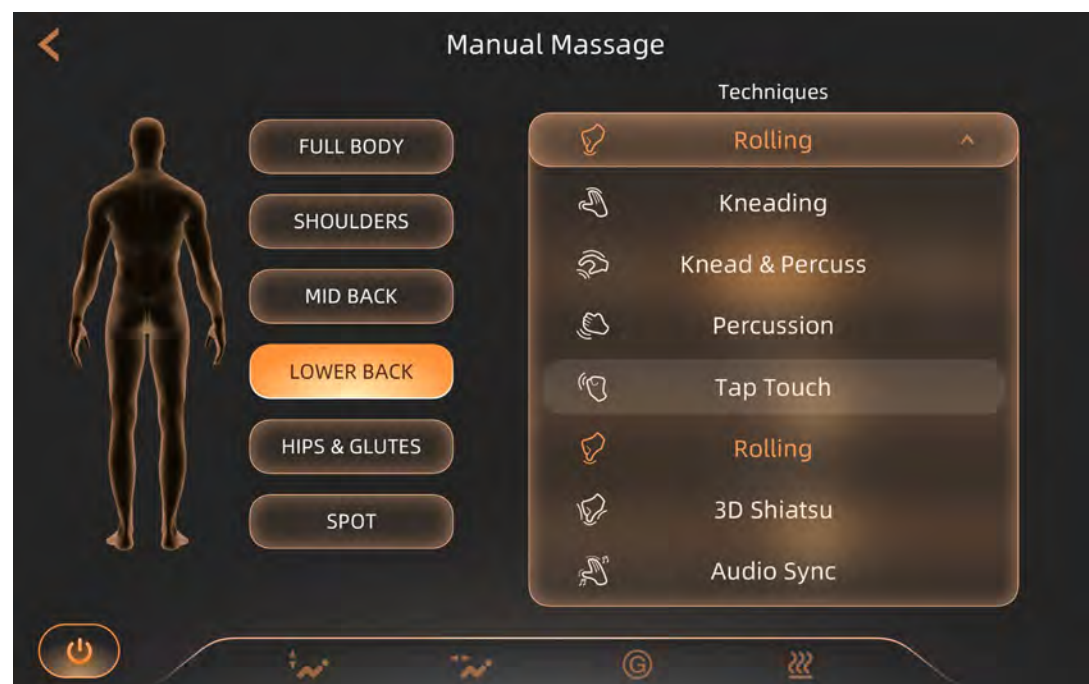

TECHNIQUE	DESCRIPTION
KNEADING (PÉTRISSAGE)	Un petit mouvement circulaire travaille simultanément sur les deux côtés de la colonne vertébrale
KNEAD & PERCUSS (PÉTRISSAGE ET PERCUSSION)	Une combinaison de mouvements circulaires et de tapotements rapides
PERCUSSION	Des tapotements rapides alternés le long de la colonne vertébrale pour une thérapie musculaire en profondeur
TAP TOUCH (tapotement)	Une pulsation rythmique et un roulement
ROLLING (ROULEMENT)	Un glissement doux le long de la colonne vertébrale
3D SHIATSU	Un glissement doux avec une pression ciblée appliquée par intervalles le long de la colonne vertébrale pour simuler la technique traditionnelle du travail par points
AUDIO SYNC (synchronisation audio)	Une fois connecté à votre appareil, le rythme du massage s'harmonise avec votre musique.

Après avoir sélectionné votre **technique** de massage manuel et votre **zone**, réglez la **largeur**, la **vitesse** et l'**intensité 3D** pour personnaliser votre expérience.


WIDTH (largeur) – Modifiez la largeur du massage, de étroit à large.

REMARQUE : La largeur ne peut pas être ajustée lors de l'utilisation des techniques de Kneading (Pétrissage), Knead & Percus (Pétrissage et percussion) ou Audio Sync (Synchronisation Audio)

SPEED (vitesse) – Ajustez la vitesse à laquelle les techniques de massage s'exécutent, de lent à rapide.

REMARQUE : La vitesse ne peut pas être ajustée lors de l'utilisation des techniques de Rolling (Roulement), 3D Shiatsu (Shiatsu 3D) ou Audio Sync (Synchronisation Audio).

3D INTENSITY (INTENSITÉ 3D) – Choisissez la profondeur de votre massage, de doux (min) à profond (max).

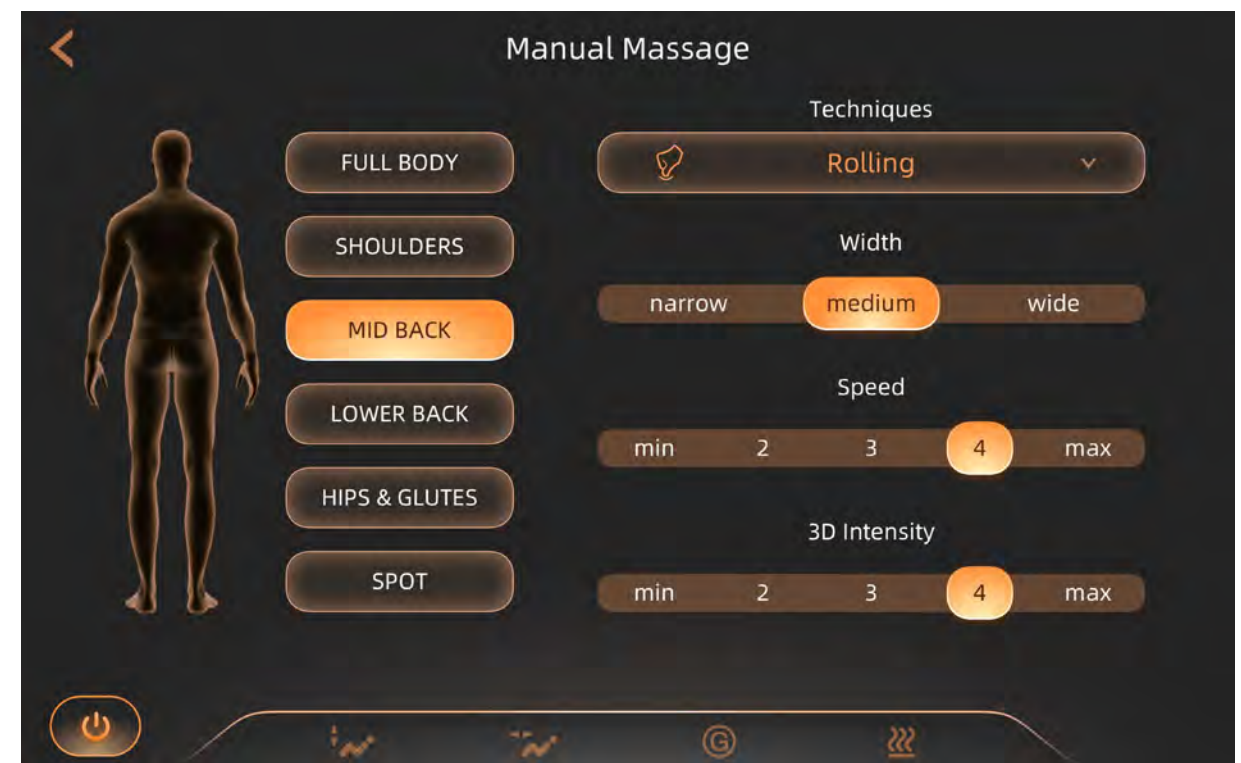

UTILISATION DE SOUND SOOTHE (APAISEMENT SONORE)

Transformez votre massage en une expérience sensorielle totalement immersive grâce à Sound Soothe.

Choisissez parmi huit pistes audio apaisantes conçues pour dissiper le stress, que ce soit pour une séance de détente autonome ou comme l'accompagnement rythmique parfait pour votre récupération.

Depuis le menu principal, sélectionnez **Sound Soothe**, puis choisissez votre expérience audio.

Sélectionnez à nouveau la piste audio pour désactiver Sound Soothe.

REMARQUE : Sound Soothe est accessible depuis le menu principal ou l'écran d'état du massage.

Pour régler le volume, faites glisser le curseur vers le haut ou vers le bas et relâchez-le au niveau souhaité, ou utilisez les boutons de volume situés sur le côté droit de la tablette.





Votre fauteuil de massage est équipé de haut-parleurs intégrés Sound by JBL de qualité supérieure auxquels vous pouvez vous connecter via Bluetooth. Consultez SETTINGS (PARAMÈTRES) > BLUETOOTH AUDIO CONNECTION (CONNEXION AUDIO BLUETOOTH) pour savoir comment jumeler votre appareil.

RÉGLAGES

SETTINGS (RÉGLAGES)	DESCRIPTION
	WI-FI <p>Activez ou désactivez le Wi-Fi, puis recherchez et connectez-vous à votre réseau Wi-Fi préféré.</p> <p>Remarque : Appuyez sur l'icône (i) pour vous déconnecter du réseau Wi-Fi.</p>
	CONNEXION À LA TABLETTE DE COMMANDE <p>Jumelez votre tablette de commande avec votre fauteuil. Recherchez le numéro de série de votre fauteuil (situé à l'arrière de celui-ci) pour effectuer le jumelage de la télécommande.</p>
	CONNEXION AUDIO BLUETOOTH <p>Use Mobile Audio (Utiliser le son d'un appareil portable) – Rendez le fauteuil visible par Bluetooth pour jumeler votre appareil mobile, vous permettant ainsi de diffuser de la musique et du contenu audio via les haut-parleurs du fauteuil.</p> <p>Remarque : L'activation de cette fonction empêche la diffusion des messages vocaux par les haut-parleurs intégrés du fauteuil; ils sont plutôt diffusés par les haut-parleurs de la tablette.</p> <p>Activer le son du fauteuil – Masquez la fonction Bluetooth de votre fauteuil pour empêcher la connexion de nouveaux appareils. Remarque : L'appareil actuellement connecté ne sera pas déconnecté si cette option est sélectionnée.</p>
	DURÉE DE MASSAGE PAR DÉFAUT <p>Réglez la durée par défaut des programmes de massage automatiques, générés par l'IA ou manuels sur des séances de 10, 20 ou 30 minutes.</p> <p>Remarque : La durée du massage peut être ajustée par paliers de 5 minutes sur l'écran de la séance de massage.</p>

SETTINGS (RÉGLAGES)	DESCRIPTION	
<div> </div> <div> </div> <div> </div>	<p>MÉTHODE DE DÉTECTION DES ÉPAULES</p>	<p>Choisissez entre deux méthodes de détection pour identifier la hauteur des épaules de l'utilisateur.</p> <p>Auto – Utilise la technologie de détection corporelle AcuPoint® pour localiser la position de massage idéale. Une fois la position trouvée, commencez immédiatement en appuyant sur la coche ou affinez la position à l'aide des touches fléchées.</p> <p>Manual (manuel) – Utilisez le curseur pour sélectionner la position des épaules de votre choix.</p> <p>Remarque: La hauteur des épaules peut être recalibrée ou réinitialisée à tout moment pendant un massage en appuyant sur l'option Shoulder Height Adjustment (Ajustement de la hauteur des épaules) sur l'écran d'état du massage.</p>
<div> </div>	<p>VOICE CONTROL (COMMANDE VOCALE)</p>	<p>Activez la commande vocale pour accéder aux programmes d'IA et profiter d'une expérience entièrement mains libres.</p> <p>Remarque: Pour utiliser les fonctions vocales ou d'IA, l'utilisateur doit accepter la RECONNAISSANCE D'UTILISATION.</p> <p>Activer les réponses vocales – L'activation de cette fonction permet au fauteuil de répondre vocalement à vos questions et à vos commandes. La désactivation de cette fonction empêche l'utilisation de cette option.</p>



SETTINGS (RÉGLAGES)	DESCRIPTION	
<div> </div>	<p>LANGUE</p>	<p>Choisissez votre langue préférée entre l'anglais ou le chinois.</p>
<div> </div>	<p>CALF GLIDE (GLISSEMENT SUR LES MOLLETS)</p>	<p>Activez cette fonction pour permettre au masseur de mollets de se déplacer automatiquement de haut en bas pendant un massage.</p> <p>Remarque: Vous pouvez ajuster la position du masseur de mollets dans l'option CALF FOCUS (CIBLAGE DES MOLLETS) des Position Controls (Commandes de position).</p>
<div> </div>	<p>SCREEN BRIGHTNESS (LUMINOSITÉ DE L'ÉCRAN)</p>	<p>Choisissez la luminosité de l'écran de votre tablette en faisant glisser le curseur vers la gauche ou la droite : vers la gauche pour l'atténuer, vers la droite pour l'augmenter.</p> <p>Vous pouvez également sélectionner la durée d'activation de votre écran lorsqu'il n'est pas utilisé. Choisissez parmi les options de 10, 20 et 30 minutes.</p>
<div> </div>	<p>MISE À JOUR</p>	<p>Restez à jour et visualisez d'un coup d'œil les numéros de version ainsi que l'état des mises à jour de tous les composants du fauteuil..</p> <p>Remarque: Assurez-vous que votre fauteuil est connecté à un réseau Wi-Fi pour recevoir et télécharger les dernières améliorations logicielles.</p> <p>Conseil : Vous recevrez une alerte à l'écran dès qu'une nouvelle mise à jour sera prête à être installée. Si vous ignorez cette notification, revenez sur cet écran pour installer vos mises à jour.</p>

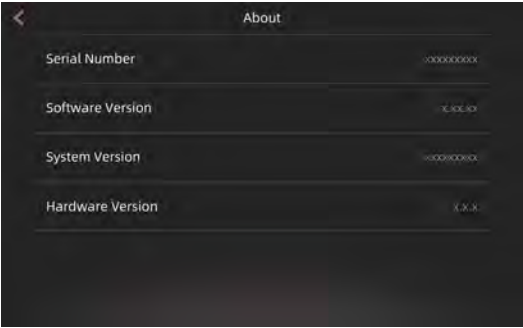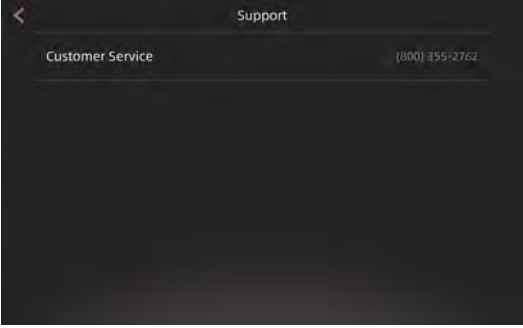SETTINGS (RÉGLAGES)		DESCRIPTION
	ABOUT (À PROPOS)	<p>Cet écran affiche le numéro de série unique de votre tablette ainsi que les versions actuelles du système; il constitue votre référence pour les détails techniques lors de l'enregistrement ou en cas de besoin d'assistance.</p> <p>Conseil : Utilisez la vérification manuelle pour rechercher et installer les dernières améliorations du logiciel de la tablette.</p>
	RESTORE TO FACTORY SETTINGS (RESTAURER LES RÉGLAGES D'USINE)	<p>Réinitialisez le logiciel de votre fauteuil à son état d'origine et effacez toutes vos préférences personnelles. Cette option vous permet d'effacer les réglages enregistrés et de rétablir toutes les configurations du fauteuil à leurs valeurs d'usine par défaut.</p> <p>Remarque: La réinitialisation d'usine nécessite une connexion Wi-Fi.</p>
	SUPPORT (ASSISTANCE)	<p>Trouvez rapidement nos coordonnées de service client pour parler à un spécialiste ou consultez le guide d'utilisation et d'entretien complet pour obtenir des instructions détaillées et des conseils.</p>

vous souhaitez un massage plus robuste?


Le massage du dos est trop doux?

Rabattez l'oreiller par-dessus le dossier ou dézippez-le pour le retirer.

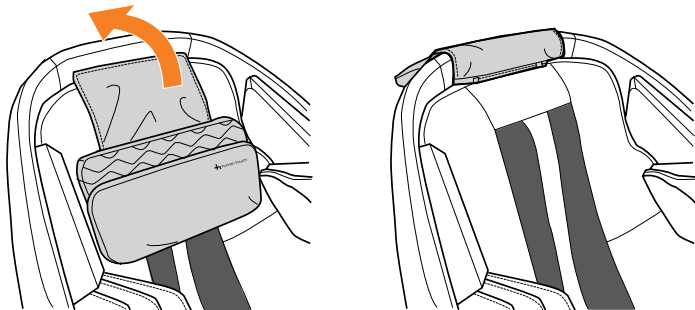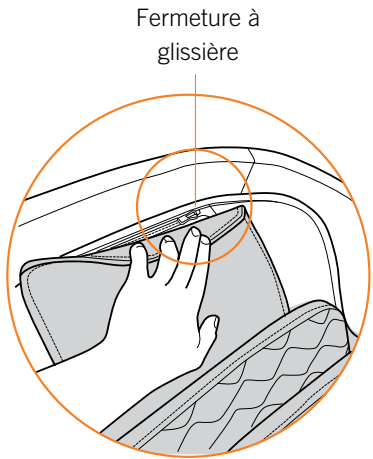


Le massage est trop fort?

Rabattez l'oreiller vers le bas pour l'utiliser comme coussin d'adoucissement, réduisant ainsi l'intensité du massage.

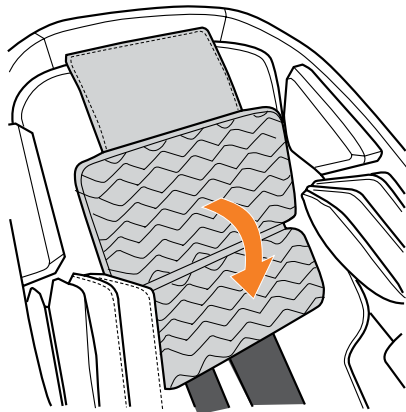

Le massage des pieds est trop doux?

Enlevez les semelles adoucissantes d'en dessous de vos pieds. Il suffit de tirer les semelles adoucissantes des pochettes à travers l'ouverture sur le bord intérieur du compartiment pour les pieds.

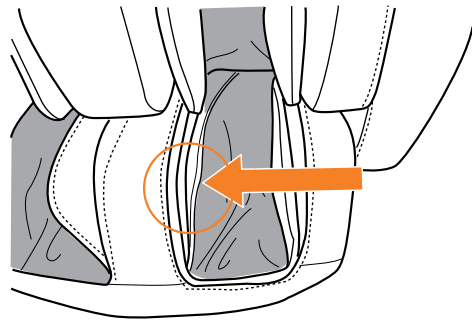

soin et entretien

Afin de vous assurer que votre fauteuil fonctionne bien et qu'il conserve une belle apparence, veuillez suivre ces consignes faciles d'entretien.



MISE EN GARDE :

1. Assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale avant le nettoyage.
2. Nettoyez le boîtier de commande et l'interrupteur à l'aide d'un linge sec seulement. Ne nettoyez jamais le système de commande ou le bouton d'alimentation à l'aide d'un linge humide.
3. Avant de procéder au nettoyage de toute la surface du produit à l'aide d'une solution nettoyante, veillez à en faire l'essai sur une petite portion camouflée du produit afin de vous assurer qu'elle n'entraîne pas de décoloration.
4. N'utilisez pas de benzène, de diluant ou de solvant pour nettoyer le produit.

Norme de nettoyage : W

Pour maintenir votre produit Human Touch en état optimal, époussetez-le fréquemment ou passez-y l'aspirateur à l'aide d'une brosse douce. Seuls les nettoyeurs à l'eau pour meubles conviennent au nettoyage de ce produit. Pour traiter les taches, appliquez localement un shampoing pour meubles ou un détergent moussieux doux. Pour nettoyer les supports d'espace de massage pour les pieds/mollets, retirez les supports du fauteuil, lavez à la main avec du détergent doux, puis faites sécher sur la corde.

Entretien et réparation :

1. La mécanique de ce fauteuil a été conçue et construite afin de ne nécessiter aucun entretien. Aucune lubrification ni entretien périodique ne sont nécessaires.
2. Votre fauteuil ne doit être réparé que par un centre de service agréé.

Environnement d'utilisation et de rangement :

1. Lorsque le fauteuil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, nous vous recommandons d'enrouler le cordon d'alimentation et de placer le fauteuil dans un endroit exempt de poussière et d'humidité.
 2. Ne le rangez près d'une flamme ou d'une source de chaleur.
 3. N'exposez pas cet appareil aux rayons directs du soleil sur une longue période. Cela pourrait le décolorer ou l'endommager.
 4. N'utilisez pas et ne rangez pas votre fauteuil dans des températures extrêmes. Les produits rangés au froid peuvent devoir attendre 48 heures à la température de la pièce avant de bien fonctionner.
 5. Le produit doit être utilisé et rangé dans un milieu où le taux d'humidité relative sans condensation varie de 10 % à 80 %.
- Trop d'humidité endommagera la mécanique.

Divers :

1. N'insérez pas de corps étrangers entre les modules de massage ni dans le boîtier du moteur.
2. Prenez soin de ne pas surcharger l'appareil.

vous éprouvez des difficultés?

Votre fauteuil de massage Super Novo 3.0 est une combinaison sophistiquée d'éléments mécaniques, électroniques et logiciels fonctionnant conjointement pour vous procurer l'ultime massage. Une telle complexité peut donner lieu à ce que nous appelons la « confusion » du fauteuil de massage. Par conséquent, si votre fauteuil de massage devait présenter tout comportement anormal, veuillez procéder comme suit pour le réinitialiser :

1. Appuyez sur le bouton **POWER / PAUSE / RESTORE** (alimentation / pause / reprise) sur la télécommande, puis sélectionnez **POWER OFF** (éteindre) pour remettre le fauteuil en position relevée.
2. Mettez l'interrupteur d'alimentation se trouvant à l'arrière du fauteuil en position d'arrêt (OFF).
3. Débranchez le fauteuil de la source d'alimentation.
4. Attendez 30 secondes.
5. Rebranchez le fauteuil dans la source d'alimentation, puis remettez l'interrupteur d'alimentation en position de marche (ON).

Si votre chaise n'a pas de pouvoir:

1. **Vérifiez le cordon d'alimentation** - Assurez-vous que le cordon d'alimentation du fauteuil est bien branché et qu'il n'est pas endommagé.
2. **Vérifiez la prise murale** - Branchez un appareil qui fonctionne dans la prise pour vous assurer que celle-ci fonctionne.
3. **Remplacer le fusible** - Utilisez un tournevis à tête plate pour faire tourner le porte-fusible (situé à côté de l'interrupteur d'alimentation) dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'il ressorte. Remplacez le fusible par l'un des fusibles de rechange fournis avec votre fauteuil. ou tout fusible 250V, 5A.

Comme pour n'importe quel appareil électronique, cette simple séquence de réinitialisation résoudra beaucoup de problèmes. Cependant, si le problème persiste, veuillez procéder comme suit avant de contacter notre équipe du service à la clientèle (ceci nous aidera à vous aider beaucoup plus rapidement) :

1. Repérez le numéro de série sur l'étiquette à l'arrière du fauteuil et prenez-le en note.
2. Trouvez votre preuve d'achat, car vous en aurez besoin pour traiter toute réclamation sous garantie.
3. Écrivez les étapes spécifiques que vous avez accomplies avant d'expérimenter le problème. Par exemple : « Je me suis assis dans le fauteuil, puis j'ai sélectionné Cloud Touch sur la télécommande, puis j'ai sélectionné Foot/Calf, puis j'ai entendu un bruit fort anormal. »
4. Vous êtes maintenant prêt à nous contacter!



Balayez pour
obtenir de l'assistance

Vous éprouvez des difficultés? Visitez **support.humantouch.com** ou envoyez un courriel à **csadmin@humantouch.com** pour obtenir de l'assistance.

Fiche technique*

Tension de fonctionnement :	110 à 120 volts CA, 60 Hz
Consommation d'énergie :	1,35 A
Port USB :	5 V; 2 A
Poids du produit :	129,3 kg
Poids de charge maxima l:	129,3 kg

* La fiche technique est sujette à modifications sans préavis.



humantouch.com
855.794.5660

Registre su producto **EN LÍNEA** hoy
www.humantouch.com/register



HUMAN TOUCH®
SUPER NOVO 3.0
Silla de masaje



ESPAÑOL



manual de uso
y cuidado

Registre su producto **EN LÍNEA** hoy
www.humantouch.com/register



Por más de cuatro décadas, Human Touch se ha establecido como líder de la industria que cambia las vidas de sus clientes con productos y servicios que los ayudan a sentirse, desempeñarse y vivir en la mejor manera posible. Ofrecemos productos desarrollados en colaboración con la comunidad médica y expertos de la industria, productos que combinan tecnología patentada, artesanía y ergonomía inteligente con un diseño superior para ofrecer alivio terapéutico para todos.

Nuestras sillas de masaje, sillas reclinables Perfect Chair® y un conjunto de soluciones innovadoras en evolución, líderes de la industria, comparten los atributos de facilidad de uso, atención al rendimiento y calidad, y diseño para adaptarse a casi cualquier estilo de vida. Estos atributos son muy apreciados por nuestros clientes y obtienen premios y el reconocimiento de toda la industria. Como resultado, Human Touch permite a la gente a disfrutar de una mayor salud y vitalidad en sus profesiones, actividades y vida cotidiana. Y con una población cada vez más consciente de los beneficios del bienestar, Human Touch extiende su liderazgo de marca y soluciones disponibles para el beneficio de todos.

humantouch.com

Orgullosamente avaladas por:



Registre su producto en www.humantouch.com para garantizar que su producto esté en nuestro sistema y simplificar el proceso de garantía, en caso de que la necesite.

HUMAN TOUCH® **SUPER NOVO 3.0** Silla de masaje

No es un sueño.

Este es usted **alcanzando la cima.**

Su mente en su punto más ingenioso.

Su cuerpo rejuvenecido.

Su alma energizada.

Esta es la **Serie Ascent de Human Touch®.**

La Super Novo 3.0 cautiva con su construcción monocasco, ofreciendo un masaje tridimensional a lo largo de toda la columna vertebral y hasta los muslos. Disfrute de programas de Meditación que combinan una pista musical relajante con su masaje para ayudarle a centrarse en su respiración y alcanzar un estado de relajación. Los programas Yoga Studio utilizan estiramientos profundos y presión para aflojar y aliviar el dolor de los músculos tensos.

Permítase sumergirse por completo en la melodía envolvente de su música favorita al conectarse vía Bluetooth al Sistema de sonido premium de Sound by JBL, o reproduzca una de las ocho pistas incorporadas de sonidos de la naturaleza calmantes y sienta como el estrés simplemente se disipa de su cuerpo.



MAÑANA Y NOCHE. PROGRAME SU DÍA CON LA SILLA DE MASAJES HUMAN TOUCH® DE LA SERIE ASCENT Y LIBERE TODO SU POTENCIAL.

manténgala en forma segura

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Quando utilice un artefacto eléctrico, debe tener siempre precauciones especiales, incluidas las siguientes:

Lea todas las instrucciones antes de usar este artefacto.



PELIGRO: Para reducir el riesgo de sacudida eléctrica:

Desconecte siempre este producto del tomacorriente inmediatamente después de usarlo y antes de limpiarlo.



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, sacudida eléctrica o lesiones personales:

- No coloque las manos ni los dedos cerca del mecanismo de masaje, ni de los rodillos mientras este producto esté en funcionamiento. Tocar el mecanismo puede producir lesiones causadas por los rodillos que producen un efecto de compresión.
- Si el cable de alimentación está deteriorado, el fabricante, su agente de servicio o una persona calificada similar debe reemplazarlo para evitar peligros.
- Un artefacto nunca debe dejarse desatendido mientras esté conectado. Cuando no esté en uso, desconéctelo del tomacorriente antes de colocarlo o retirarle piezas.
- No lo ponga en funcionamiento bajo una sábana o cojín. Puede ocurrir el calentamiento excesivo y producir un incendio, sacudida eléctrica o lesiones personales.
- Se requiere su supervisión muy de cerca cuando este artefacto es utilizado por, con o cerca de niños, personas inválidas o discapacitadas. Mantenga a los niños retirados del apoyapiés cuando esté extendido (o de otras piezas similares).
- Utilice este producto solamente para el uso que se describe en este manual. No utilice conexiones no recomendadas por el fabricante.
- Nunca haga funcionar este artefacto si tiene un cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente, si se ha caído o deteriorado, o si ha caído en el agua. Devuelva este producto a un centro de servicio para su revisión y reparación.
- No hale este artefacto por el cable de alimentación, ni utilice el cable como mango.
- Mantenga siempre el cable de alimentación alejado de superficies calientes.
- Nunca haga funcionar este artefacto con los orificios de ventilación obstruidos. Mantenga los orificios de ventilación libres de pelusa, cabellos y cosas por el estilo.
- Nunca deje caer ni introduzca objetos en ningún orificio o abertura.
- No se utilice en exteriores.
- No se utilice en lugares donde se empleen productos en aerosol (spray) o donde se administre oxígeno.
- Para desconectarlo, apague todos los controles colocándolos en posición OFF y luego retire el enchufe del tomacorriente.
- No masajee ninguna zona del cuerpo que esté hinchada, inflamada o cubierta con erupciones.
- No se utilice si presenta dolor en las pantorrillas de causa desconocida.
- No utilice este producto sobre el piso húmedo o mientras alguna parte del cuerpo esté en contacto con tuberías o tomas de tierra similares.
- Conecte siempre este artefacto a un tomacorriente debidamente conectado a tierra. Consulte las INSTRUCCIONES DE PUESTA A TIERRA.
- No use este producto si escucha ruido más fuerte del sonido normal.
- No se ponga de pie sobre el artefacto. Úselo solamente sentado.
- Tenga cuidado al usar las superficies calientes. Pueden causar quemaduras serias. No lo use en zonas de la piel muy sensibles o con problemas de circulación. El uso de calor por niños o personas discapacitadas puede ser peligroso sin la atención de otras personas.

Precauciones de seguridad

- Se recomienda usar ropa cómoda mientras se utiliza este producto.
- Este producto ha sido diseñado para usarlo en posición relajada. Nunca fuerce ninguna parte del cuerpo hacia el área del respaldo mientras los rodillos estén en movimiento.
- Si siente alguna molestia anormal durante el funcionamiento de este producto, apague la alimentación eléctrica de inmediato y no utilice este producto. Consulte a su médico.
- No se siente sobre el control.
- No hale el cable de CA.
- Cuando utilice este producto después de haberse mantenido almacenado, compruebe que funciona debidamente antes usarlo.
- Compruebe siempre que no haya obstáculos detrás del producto y que haya espacio suficiente para reclinarlo.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

No intente reparar este producto usted mismo.

Este producto está diseñado para uso personal en casa. Su uso comercial anula la garantía.

Instrucciones de puesta a tierra:

Este producto debe estar conectado a tierra. En caso de mal funcionamiento o avería, la puesta a masa ofrece una vía de menor resistencia para la corriente eléctrica para reducir el riesgo de sacudida eléctrica. Este producto está equipado con un cable que tiene un conductor de puesta a tierra del equipo y un enchufe de puesta a tierra. El enchufe se debe conectar a un tomacorriente adecuado que esté correctamente instalado y puesto a tierra, en conformidad con todos los códigos y ordenanzas locales.




ADVERTENCIA: La conexión inadecuada del conductor de puesta a tierra del equipo puede resultar en riesgo de sacudida eléctrica. Si no está seguro de que este producto esté correctamente puesto a tierra, consulte con un electricista calificado o con un técnico de servicio. No modifique el enchufe suministrado con el producto. Si no corresponde con el tomacorriente, haga que un electricista calificado le instale un tomacorriente adecuado.

Este producto se usa en circuitos nominales de 120 V y tiene un enchufe de puesta a tierra similar al enchufe que se muestra en la ilustración A. Asegúrese de que el producto está conectado a una toma de corriente que tenga la misma configuración que el enchufe. No debe utilizarse ningún adaptador con este producto.

Para todos los productos conectados con un cable con puesta a tierra:

Métodos de puesta a tierra:

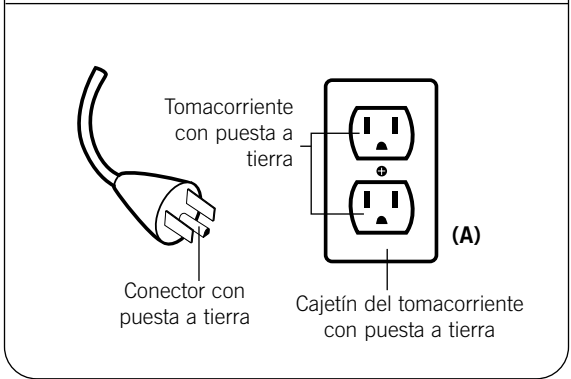

Puesta a tierra:

Esta silla de masaje es un artefacto eléctrico de nivel 1. Asegúrese de utilizar una fuente de alimentación de tres dientes y de garantizar que el diente con toma de tierra esté totalmente insertado en un cajetín de tomacorriente con toma de tierra para evitar fugas eléctricas, descargas eléctricas y otros posibles efectos negativos durante su uso.




Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission, FCC). El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.



ADVERTENCIA: Este producto está equipado con un protector térmico de restablecimiento. Es una característica de seguridad adicional para protegerle a usted y al producto contra el recalentamiento. Si el producto se detiene repentinamente y no arranca, coloque el interruptor principal ubicado en la parte posterior del producto en posición de apagado (Off) y no ponga el producto en funcionamiento al menos durante 30 minutos. Si no apaga el producto, el producto puede reiniciar el funcionamiento de repente mientras se enfría.

prepárese


DESENVUELVA EL PRODUCTO

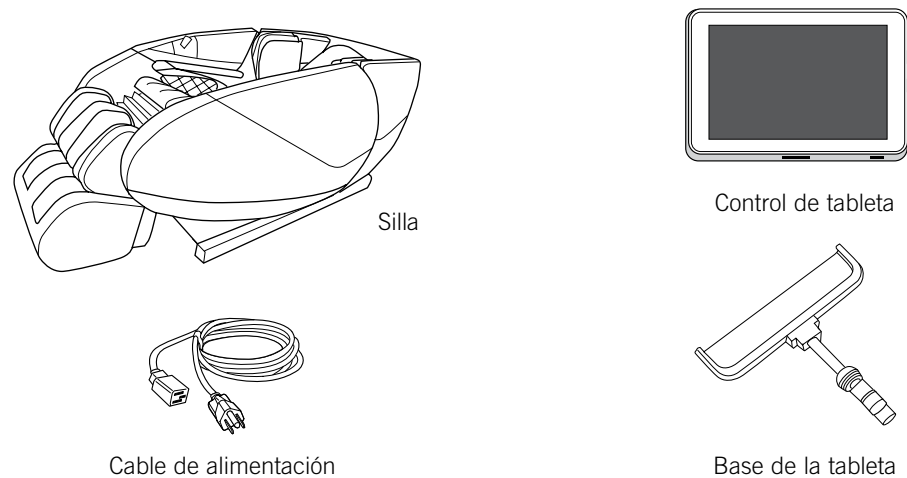

SELECCIONE UNA UBICACIÓN

A la hora de elegir dónde colocar su silla Super Novo 3.0, considere lo siguiente:


- Coloque la unidad sobre una superficie plana, lejos de la luz solar directa (para evitar que se decolore) o de cualquier otra fuente de calor directa.
- Si desea colocar la unidad sobre una superficie dura, se recomienda colocar una alfombra o una colchoneta suave debajo de la unidad para evitar daños en el piso (mínimo 121 cm x 71 cm).
- Para dar espacio para extender el apoyapiés, asegúrese de que el área frente a la silla esté despejada en un área de al menos 61 cm.
- Para garantizar que la silla no golpee la pared al inclinarse, asegúrese de que haya un espacio libre de 8 pulgadas por detrás.

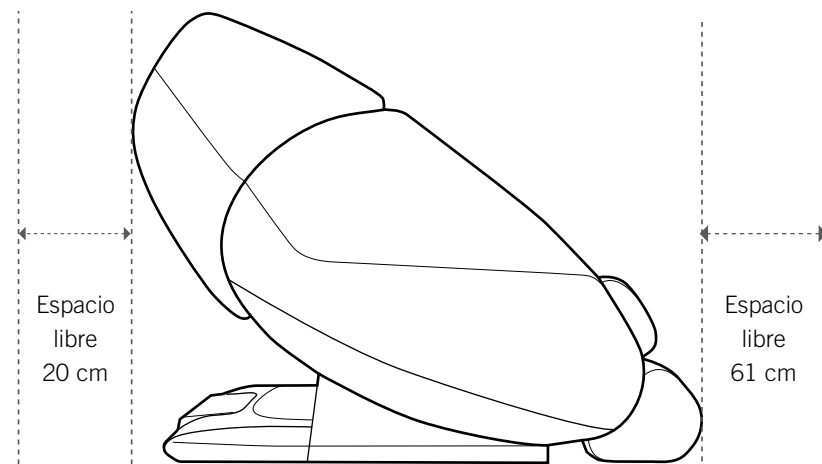

¡Comenzar con su silla de masaje es fácil! ¡Solo hay que conectar el cable de alimentación y listo!

CONECTE LA SILLA Y ENCIÉNDALA

1. Conecte el cable de alimentación a un tomacorriente de 120 voltios.
2. Conecte el cable de alimentación al enchufe situado en la parte posterior de la silla y ponga el silla en la posición de encendido (I) mediante el interruptor de alimentación
3. La silla volverá a la posición vertical una vez que se haya encendido.
4. Cuando esté en posición vertical, apague la silla (O).

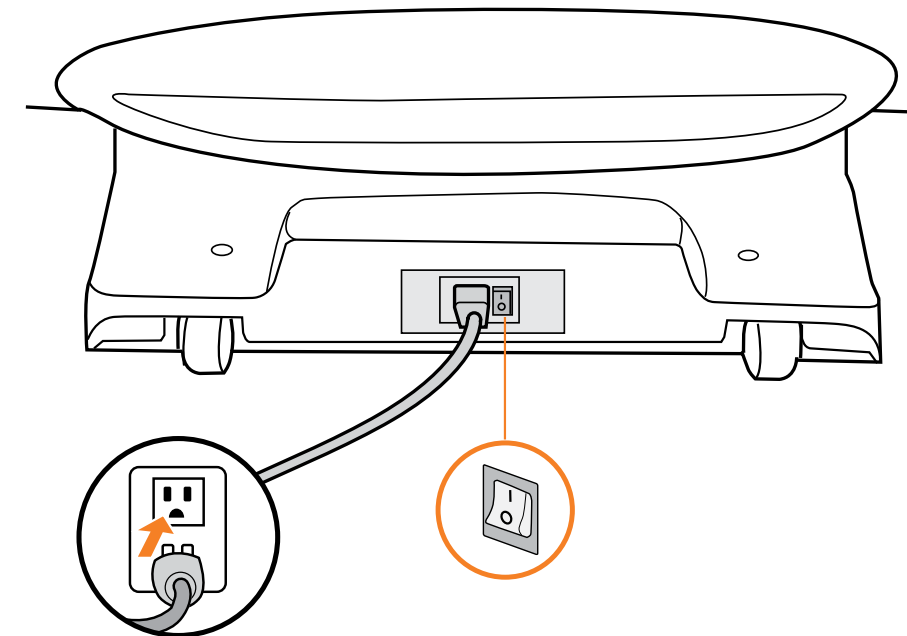


(Fig.1)

MUEVA LA SILLA A LA UBICACIÓN DESEADA


ATENCIÓN: Para evitar lesiones o daños al producto, para mover la silla se deben emplear dos o más personas.

1. **Persona 1:** Sujete el apoyacabezas, cerca de los altavoces (Fig. 2).
Persona 2: Sujete cada uno de los lados de la base de la silla, cerca del apoyapiés (Fig. 2).

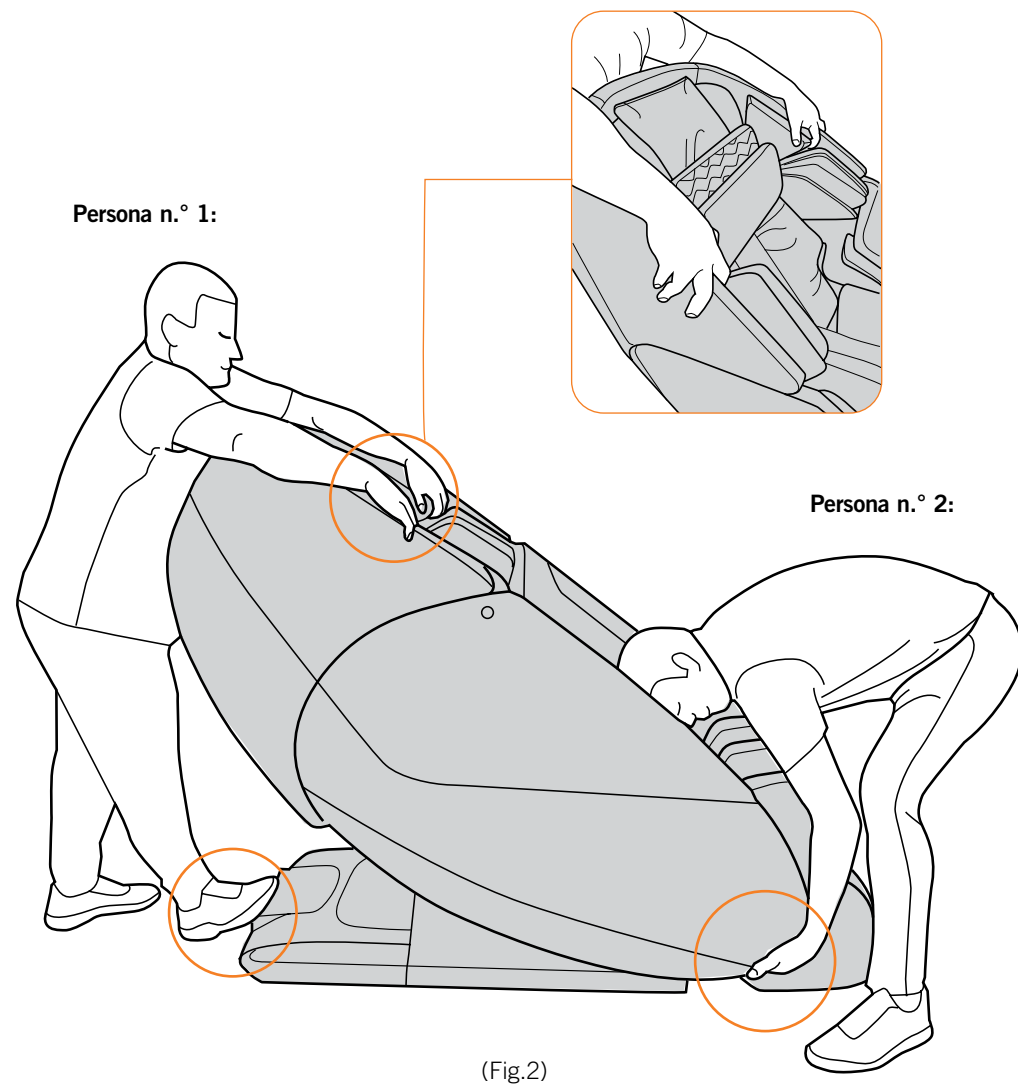



2. **Persona 1:** Empuje hacia abajo el apoyacabezas para girar la silla sobre sus ruedas de desplazamiento (Fig.3).
Persona 2: Levante la parte frontal de la silla (Fig.3).
3. Ruede la silla sobre sus ruedas hacia la ubicación deseada.
4. Baje suavemente la silla hasta el suelo.

ADVERTENCIA: Dejar caer la parte delantera de la silla al piso puede dañar la silla y/o el piso.

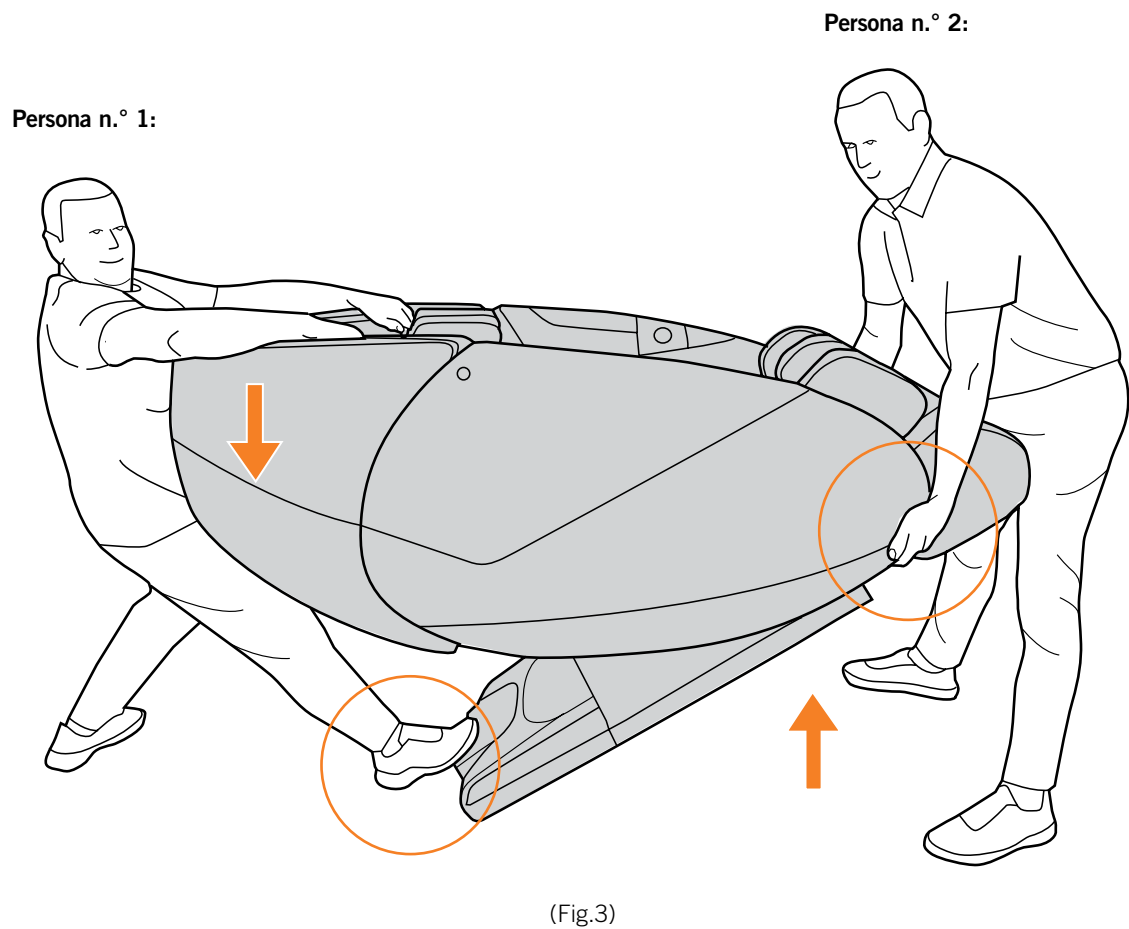


CÓMO ENSAMBLAR LAS PIEZAS

1. Con la silla en la ubicación deseada, asegúrese de que esté apagada (O).
2. Asegure la base de la tableta insertándola en la ranura del panel de control y gírela en sentido horario para apretar a mano el anillo de sujeción (Fig. 4).

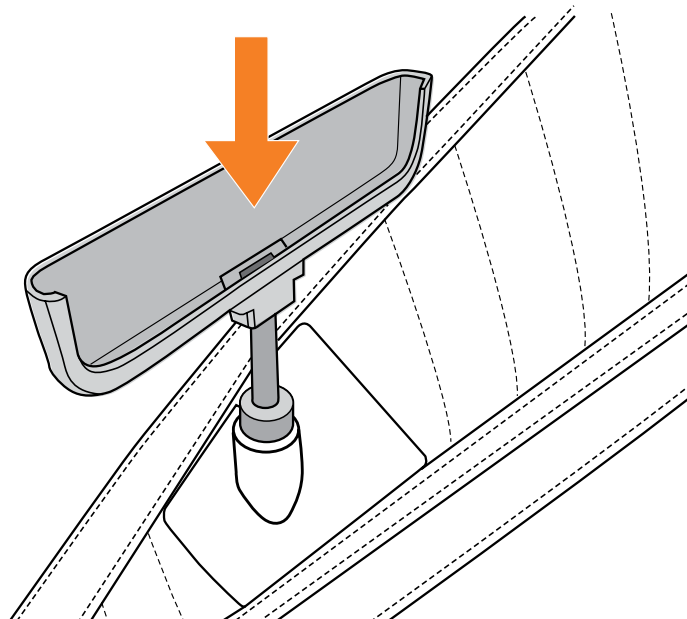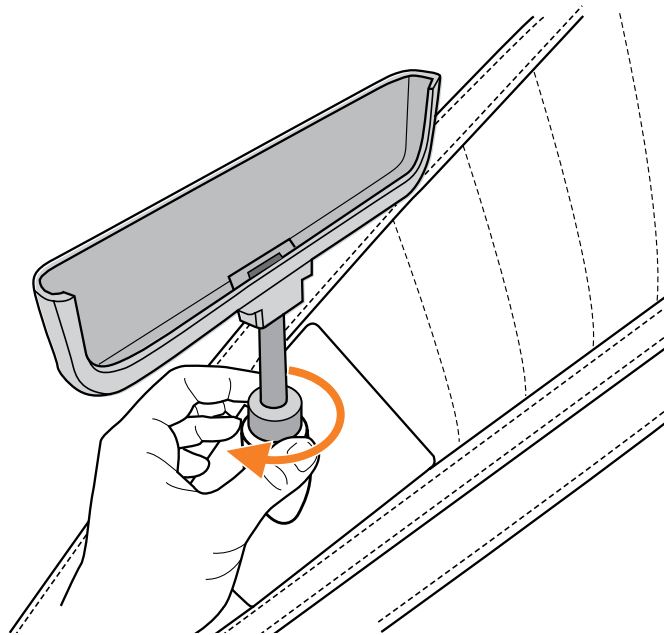

(Fig.4)

3. Coloque el control de tableta en la base de la tableta (Fig.5).

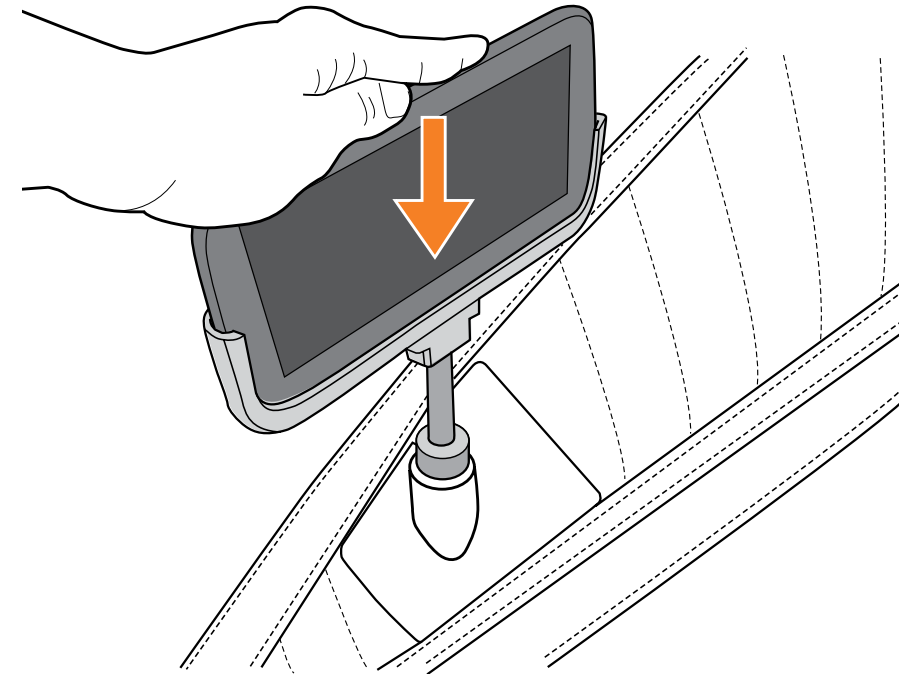


(Fig.5)

NOTA: Presione la tableta con firmeza contra la base para asegurarse de que los pines de carga estén bien conectados.

familiarícese

EXPLORACIÓN DE LA SILLA

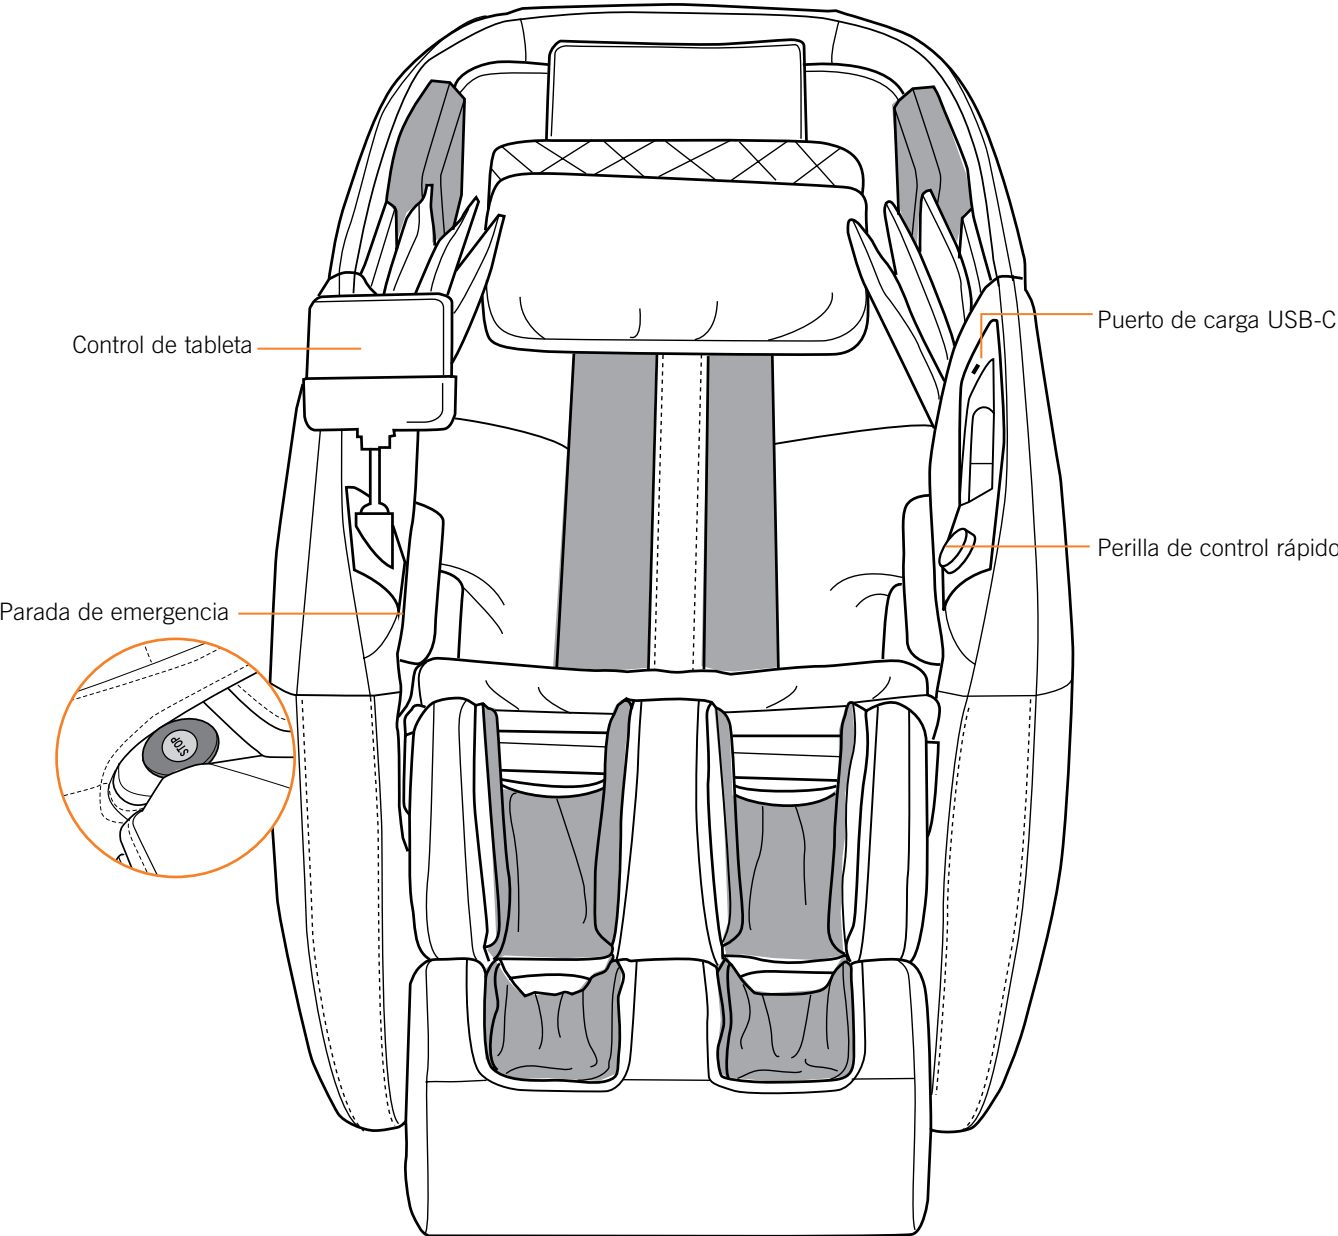


USO DEL CONTROL DE TABLETA



USO DE LA PERILLA DE CONTROL RÁPIDO

Presione rápido para encender.
Presione rápido de nuevo para iniciar el programa STRETCH (Estiramiento).
Presione por un tiempo más largo y suelte para detener todas las funciones y volver a colocar la silla en posición vertical con el masajeador de pies y pantorrillas abajo.

Gire la perilla ligeramente en el sentido contrario a las agujas del reloj para una inclinación escalonada; haga lo mismo en el sentido de las agujas del reloj para una inclinación escalonada.

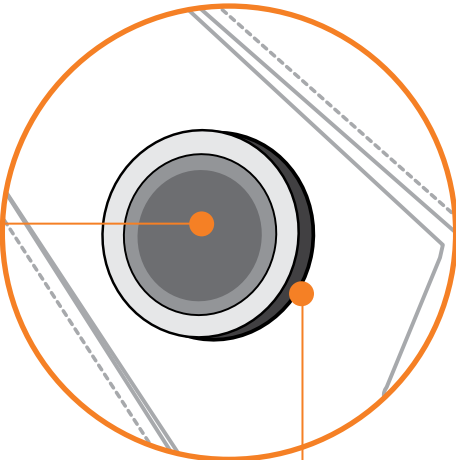

cómo comenzar




CONECTE EL CONTROL DE TABLETA

Para emparejar el control de tableta por primera vez (o tras un corte prolongado de energía):

1. Encienda la tableta manteniendo presionado el botón de encendido situado en el lado derecho de la tableta.

Nota: Es posible que deba mantener presionado el botón de encendido de la tableta durante 7 a 10 segundos.

2. Seleccione el botón CONNECT (Conectar) o acceda a Tablet Control Connection (Conexión del control de tableta) en el menú Settings (Ajustes).
3. Seleccione el número de serie de la silla que coincide con el número de serie que se encuentra en la parte posterior de la base de la silla.

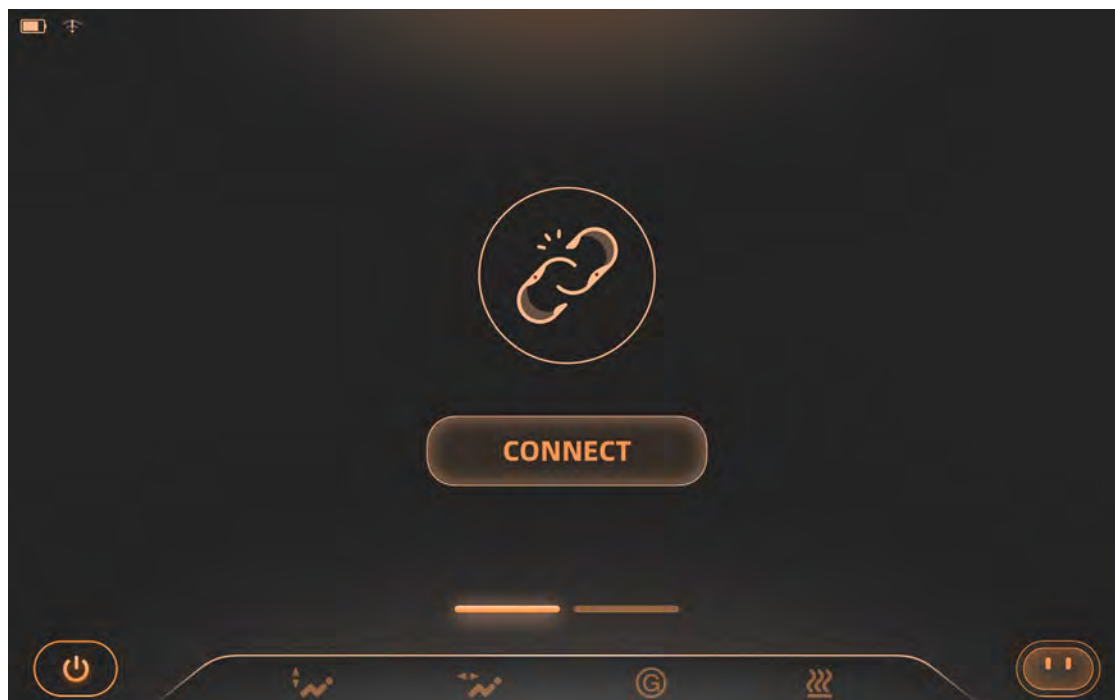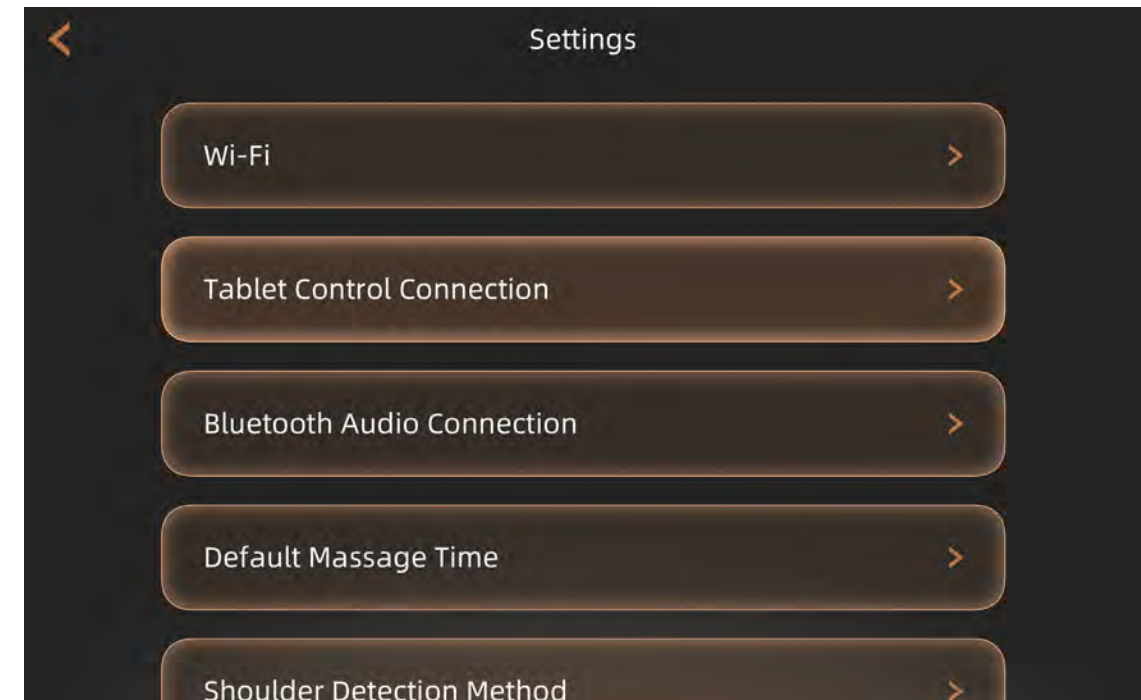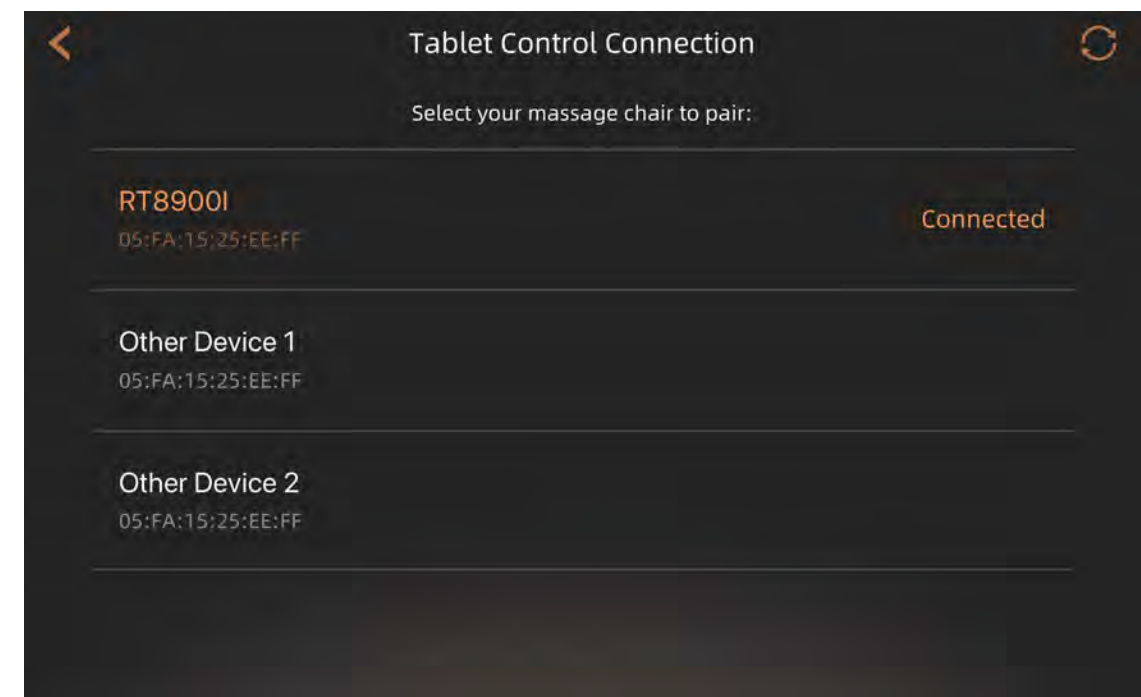

NAVEGACIÓN EN EL MENÚ PRINCIPAL

AI PROGRAMS (PROGRAMAS DE IA) – Cree una sesión de masaje única, generada por IA y adaptada a sus necesidades específicas de recuperación, y guarde hasta cuatro experiencias.

MASAJE MANUAL – Personalice su masaje con 7 estilos de masaje manual, que le permiten controlar con precisión las zonas, la intensidad y la velocidad.

PROGRAMAS AUTOMÁTICOS – Elija entre 18 sesiones de masaje cuidadosamente seleccionadas, incluidos 6 programas destacados.

Deslice el dedo hacia la derecha durante una sesión de masaje para acceder al menú principal o hacia la izquierda para volver a la pantalla de la sesión de masaje.

BOTÓN DE ENCENDIDO – Detenga todas las funciones, coloque la silla en posición vertical y ponga la tableta en modo de reposo.



ACUPRESIÓN CLOUD TOUCH – Seleccione y combine zonas de acupresión para personalizar la intensidad de la compresión de aire y controlar la velocidad del rodillo ubicado debajo de los pies.

SETTINGS (Ajustes) – Controle la conectividad, las actualizaciones de software, la duración del masaje y las preferencias de la silla para disfrutar de una experiencia personalizada.

SOUND SOOTHE – Mejore su recuperación con 8 pistas de sonido de la naturaleza que le sumergirán en un ambiente relajante, disponibles por separado o combinadas con su masaje.

CONTROL POR VOZ – Manos libres y dígame a su silla qué tipo de alivio o ajustes desea.

CONTROLES DE COMODIDAD Y POSICIÓN – Ajuste rápidamente el ángulo de inclinación de la silla, la posición de las piernas y los pies, y acceda a las posiciones preestablecidas Zero Gravity y Horizon Rest, así como a la función de calefacción de la silla.

Nota: Algunas funciones requieren una conexión Wi-Fi estable y la última versión del software para funcionar correctamente.

tómelo con calma

USO DE LOS PROGRAMAS AUTOMÁTICOS

Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para navegar por las secciones Featured (Destacados), Yoga Studio (Estudio de yoga), 4D and Meditation (4D y meditación) y Core Auto Programs (Programas automáticos básicos), luego, seleccione un masaje para comenzar.


Consejo: También puede navegar por las categorías del programa utilizando las flechas situadas a ambos lados de la pantalla o seleccionando el nombre de la categoría.



USO DE LOS PROGRAMAS DE IA

Nota: La silla debe estar conectada a una red Wi-Fi para activar la función de IA. Vaya a Settings (Ajustes) > Wi-Fi para conectarse a una red disponible.

Seleccione una de las opciones de comando predeterminadas o mantenga presionado el botón **Hold to Talk** (Presione para hablar) para compartir cómo se siente físicamente; luego, suéltelo cuando haya terminado. También puede seleccionar el ícono del teclado para escribir su solicitud.

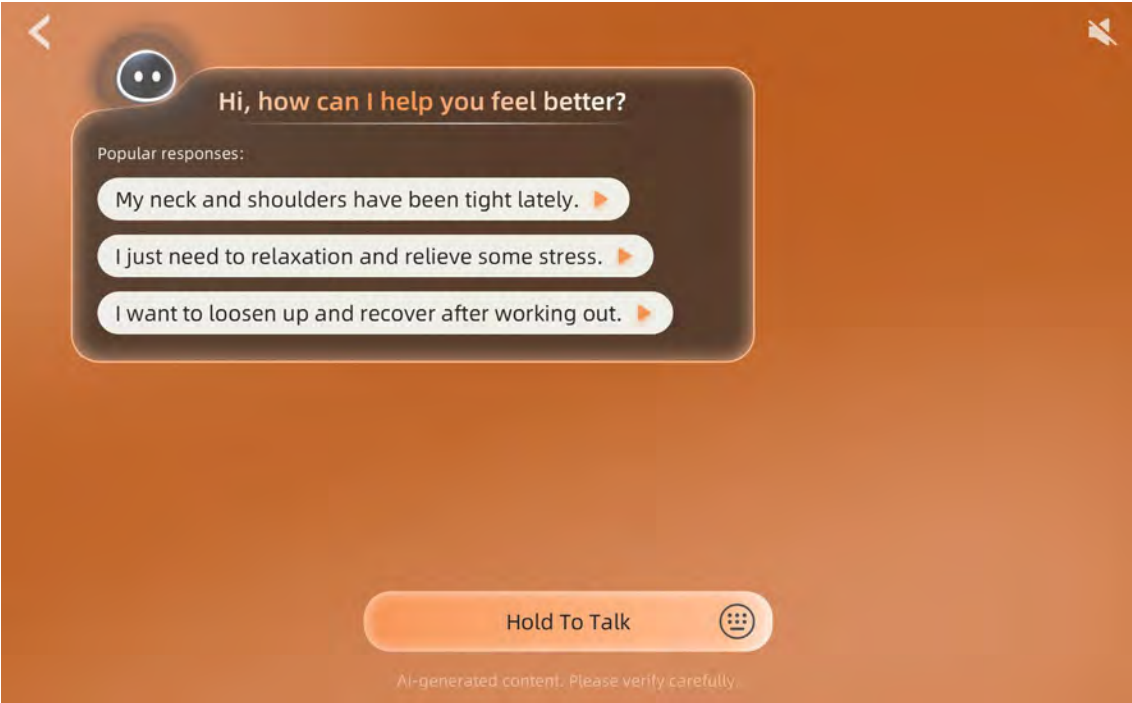

Nota: Los programas de IA requieren una conexión Wi-Fi estable y la última versión del software para funcionar correctamente.

CONTROLE SU MASAJE

Seleccione una opción del **menú** para explorar otros programas de masaje, personalizar su masaje o mejorar su sesión actual.

Vuelva a escanear o ajuste la altura de los hombros para disfrutar de una experiencia de masaje óptima.

Nota: La configuración predeterminada es Auto (Automático), que utiliza la tecnología AcuPoint® Body Sensing. Para cambiar la configuración a Manual, vaya a Settings (Ajustes) > Shoulder Detection Method (Método de detección de hombros).



Detenga el masaje y vuelva a colocar la silla en posición vertical

Pause el masaje actual.

Ajuste la **intensidad del masaje**, la **intensidad de la acupresión Cloud Touch** y la **velocidad del rodillo de los pies**.

El tiempo restante de su masaje. Aumente o reduzca **el tiempo de masaje** en segmentos de 5 minutos.


Nota: La velocidad del masaje y la intensidad del aire cuentan con opciones de ajuste adicionales; consulte la sección PERSONALICE SU MASAJE.

PERSONALICE SU MASAJE


PERSONALIZACIÓN DE LA VELOCIDAD DEL MASAJE

Controle la velocidad del masaje en las zonas de los hombros, la parte media de la espalda, la zona lumbar y las caderas y los glúteos durante los programas automáticos, los programas generados por IA y los masajes manuales.

En la pantalla de la sesión de masaje, seleccione el botón **MSG SPEED** (Velocidad del masaje).

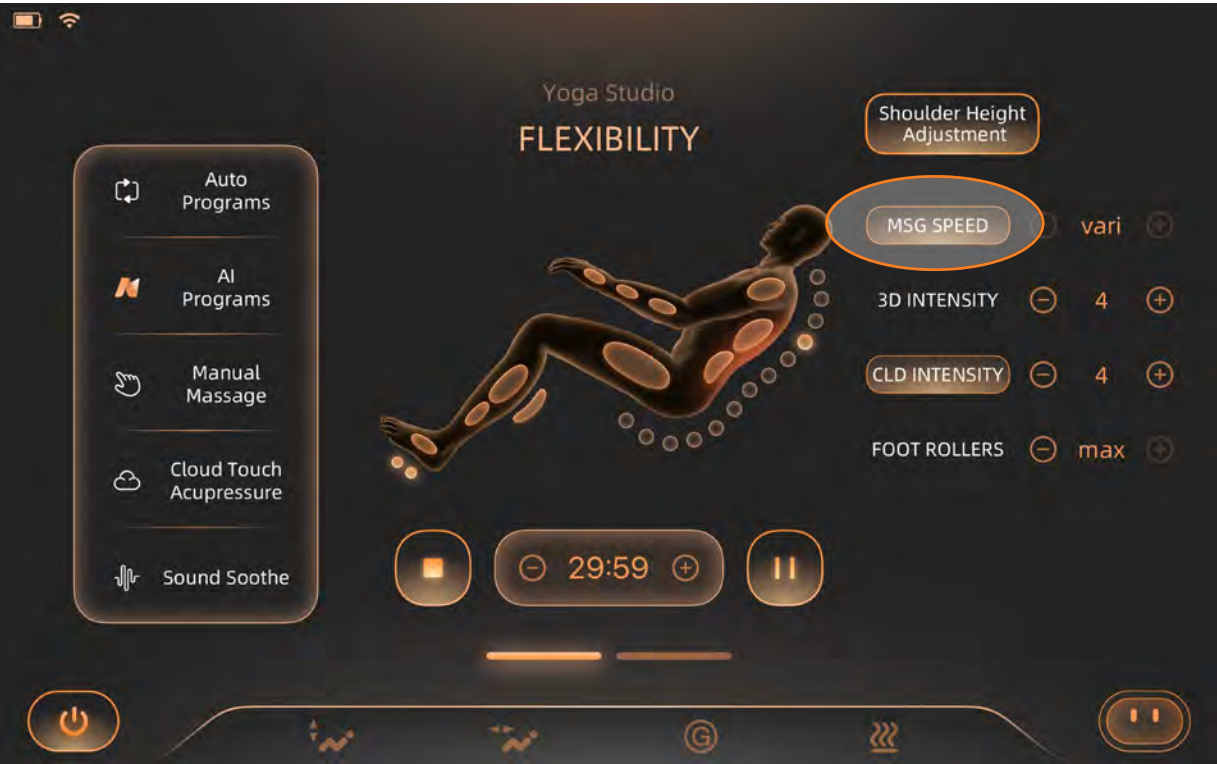


1. Para ajustar la velocidad en una zona específica, arrastre el control deslizante hasta la velocidad deseada y suéltelo.
2. Para restablecer todas las velocidades al mismo ajuste, arrastre el control deslizante FULL BODY (Cuerpo completo) hasta el ajuste que prefiera.

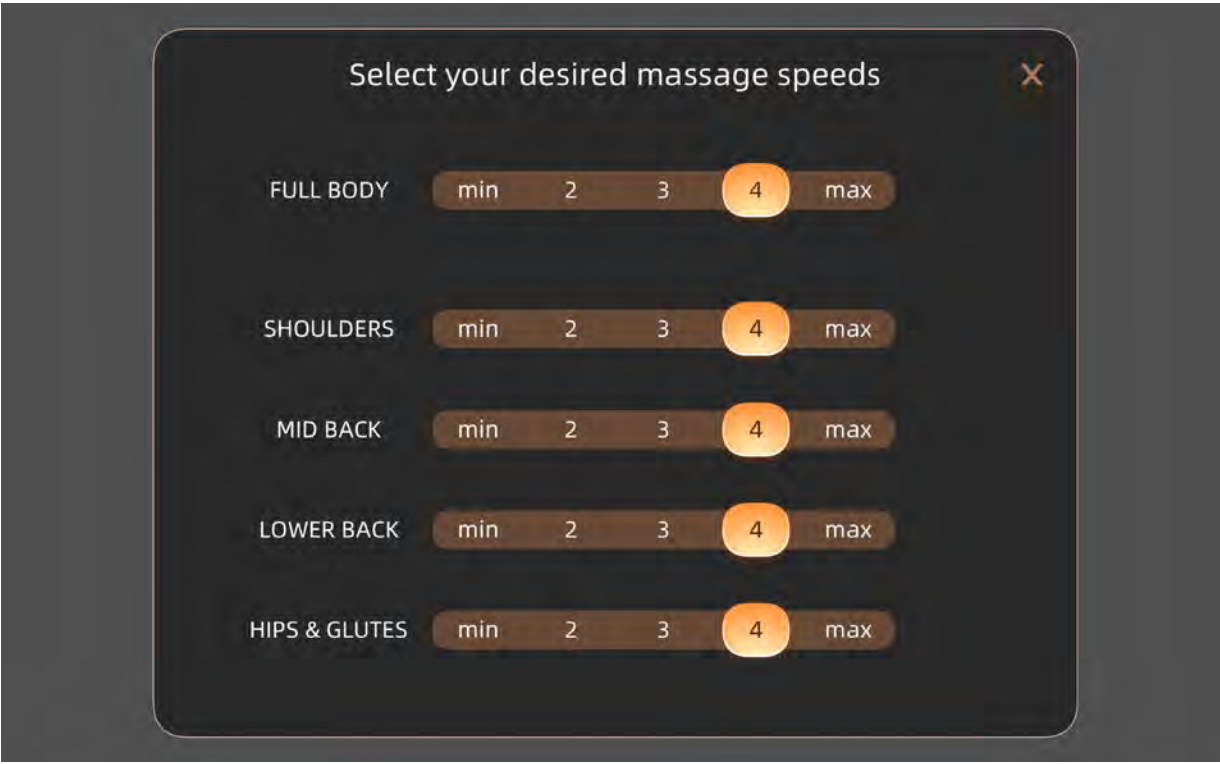

INTENSIDAD DE LA ACUPRESIÓN CLOUD TOUCH

Seleccione una o más zonas de compresión de aire, o una sesión completa de TODO EL CUERPO, y ajuste la intensidad de cada zona durante cualquier sesión de masaje.

En la pantalla de la sesión de masaje, seleccione el botón **CLD INTENSITY** (Intensidad de Cloud Touch).

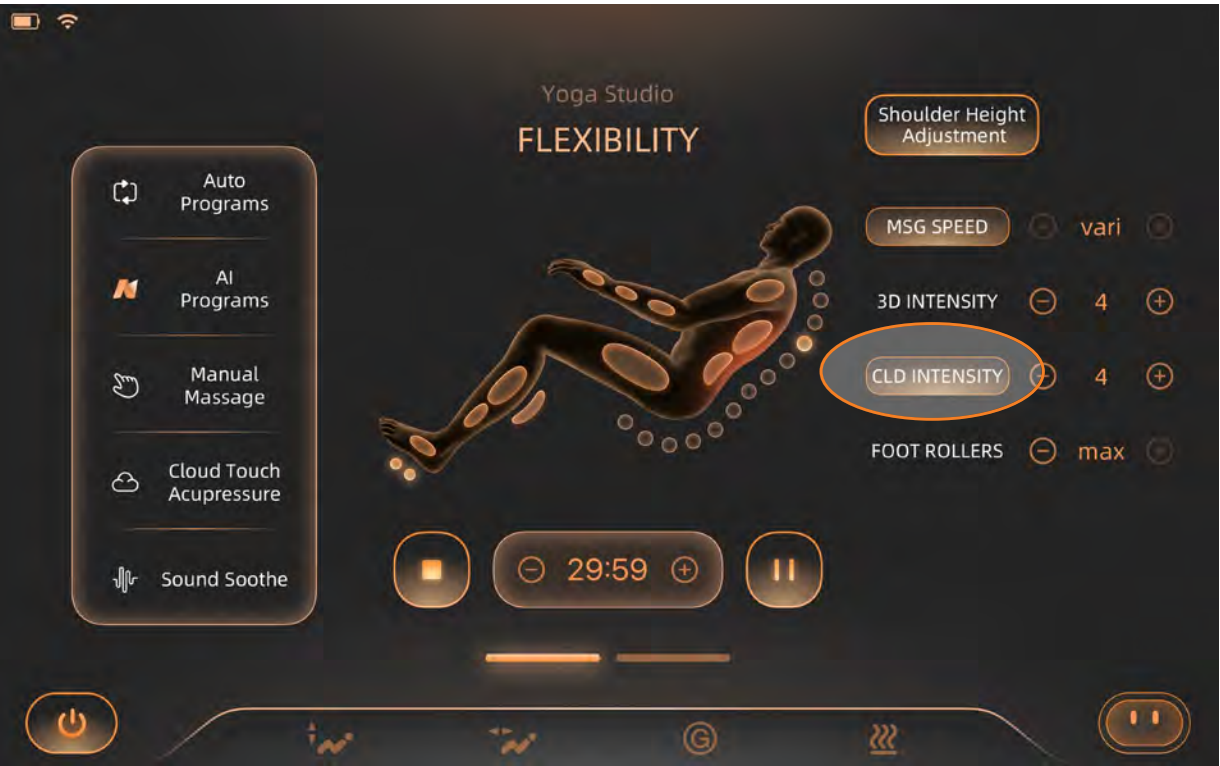

- Seleccione FULL BODY (Todo el cuerpo) para disfrutar de una experiencia completa, o...
- Seleccione una zona concreta para una recuperación precisa.
- Para ajustar la intensidad de la compresión de aire en áreas específicas, seleccione cada zona que desee activar y, a continuación, arrastre el control deslizante hasta el nivel de intensidad deseado y suéltelo.

Consejo: Puede seleccionar tantas zonas como desee y ajustar la intensidad de cada una de ellas de forma individual.



NOTA: Al cambiar de las zonas a FULL BODY (Cuerpo completo), ajuste todas las zonas al mismo nivel de intensidad para activar la zona de cuerpo completo.

USO DEL MASAJE MANUAL

Personalice su recuperación eligiendo la técnica de masaje y la zona de tratamiento exactas que su cuerpo necesita. Estos ajustes manuales le permiten centrarse en grupos musculares específicos, lo que le permite personalizar cada configuración para disfrutar de una experiencia verdaderamente profesional y a la medida.

- Para comenzar, seleccione una **zona**, **FULL BODY** (Cuerpo completo), o **SPOT** (Punto específico).
- Ahora escoja una técnica de masaje.

NOTA: Al seleccionar un masaje SPOT (Punto específico), mantenga presionadas las flechas de ajuste para situar el masaje exactamente donde lo necesite.



TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
KNEADING (Amasamiento)	Los movimientos circulares suaves trabajan ambos lados de la columna vertebral al mismo tiempo.
KNEAD+ PERCUSS (Amasamiento+ percusión)	Combinación de movimientos circulares con golpecitos rápidos
PERCUSSION (Percusión)	Golpecitos rápidos y alternos a lo largo de la columna vertebral para la terapia muscular profunda
TAP TOUCH (Golpeteo)	Movimientos rítmicos y ondulantes
ROLLING (Ondulación)	Un suave deslizamiento a lo largo de la columna vertebral
3D SHIATSU	Un deslizamiento suave con una presión focalizada que se aplica a intervalos a lo largo de la columna vertebral para emular la técnica tradicional de trabajo por puntos
AUDIO SYNC (Sinc audio)	Cuando se conecta a su dispositivo, el ritmo del masaje se sincroniza con su música.

Después de seleccionar su **Technique** (Técnica) y **Zone** (Zona) de masaje manual, ajuste **Width** (Amplitud), **Speed** (Velocidad) y **3D Intensity** (Intensidad 3D) para personalizar su experiencia.

WIDTH (Amplitud) – Cambie la amplitud del masaje de Narrow (Estrecha) a Wide (Amplia).

NOTE: La amplitud no se puede ajustar cuando se utilizan las técnicas Kneading (Amasamiento), Knead & Percuss (Amasamiento y Percusión), o Audio Sync (Sinc Audio).

SPEED (Velocidad) – Ajuste la velocidad a la que se aplican las técnicas de masaje.

NOTA: La velocidad no se puede ajustar cuando se utilizan las técnicas Rolling (Ondulación), 3D Shiatsu, o Audio Sync (Sinc Audio).

3D INTENSITY (Intensidad 3D) – Elija la intensidad de su masaje, desde suave (mín.) hasta profundo (máx.).



USO DE SOUND SOOTHE

Convierta su masaje en una experiencia sensorial totalmente envolvente con Sound Soothe.

Elija entre ocho pistas de audio relajantes diseñadas para disipar el estrés, ya sea como una sesión independiente y tranquila o como el acompañamiento rítmico perfecto para su recuperación.

En el menú principal, seleccione **Sound Soothe** y, a continuación, elija su experiencia de audio.

Vuelva a seleccionar la pista de audio para desactivar Sound Soothe.

NOTA: Puede acceder a Sound Soothe desde el menú principal o desde la pantalla de estado del masaje.

Para ajustar el volumen, deslice el control deslizante hacia arriba o hacia abajo y suéltelo en el nivel que prefiera, o utilice los botones de volumen situados en el lado derecho de la tableta.






SOUND BY





JBL




Su silla de masaje cuenta con altavoces integrados Sound by JBL de alta calidad, a los que puede conectarse vía Bluetooth. Consulte SETTINGS (Ajustes) > BLUETOOTH AUDIO CONNECTION (Configuración de audio por Bluetooth) para obtener más información sobre cómo emparejar su dispositivo.

SETTINGS (Ajustes)

AJUSTE	DESCRIPCIÓN
	WI-FI <p>Active o desactive el Wi-Fi, ubique su red de Wi-Fi preferida y conéctese a ella.</p> <p>Nota: Presione el ícono (i) para desconectarse de la red Wi-Fi.</p>
	CONEXIÓN DEL CONTROL DE TABLETA <p>Empareje el control remoto de tableta con su silla. Busque el número de serie de su silla (ubicado en la parte posterior de la silla) para emparejar el control remoto.</p>
	CONEXIÓN DE AUDIO BLUETOOTH <p>Use audio de su dispositivo móvil – Haga que la silla sea detectable por Bluetooth para emparejar su dispositivo móvil, lo que le permitirá reproducir música y audio a través de los altavoces de la silla.</p> <p>Nota: Al activar esta función, se evita que las indicaciones de voz se reproduzcan a través de los altavoces integrados en la silla; en su lugar, se reproducirán a través de los altavoces de la tableta.</p> <p>Activar audio de la silla – Oculte el Bluetooth de su silla para evitar que se conecten dispositivos. Nota: Si se selecciona esta opción, los dispositivos que estén conectados en ese momento no se desconectarán.</p>
	TIEMPO DE MASAJE PREDETERMINADO <p>Configure el tiempo de masaje predeterminado para los programas de masaje automático, generado por IA y manual en sesiones de 10, 20 o 30 minutos.</p> <p>Nota: Los tiempos de masaje se pueden ajustar en incrementos de 5 minutos en la pantalla de la sesión de masaje.</p>

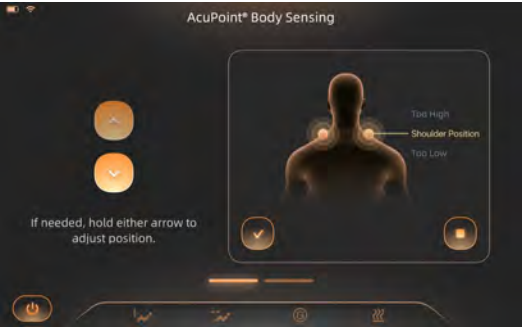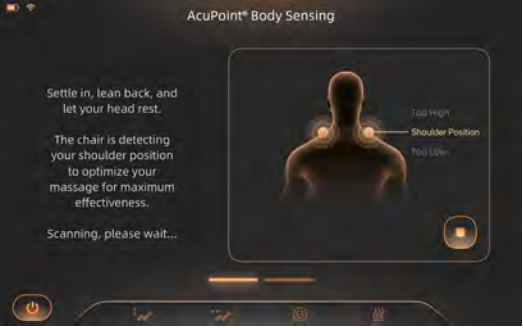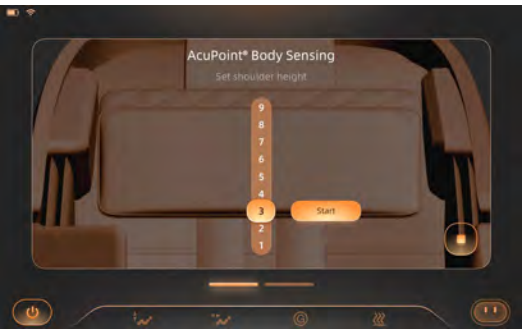AJUSTE	DESCRIPCIÓN
<div></div> <div></div> <div></div>	<p>MÉTODO DE DETECCIÓN DE HOMBROS</p> <p>Seleccione entre dos métodos de detección para identificar la altura de los hombros del usuario.</p> <p>Auto (Automático) – Utiliza la tecnología AcuPoint® Body Sensing para localizar la posición ideal para el masaje. Una vez encontrada la posición, comience inmediatamente presionando el icono de la marca de verificación o ajuste la posición con las teclas de flecha.</p> <p>Manual – Use el control deslizante para seleccionar su posición preferida para los hombros.</p> <p>Nota: La altura de los hombros se puede recalibrar o restablecer durante cualquier masaje al presionar la opción Shoulder Height Adjustment (Ajuste de la altura de los hombros) en la pantalla de estado del masaje.</p>
<div></div>	<p>CONTROL POR VOZ</p> <p>Active el control por voz para acceder a los programas de IA y disfrutar de una experiencia totalmente manos libres.</p> <p>Nota: Para utilizar cualquier función de voz o de IA, el usuario debe aceptar el USE ACKNOWLEDGEMENT (ACUERDO DE USO).</p> <p>Activar respuestas de voz – Al activar esta función, la silla le proporcionará respuestas de voz a sus preguntas y a las entradas que realice. Si lo desactiva, la función no estará disponible.</p>

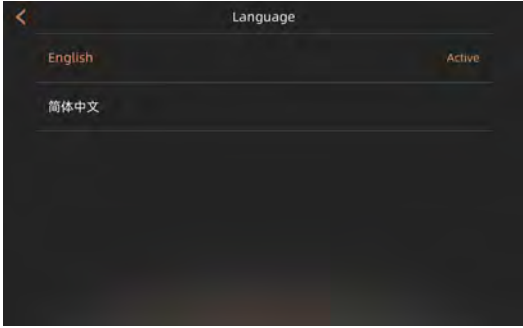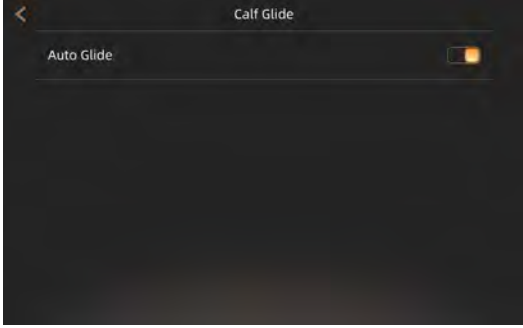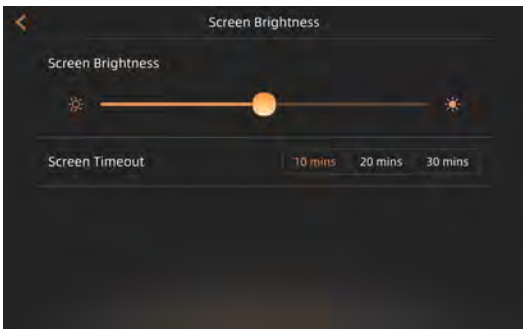
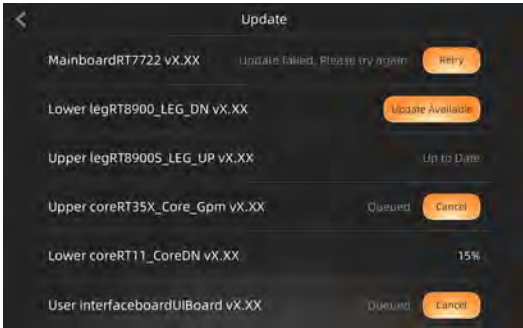
AJUSTE	DESCRIPTION
<div></div>	<p>LANGUAGE (Idioma)</p> <p>Seleccione su idioma preferido: Inglés o Chino.</p>
<div></div>	<p>CALF GLIDE (Deslizamiento de pantorrillas)</p> <p>Active esta función para que el masajeador de pantorrillas se mueva hacia arriba y hacia abajo automáticamente durante el masaje.</p> <p>Nota: Puede ajustar la posición del masajeador de pantorrillas en la opción CALF FOCUS (Enfoque en pantorrillas) de los Controles de posición.</p>
<div></div>	<p>SCREEN BRIGHTNESS (Brillo de la pantalla)</p> <p>Elija el nivel de brillo de la pantalla de su tableta arrastrando el control deslizante hacia la izquierda o hacia la derecha: hacia la izquierda para reducir el brillo y hacia la derecha para aumentarlo.</p> <p>También puede seleccionar cuánto tiempo permanecerá encendida la pantalla cuando no se esté utilizando. Elija entre las opciones de 10, 20 y 30 minutos.</p>
<div></div>	<p>UPDATE (Actualizar)</p> <p>Manténgase al día y consulte de un vistazo los números de versión y el estado de las actualizaciones de todos los componentes de la silla.</p> <p>Nota: Asegúrese de que su silla esté conectada a una red Wi-Fi para recibir y descargar las últimas mejoras de software.</p> <p>Consejo: Recibirá una alerta en pantalla cada vez que haya una nueva actualización lista para su instalación. Si ignora esa notificación, acceda a esta pantalla para instalar las actualizaciones.</p>

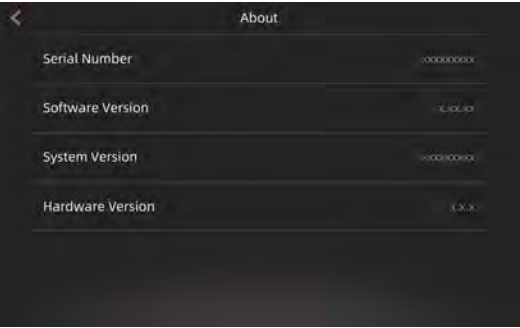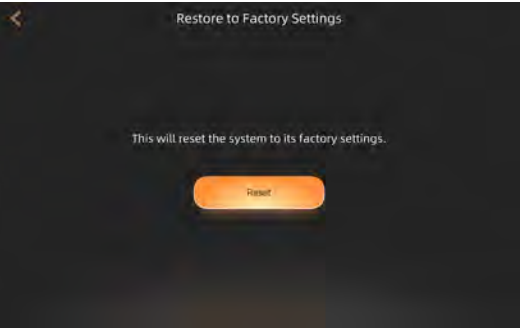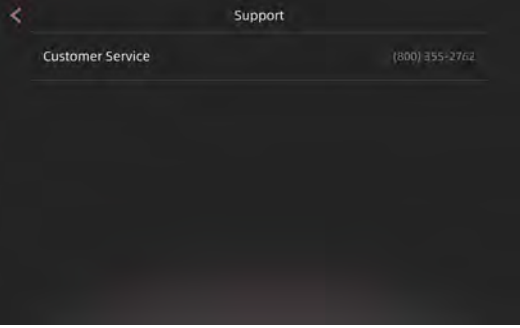AJUSTE	DESCRIPCIÓN
	<p>ABOUT (Acerca de)</p> <p>En esta pantalla se muestran el número de serie único de su tableta y las versiones actuales del sistema. Le servirá de referencia para consultar detalles técnicos en caso de necesitar asistencia técnica o realizar el registro.</p> <p>Consejo: Use la opción de verificación manual para buscar e instalar las últimas actualizaciones de software de la tableta.</p>
	<p>RESTORE TO FACTORY SETTINGS (Restablecer a Ajustes de fábrica)</p> <p>Restablezca el software de su silla a su estado original y borre todas las preferencias personales. Esta opción le permite borrar los ajustes guardados y restablecer todas las configuraciones de la silla a sus valores predeterminados de fábrica.</p> <p>Nota: El restablecimiento a los valores de fábrica requiere una conexión Wi-Fi.</p>
	<p>SUPPORT (Soporte)</p> <p>Encuentre rápidamente la información de contacto de nuestro servicio al cliente para hablar con un especialista o consulte la Guía de uso y mantenimiento completa para obtener instrucciones detalladas y consejos.</p>

¿Desea un masaje más fuerte?


¿El masaje de la espalda es demasiado suave?

Deslice el cojín de la cabeza sobre la parte superior del respaldo o despréndalo del cierre de velcro para sacarlo.

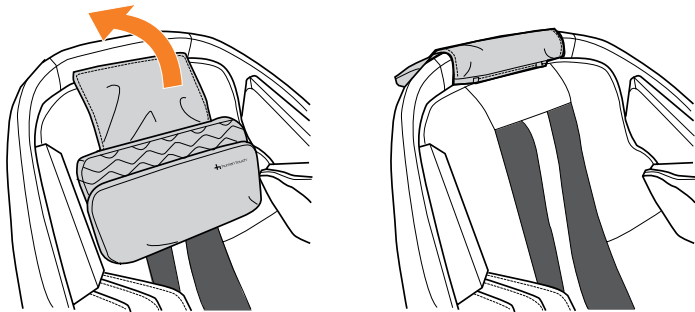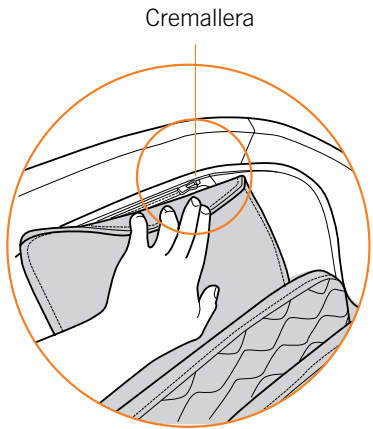


¿El masaje es demasiado fuerte?

Dé la vuelta al cojín de la cabeza y utilícelo como almohadilla para suavizar la presión en la espalda, lo que reducirá la intensidad del masaje.

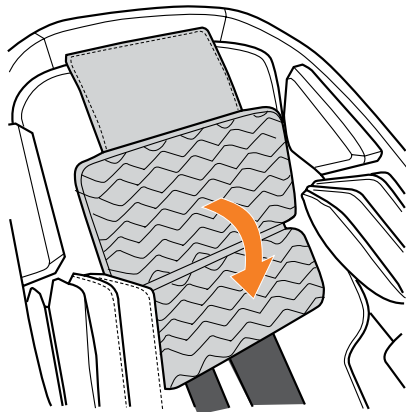

¿El masaje de los pies es demasiado suave?

Retire las suelas suavizantes debajo de sus pies. Simplemente tire de las suelas suavizantes de las bolsas a través de la abertura situada en el borde interior de la cavidad para los pies.

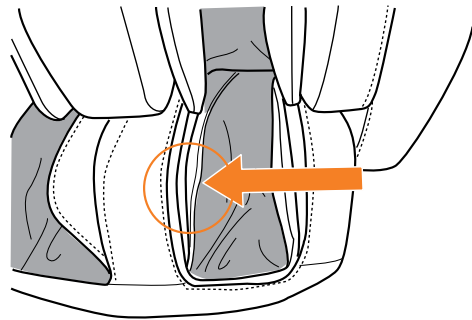

cuidado y mantenimiento

Para mantener su producto en funcionamiento y luciendo bien, siga estos pasos simples para su cuidado.

⚠️ ADVERTENCIA:

1. Asegúrese de desconectar el cable de alimentación del tomacorriente antes de limpiar la silla.
2. Cuando limpie el control, el panel de control dactilar o el interruptor de alimentación, utilice solamente un paño seco. Nunca utilice un paño húmedo para limpiar el control ni el interruptor de alimentación.
3. Asegúrese de probar las soluciones limpiadoras en una superficie pequeña no visible del producto para garantizar que el color no se desvanezca antes de usar la solución en toda la superficie del producto.
4. No utilice benceno ni disolventes en su producto.

Estándar de código de limpieza:

Para mantener su producto Human Touch en óptimas condiciones, siga estos códigos de limpieza:

Telas y Sofhyde: Código de limpieza W

Limpie el polvo y/o aspire con máquina con un accesorio de vacío de cepillo suave. Si el producto se ensucia, use un agente limpiador suave, con base de agua, como un detergente suave o un champú para tapicería sin disolventes. Para limpiar la cavidad de masaje de pies/pantorrillas, abra la cremallera y retire los insertos de la silla, lave a mano con un detergente suave y luego deje secar.

Cuero

Limpie el polvo y/o aspire con máquina con un accesorio de vacío de cepillo suave. Si su producto se ensucia, use un limpiador para cuero libre de aceites y detergentes. Después de limpiar la silla, acondicione el cuerpo con un acondicionador especial para cuero. Se recomienda acondicionar el cuerpo cada año.

Mantenimiento y reparación:

1. La mecánica de este producto está especialmente diseñada y construida para no requerir mantenimiento. No se requiere servicio ni lubricación periódicamente.
2. La silla solo debe recibir servicio por parte de un centro de servicio autorizado.

Almacenamiento:

1. Cuando no se utilice por un largo período, recomendamos cubrir la silla, enrollar el cable de alimentación y colocar la unidad en un lugar libre de polvo y humedad.
2. No lo conserve cerca del calor, ni de las llamas.
3. No deje este producto expuesto a la luz solar directa por largos períodos de tiempo. Ello puede causar decoloración o daños.
4. No utilice o almacene el producto a temperaturas extremas; si el producto se almacena a bajas temperaturas, puede ser necesario que el producto esté a temperatura ambiente por 48 horas para que funcione correctamente.
5. El producto se debe utilizar y almacenar en un ambiente sin condensación de humedad que oscile entre un 10 y un 80 %. La humedad excesiva dañará la mecánica del producto.

¿tiene dificultades?

La silla de masaje Super Novo 3.0 es una combinación sofisticada de piezas mecánicas, electrónicas y software que trabajan en conjunto para ofrecerle la máxima experiencia de masaje. Tal complejidad trae consigo la oportunidad de lo que llamamos la “confusión” de la silla de masaje. Así que, si su silla de masaje mostrara algún comportamiento anormal, haga lo siguiente para restablecer la silla por completo:

1. Presione el botón **POWER / PAUSE / RESTORE** (Encender/Apagar/Pausa/Restablecer) del control remoto y seleccione **POWER OFF** (Apagar) para devolver la silla a la posición vertical.
2. Coloque el interruptor de alimentación de la silla (ubicado en la parte posterior de la silla) en posición de apagado (OFF).
3. Desconecte la silla de la fuente de alimentación.
4. Espere 30 segundos.
5. Conecte la silla a la fuente de alimentación y luego coloque de nuevo el interruptor de alimentación en posición de encendido (ON).

Al igual que cualquier otro equipo electrónico, esta simple secuencia de restablecimiento resolverá muchos problemas. No obstante, si el problema persiste, haga lo siguiente antes de comunicarse con nuestro Equipo de experiencias del cliente (esto nos servirá para ayudarlo más rápidamente):

1. Ubique el Número de serie indicado en la parte posterior de la silla y anótelo.
2. Ubique su comprobante de compra, ya que lo necesitaremos para procesar cualquier reclamo de garantía.
3. Escriba los pasos específicos que tomó antes de experimentar el problema. Por ejemplo: “Me senté en la silla, seleccioné Cloud Touch en el control remoto, luego seleccioné Foot/Calf, luego escuché un sonido que no es normal.”
4. ¡Luego de seguir estos pasos, estará listo para contactarnos!



Scan for Support

¿Tiene problemas? Visite **support.humantouch.com** o escriba un correo electrónico a **csadmin@humantouch.com** para obtener asistencia.

Especificaciones*

Voltaje de operación:	CA 110-120 V, 60 Hz
Consumo de energía:	1,35 A
Puerto USB:	5 V; 2A
Peso del producto:	132 kg
Peso máximo de carga:	129,3 kg

**Las especificaciones quedan sujetas a cambio sin previo aviso.*