


Human Touch®
Novo XT PRO SE

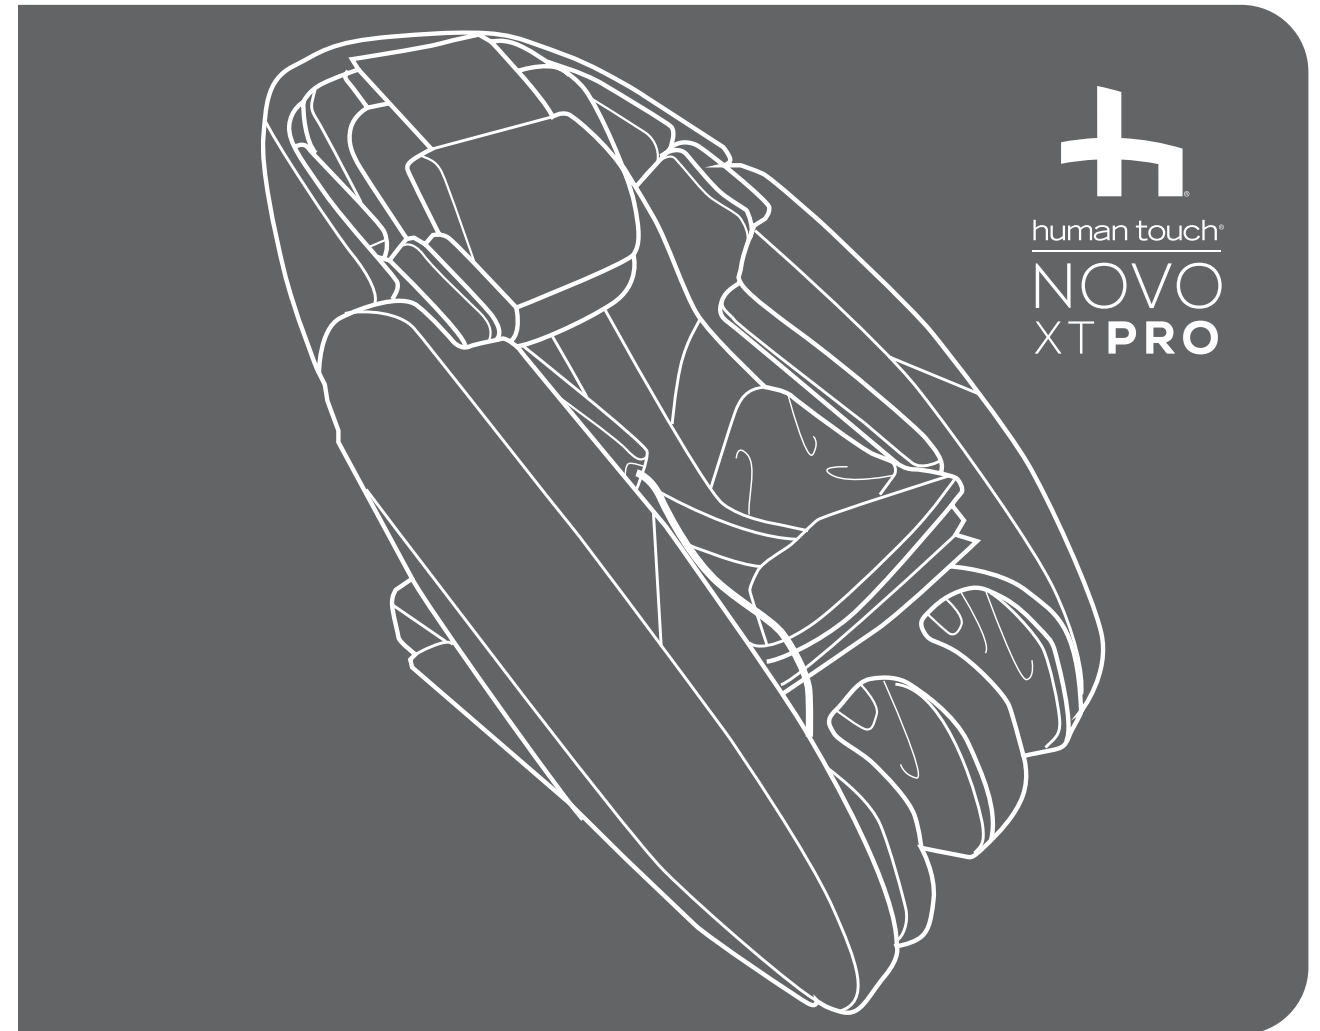

©2023 Human Touch®, LLC. Patents and intellectual property rights enforced.
No medical claims are warranted or implied by the use of this product.
Human Touch is a trademark of Human Touch®, LLC.
NOVO-XTPROSECOM-NA-A0



Human Touch® Massage Chair
use & care manual

Register your product **ONLINE** Today

www.humantouch.com/register

Register your product **ONLINE** Today

www.humantouch.com/register



For **more than four decades**, Human Touch has established itself as an industry leader that is changing the lives of its customers with products and services that help them **feel, perform, and live their best**. Developed in cooperation with the medical community and industry experts, we deliver products that blend patented technology, craftsmanship and intelligent ergonomics with superior design to enable therapeutic relief for everyone.

Our industry-leading massage chairs, Perfect Chair® recliners and evolving set of innovative solutions share attributes in their ease-of-use, attention to performance and quality, and design to adapt to most any lifestyle. These attributes are highly valued by our customers and garner broad industry award and recognition. As a result, Human Touch empowers people to enjoy greater health and vitality in their professions, pursuits and everyday lives. And with a population increasingly aware of the benefits of wellness, Human Touch extends its brand leadership and available **solutions for the benefit of everyone**.

humantouch.com

Proudly endorsed by:



Register your product at www.humantouch.com to ensure your product is in our system to simplify the warranty process should you ever need it.

Human Touch® Novo XT PRO SE Massage Chair

This is not a dream.
This is you **reaching your peak**.
Your mind at its sharpest.
Your body rejuvenated.
Your soul energized.
This is the **Human Touch Ascent Series**.

Featuring a striking design and best-in-class performance, the Human Touch® Novo XT PRO SE provides a therapeutic massage that can be custom tailored to fit your lifestyle. Enjoy the ultimate in relaxation with the S- and L-Track that extends high-performance coverage from your neck and shoulders all the way down to your glutes and thighs. The Novo XT PRO SE features our unique Human Touch SAFE antimicrobial upholstery, specifically designed for easy cleaning and care.

You work hard. You understand how important it is to revitalize physically and mentally to perform at your peak and be your best. Your success is determined by how you start and end your day. Supercharge your daily ritual with a **Human Touch Ascent Series** massage chair and gain your high-performance edge. Your body rejuvenated, you will experience a heightened level of confidence, motivation, and clarity.



**MORNING AND NIGHT, BOOKEND YOUR DAY WITH
A HUMAN TOUCH ASCENT SERIES MASSAGE CHAIR
AND UNLOCK YOUR FULL POTENTIAL.**

keep it safe

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE.



DANGER: To reduce the risk of electrical shock

Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using and before cleaning.



WARNING: To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:

- An appliance should never be left unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use, and before putting on or taking off parts.
- Do not operate under blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children, invalids, or disabled persons. Keep children away from extended foot support (or other similar parts).
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
- Do not carry this appliance by supply cord or use cord as a handle.
- Keep the cord away from heated surfaces.
- Never operate the appliance with the air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
- Connect this appliance to a properly grounded outlet only. See Grounding Instructions.
- Never drop or insert any object into any opening.
- Do not use outdoors.
- Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- To disconnect, turn all controls to the off position, then remove plug from outlet.
- Use heated surfaces carefully. May cause serious burns. Do not use over insensitive skin areas or in the presence of poor circulation. The unattended use of heat by children or incapacitated persons may be dangerous.
- Do not use massager in close proximity to loose clothing or jewelry.
- Keep long hair away from massager while in use.

SAFETY PRECAUTIONS

- Comfortable clothing is recommended while using this product.
- This product was meant to be used in a relaxed position. Never force any body part into the backrest area while the rollers are moving.
- If you feel any abnormal discomfort during the operation of this product, turn off the power immediately and do not use the product. Consult your physician.
- Do not sit on the controller.
- Do not pull on the AC cord.
- When using this product after it has been in storage, check to see that the product is operating properly prior to use.
- Always confirm that there are no obstacles behind the product and that there is sufficient space to recline.
- To avoid injury, keep pets away from the chair when in use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Do not attempt to repair this product yourself.

Household use only. This product is designed for personal in-home use. Commercial use will void warranty.

Grounding Instructions:

This product must be grounded. If it should malfunction or breakdown, grounding provides a path of least resistance for electrical current to reduce the risk of electric shock. This product is equipped with a cord having an equipment grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.




DANGER: Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electronic shock. Check with a qualified electrician or serviceman if you are in doubt as to whether this product is properly grounded. Do not modify the plug provided with the product – if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

This product is for use on a nominal 120 V circuit and has a ground plug that looks like the plug illustrated in Sketch A. Make sure that the product is connected to an outlet having the same configuration as the plug. No adapter should be used with this product.

For all grounded cord-connected products:

Grounding methods:

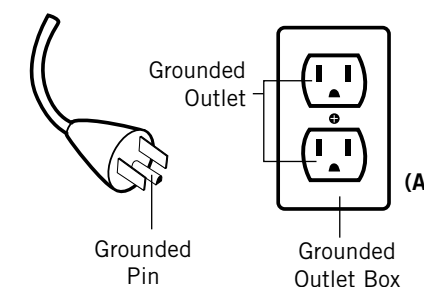

Earthing:

This massage chair is a Level 1 electrical appliance. Make sure to use a three-prong power supply and to guarantee the grounded pin is fully inserted into a grounded outlet box to avoid electrical leakage, electrical shock, and other potential negative effects while in use.




This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: This product is equipped with a thermal resetting protection device. This is an added safety feature to protect you and this product from overheating. If the product should suddenly stop and will not start, turn the main power switch, located on the back of the product, off and do not operate the product for at least 30 minutes. Failure to turn the product off may result in the product starting unexpectedly when the device cools.

get ready


Unpack the box

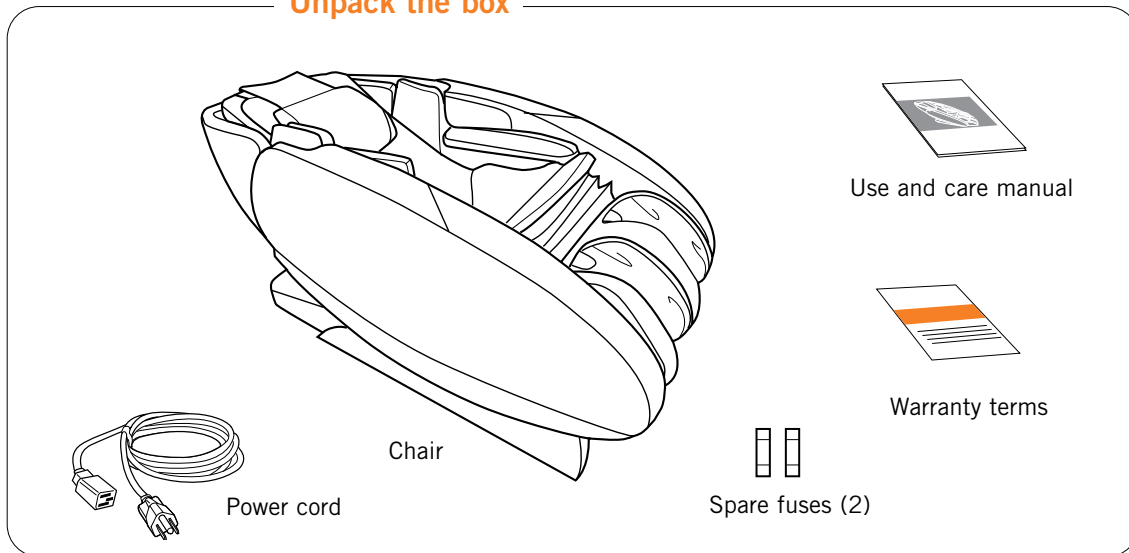

Choose a location

When deciding where to place your Novo XT PRO SE, consider the following:

- Place the unit on a flat surface, away from direct sunlight or any other direct heat source (to avoid fading).
- If you wish to place the unit on a hard surface, it is recommended that you place a piece of carpet or a soft mat underneath it to avoid damaging the floor (minimum 48" x 28").
- To accommodate the calfrest when deployed, make sure the area in front of the chair is clear for at least 32".

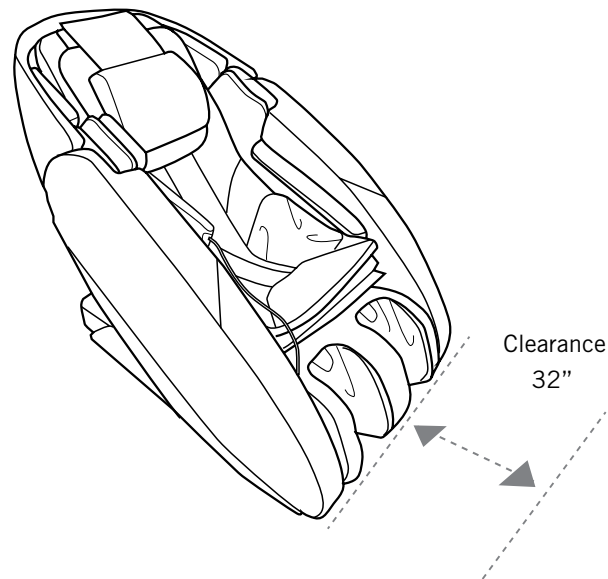


Getting started with your massage chair is easy! Simply plug in the power cord, take a seat and get comfortable. You're about to experience a truly amazing massage!

Move the chair to the desired location


CAUTION: To avoid injury to yourself and damage to the product, have two or more people move the chair.

1. Using two people, push down on the backrest and lift up on the front sides. **WARNING: Do not lift the chair by the calfrest. Never manually lift the calfrest.**
2. Roll the chair on its casters to the desired location.
3. Gently lower the chair all the way to the floor. **WARNING:** Dropping the front of the chair to the floor may damage the chair and/or floor.

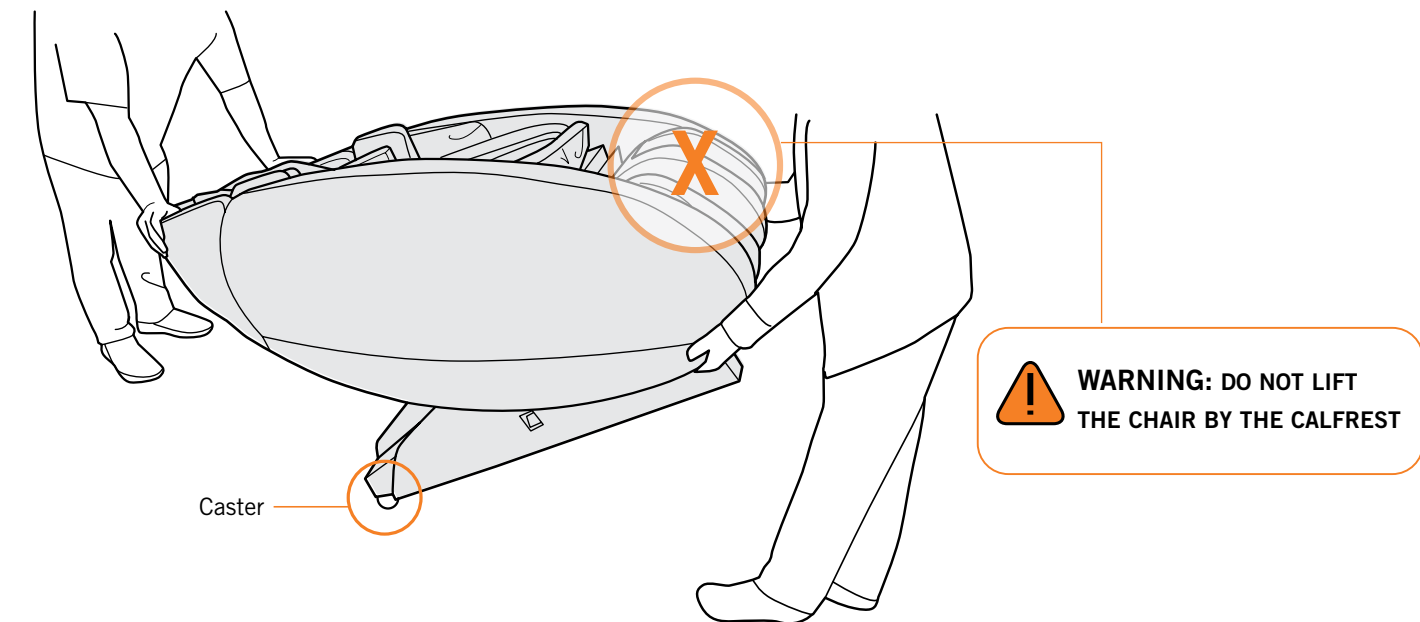

Power on

1. Plug the power cord into a grounded 120-volt outlet.
2. Turn the power switch on the right-hand side of the chair to On.
3. Make sure the remote control is secured in the remote control pocket, then take a seat.

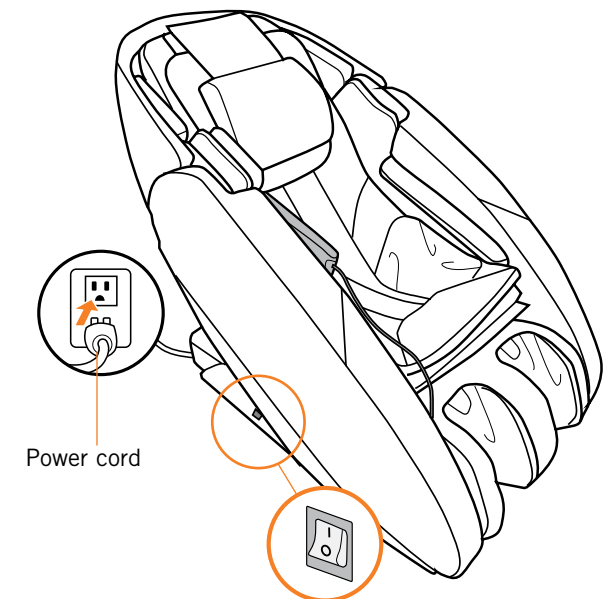

take control

THE STATUS SCREEN DISPLAYS DURING YOUR MASSAGE, PROVIDING A QUICK REFERENCE FOR THE FOLLOWING INFORMATION:

This handy display not only shows the current status for each of the settings, but allows you to configure Cloud Touch and back massage intensity right from this screen. Use the up/down navigation buttons to toggle through the settings; use the right/left buttons to adjust them and the center navigation ring button to confirm your selection.

MSG SPD — The back massage speed.

CLDINTSTY — The Cloud Touch intensity.

WIDTH — The Tap Touch, Percussion, or Shaitsu horizontal massage range.

INTSTY — The back massage intensity.

The amount of time remaining in the current massage session.

Illustrates the areas currently being massaged.

Recovery — Lights when the chair is in ZeroG position.

Bluetooth — Lights when Bluetooth is on.

The massage technique currently in progress.

Heat — Lights red when the heat is on.

Power/Pause/Restore — Press this button:

- To power on the remote.
- To pause the massage and display the following options.
 - Resume - select to resume the massage where you left off.
 - Shut Down - select to stop all massage functions and return the chair to the upright position before exiting.

Position — Use to move the massage rollers to the desired position during AcuPoint® Body Sensing.

Heat — Press to toggle the heat on and off. When the heat is on, the heat icon on the screen displays red.

Legs — Press and hold to raise or lower the calfrest.

ZeroG® — Press and hold to automatically position the chair in ZeroG mode, raising your feet above your heart for maximum spine relief.

Menu — Displays the main menu.

Programs — Displays the PROGRAMS menu. When an auto program is running, press to toggle through the auto programs. The active program displays at the top of the status screen.


Cloud — Press to adjust the Cloud Touch intensity. The selected intensity displays in the upper left-hand corner of the screen.

Back — Press and hold to recline or incline the backrest.


If the chair is not in use for three minutes the remote display automatically shuts down. Press the **Power/Pause/Restore** button to resume use. The chair resets all settings to the default position.

Choose from three auto programs, based on your current need. For a soothing experience, turn on the heat and select one of the relaxing Sound Soothe nature sound tracks.


USING THE AUTO PROGRAMS

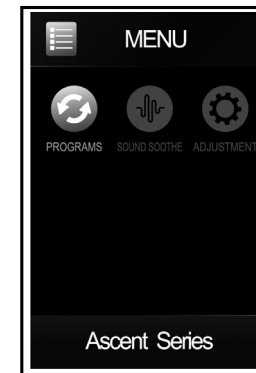

- To select an auto program, select **PROGRAMS** to display the PROGRAMS menu.

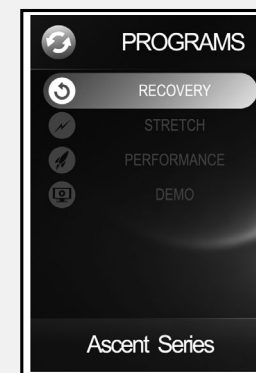


- RECOVERY** - Relieves tension in the neck and shoulders.
- STRETCH** - Soothes and **STRETCHES** you from head to toe.
- PERFORMANCE** - Delivers an intense **CLOUD TOUCH** massage.
- DEMO** - Demonstrates the chair's massage functions.

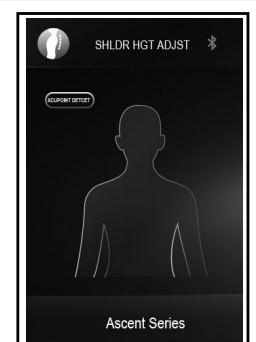

- Select the desired program. The AcuPoint® Body Sensing screen displays as it scans your back to detect your shoulder height and maps your massage programs for maximum effectiveness.
- After AcuPoint Body Sensing is complete, you may use the **POSITION** buttons to manually adjust your desired shoulder height, if needed.
- Sit back and enjoy a world-class massage!

NOTE: The AcuPoint Body Sensing and Shoulder Adjust screens are unavailable once AcuPoint Body Sensing is complete. To repeat AcuPoint Body Sensing, use the Power/Pause/Restore button to shut down the chair, then power it back on and select an auto program.

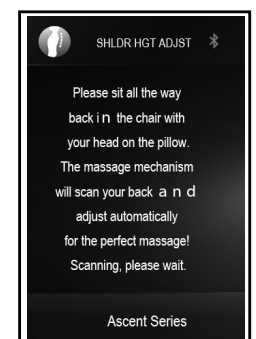


CUSTOMIZING YOUR MESSAGE

Configure Message Duration

You can set your message duration to 10 (default), 20, or 30 minutes.


Option 1:

1. During your massage, use the UP or DOWN navigation button to highlight message time remaining.
2. Press the LEFT or RIGHT navigation button to adjust the message duration.
3. Press the center navigation ring button  to save the message duration setting.



Option 2:


1. From the main menu, select **ADJUSTMENT** to display the ADJUSTMENT menu.
2. Select **MSG TIME**, then select the desired message duration.

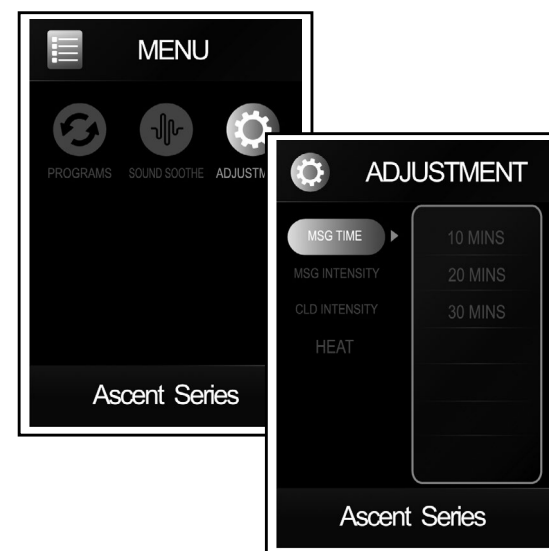

Setting the 3D Back Massage Intensity

Choose from five message intensity settings, from Soft to Strong.

Option 1:


1. During your massage, use the UP or DOWN navigation button to highlight **INTSTY**.
2. Press the LEFT or RIGHT navigation button to adjust the intensity up or down.
3. Press the center navigation ring button  to save the message intensity setting.

NOTE: The intensity will not change until a selection is saved.



Option 2:


1. From the main menu, select **ADJUSTMENT** to display the ADJUSTMENT menu.
2. Select **MSG INTENSITY**, then select the desired message intensity.

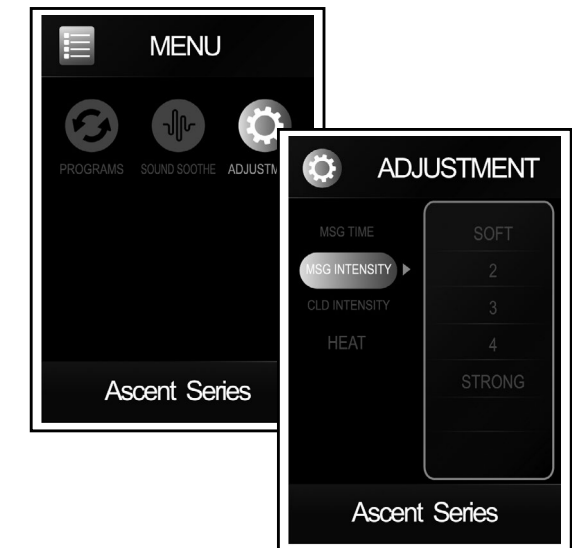


Adjusting Cloud Touch Air Massage

Adjust the Cloud Touch air massage intensity, from Soft to Strong.

Option 1:


1. During your massage, use the UP or DOWN navigation button to highlight **CLDINTSTY**.
2. Press the LEFT or RIGHT navigation button to adjust the intensity up or down.
3. Press the center navigation dial button  to save the Cloud Touch intensity setting.

NOTE: The intensity will not change until a selection is saved.

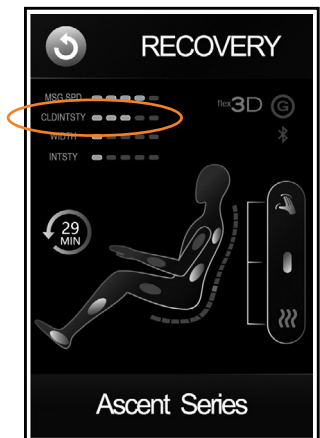

Option 2:

1. From the main menu, select **ADJUSTMENT** to display the ADJUSTMENT menu.
2. Select **CLD INTENSITY**, then select the desired Cloud Touch intensity.

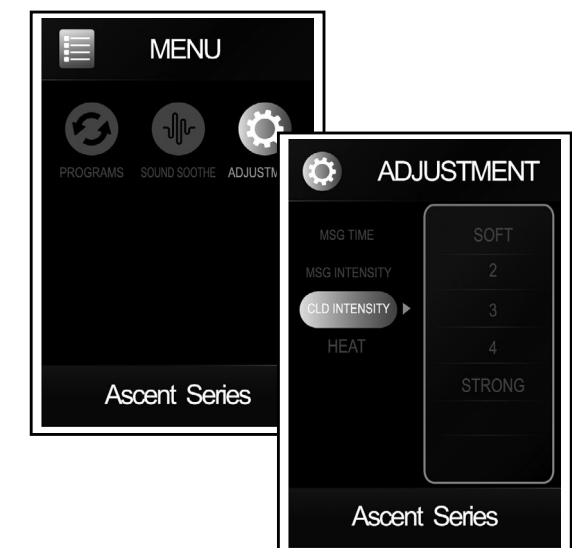

CUSTOMIZING YOUR MESSAGE

Using Backrest Heat

The default backrest heat setting is Off. To turn on the heat, press the **HEAT** button on the remote or select **ADJUSTMENT** from the main menu, select **HEAT**, then select **ON**.



Enjoy Soothing Nature Sounds

1. From the main menu select **SOUND SOOTHE**.
2. Select **SOUND**, then choose from eight relaxing nature sounds.
3. Select **VOLUME** to set the desired volume.



care and maintenance



To keep your product working and looking its best, please follow these simple care guidelines.

WARNING:

1. Be sure to disconnect the power cord from the electrical outlet before cleaning.
2. When cleaning the remote control or power switch, use a dry cloth only. Never use a damp cloth to clean any electrical component.

CAUTION:

1. Be sure to test any cleaning solution on a small, inconspicuous part of the product to ensure that the color does not fade prior to using the solution on the entire product surface.
2. Do not use benzene, thinner or any other solvents on your product.

Cleaning Code Standard for SofHyde or Cloth: W

To maintain your Human Touch product in optimum condition, dust it frequently and/or vacuum it with a soft brush vacuum extension. If your product becomes dirty, use a water-based upholstery cleaner only. To treat stains, spot clean with an upholstery shampoo or a mild detergent foam.

Maintenance and Repair:

1. The mechanics of this product are specially designed and constructed to be maintenance free. No periodic lubrication or servicing is required.
2. Your chair should only be serviced by a Human Touch-authorized service representative.

Use and Storage Environment:

1. Do not place the chair in direct or reflected sunlight, as ultraviolet rays will quickly fade the upholstery color and cause SofHyde upholstery to rapidly deteriorate.
2. Operate your chair in a room temperature between 41 and 104 degrees Fahrenheit (5 to 40 degrees Celsius) with humidity levels of 10% to 70% (non-condensing) to avoid damage.
3. To prevent damage to the upholstery, before sitting in your chair make sure there are no sharp objects in your pockets and no metal buttons or zippers that can come in contact with the chair.
4. Do not place the chair where excessive dust and pet hair can migrate into the chair's electrical and mechanical components; this can cause malfunction over time.
5. When not in use for a long period of time, we recommend that the chair be covered, the power cord be coiled, and that the unit be placed in an environment free of dust and moisture.
6. Store your chair in a room temperature between 5 and 122 degrees Fahrenheit (-15 to 50 degrees Celsius) with humidity levels of 10% to 70% (non-condensing) to avoid damage; product stored in cold temperatures may require 48 hours at room temperature to function properly.
7. Do not store near open heat or flame.

having trouble?

Your Novo massage chair is a sophisticated combination of mechanics, electronics, and software working together to give you the ultimate massage. With such complexity comes opportunity for what we like to call massage chair “confusion.” So, should your massage chair exhibit any abnormal behavior, please do the following to fully reset the chair:

1. Press the **POWER/PAUSE/RESTORE** button on the remote, then select **SHUT DOWN** to restore the chair to the upright position.
2. Turn the chair’s power switch (on the rear of the chair) to Off.
3. Unplug the chair from the power source.
4. Wait 30 seconds.
5. Plug the chair back into the power source, then turn the power switch back On.

If your chair has no power:

1. **Check the power cord** - Make sure the power cord connection to the chair is secure and that the power cord is not damaged.
2. **Check the wall outlet** - Plug a known working device into the outlet to ensure the outlet is working.
3. **Replace the fuse** - Use a flat-head screwdriver to turn the fuse holder (located next to the power switch) counter-clockwise until it pops out. Replace the fuse with one of the spare fuses that came with your chair, or any 250V, 5A fuse.

If the issue remains, please do the following before contacting our customer experience team (this will help us help you much more quickly):

1. Locate the serial number on label on the back of your chair and write it down.
2. Locate your proof of purchase, as we will need it to process any warranty claim.
3. Now you’re ready to contact us!

Have a third-party timer system installed and accidentally pressed a button on the remote, stopping your chair from completely restoring to the upright position?

1. Press the **POWER/PAUSE/RESTORE** button on the remote. The chair will continue restoring to the upright position.
2. Wait until the chair has completely restored to the upright position before exiting.

For service and/or warranty information, please contact
our Commercial Customer Experience team:

Phone: 855-794-5663


Email: commercialsupport@humantouch.com

Specifications*

Operating Voltage:	AC 110-120 V, 60 Hz
Power Consumption:	1.3 A
USB Port:	5 V, 500 mA
Chair Size (Upright):	56” L x 33” W x 44” H
Chair Size (Reclined):	65” L x 33” W x 31” H
Required Recline Clearance:	2”
Product Weight:	251 lb
Maximum Load Weight:	285 lb

**Specifications are subject to change without prior notice.*

Human Touch®
Novo **XT PRO SE**

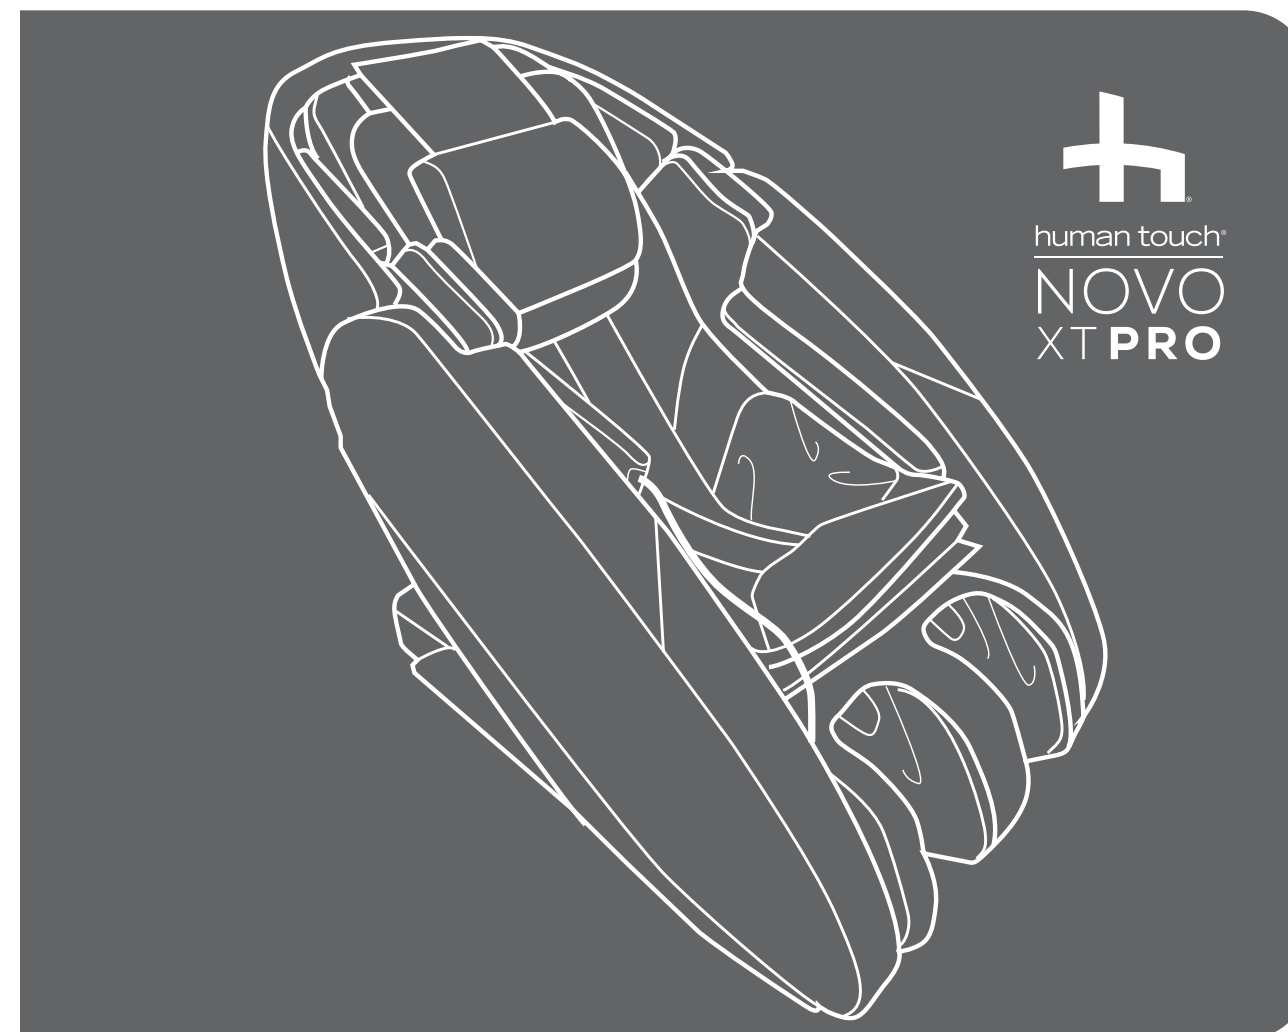

Fauteuil de massage
Human Touch^{MD}

mode d'emploi et d'entretien

Enregistrez votre produit **EN LIGNE** dès maintenant

www.humantouch.com/register

Enregistrez votre produit **EN LIGNE** dès maintenant

www.humantouch.com/register



Grâce à une expérience de plus de quatre décennies, Human Touch s'est établi comme un chef de file de l'industrie en changeant la vie de ses clients grâce à des produits et services qui les aident à se sentir mieux, à performer davantage et à être à leur meilleur. Élaborés en collaboration avec des experts du domaine médical et de l'industrie, nous offrons des produits qui allient une technologie brevetée, le savoir-faire et une ergonomie intelligente avec une conception supérieure : le soulagement thérapeutique pour tous.

Nos fauteuils de massage, nos fauteuils inclinables Perfect Chair^{MD} et notre gamme de solutions innovantes possèdent tous les mêmes attributs en matière de convivialité, de souci de la performance et de la qualité, en plus d'une conception qui s'adapte à la plupart des modes de vie. Ces qualités sont très appréciées de nos clients et nous valent de nombreuses reconnaissances et de nombreux prix dans l'industrie. Ainsi, Human Touch permet aux gens de vivre en meilleure santé, avec plus de vitalité, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, au quotidien. Alors que de plus en plus de gens prennent conscience des bienfaits du mieux-être, Human Touch élargit son leadership de marque et offre des solutions dont tous peuvent profiter.

humantouch.com



Enregistrez votre produit à www.humantouch.com pour que votre produit figure dans notre système, ce qui simplifiera le processus de la garantie, si jamais vous en aviez besoin.

Fauteuil de massage Human Touch^{MD} Novo XT PRO SE

Vous ne rêvez pas.
C'est bien vous, à **votre maximum.**
Votre esprit à son plus vif.
Votre corps rajeuni.
Votre âme dynamisée.
Voici la série **Human Touch^{MD} Ascent.**

Offrant un design éclatant et le meilleur rendement de sa catégorie, le Human Touch[®] Novo XT PRO SE procure un massage thérapeutique qui peut être personnalisé selon votre style de vie. Profitez de l'ultime relaxation grâce aux rails S et L qui prolongent la couverture haute performance de votre cou et vos épaules jusqu'à votre fessier et vos cuisses. Le Novo XT PRO SE offre notre rembourrage antimicrobien Human Touch SAFE unique, spécialement conçu pour un nettoyage et un entretien faciles.

Vous travaillez dur. Vous comprenez l'importance de se revitaliser physiquement et mentalement pour donner une performance maximum et pour être à votre meilleur. Votre succès est déterminé par la façon dont vous commencez et finissez votre journée. Suralimentez votre rituel quotidien grâce au fauteuil de massage **Human Touch série Ascent** et vous obtiendrez ainsi un avantage de haute performance. Le corps rajeuni, vous aurez une plus grande confiance en vous, plus de motivation et une vivacité d'esprit sans égal.



MATIN ET SOIR, SALUEZ LA JOURNÉE AVEC UN FAUTEUIL DE MASSAGE DE LA SÉRIE HUMAN TOUCH^{MD} ASCENT ET DONNEZ LIBRE COURS À VOTRE PLEIN POTENTIEL.

consignes de sécurité

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, vous devez toujours suivre les précautions de base suivantes :

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.



DANGER: Afin de réduire les risques d'électrocution :

Débranchez toujours cet appareil de l'alimentation électrique dès que vous avez fini de l'employer et avant de le nettoyer.



MISE EN GARDE : Afin de réduire les risques de brûlure, d'incendie, d'électrocution ou de blessure :

- Un appareil ne devrait jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché. Débranchez l'appareil de l'alimentation lorsque vous ne l'employez pas et avant d'y insérer ou d'en retirer des pièces.
- Ne faites pas fonctionner cet appareil sous une couverture ou sous un oreiller. Une surchauffe pourrait survenir et causer un incendie, une électrocution ou des blessures.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est employé près ou par des enfants ou des personnes handicapées. Gardez les enfants à l'abri de l'appui-pied déployé (ou autres pièces semblables).
- Utilisez cet appareil à ce pour quoi il a été conçu, tel que décrit dans ce guide. Employez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
- N'employez pas cet appareil si son cordon ou sa fiche d'alimentation sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été échappé ou endommagé, ou s'il a été immergé. Retournez l'appareil à un centre de service pour examen et réparation.
- Ne transportez pas cet appareil en tirant sur son cordon d'alimentation. N'utilisez pas le cordon d'alimentation comme une poignée.
- Maintenez le cordon éloigné des surfaces chauffantes.
- Ne faites jamais fonctionner le fauteuil si ses trappes d'aération sont obstruées. Maintenez les trappes d'aération exemptes de peluche, de cheveux et de substances semblables.
- Ne branchez cet appareil qu'à une prise correctement mise à la terre. Consultez les instructions de mise à la terre.
- N'échappez ni n'insérez jamais aucun objet dans aucune ouverture.
- N'employez pas à l'extérieur.
- Ne faites pas fonctionner dans un endroit où on utilise des produits à bombe aérosol (vaporisateur) ou dans un endroit où de l'oxygène est administré.
- Pour procéder au débranchement, désactivez toutes les commandes, puis débranchez la fiche de la prise.
- Utilisez les surfaces chauffantes avec précaution. Elles présentent un risque de brûlures graves. N'utilisez pas ce fauteuil sur des zones de peau insensibles ou en présence d'une mauvaise circulation. Ce produit peut être dangereux s'il est utilisé sans surveillance par des enfants ou des personnes handicapées.
- Ne pas utiliser le masseur à proximité de vêtements ou de bijoux lâches.
- Tenez les cheveux longs loin du masseur pendant son utilisation.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

- Nous recommandons le port de vêtements confortables pour l'emploi de ce produit.
- Une position détendue est nécessaire afin de bénéficier des avantages de ce produit. Ne mettez jamais de pression sur aucune partie de votre corps reposant sur le dossier lorsque les rouleaux sont en mouvement.
- Si vous éprouvez un inconfort anormal lorsque vous employez ce produit, éteignez-le immédiatement et cessez son emploi. Consultez votre médecin.
- Ne vous assoyez pas sur le système de commande.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation.
- Si vous employez ce produit après une période de rangement prolongée, vérifiez son bon fonctionnement au préalable.
- Assurez-vous toujours qu'aucun obstacle ne se trouve derrière le fauteuil. Assurez-vous de disposer d'un espace suffisant pour incliner le fauteuil.
- Pour éviter les blessures, maintenez les animaux de compagnie éloignés du fauteuil lorsqu'il fonctionne.

CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI

Ne réparez pas ce fauteuil vous-même.

Ce fauteuil est conçu pour un usage personnel au foyer. Tout usage à des fins commerciales annulera la garantie.

Consignes de mise à la terre :

Ce fauteuil doit être branché sur un circuit avec mise à la terre. En cas de mauvais fonctionnement ou de bris, la mise à la terre réduit le risque d'électrocution en permettant au courant électrique d'emprunter le chemin offrant le moins de résistance. Ce produit est équipé d'un cordon ayant un conducteur de mise à la terre de l'équipement et une fiche mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise correctement installée et mise à la terre conformément aux ordonnances et aux codes locaux.




DANGER: Un branchement inadéquat du conducteur de mise à la terre entraîne un risque d'électrocution. Consultez un électricien ou un technicien qualifié si vous n'êtes pas certain que ce fauteuil soit correctement mis à la terre. Ne modifiez pas la fiche accompagnant le fauteuil – si elle ne s'insère pas dans la prise, faites installer une prise appropriée par un électricien qualifié.

Ce produit est destiné à une utilisation sur un circuit nominal de 120 V et dispose d'une fiche mise à la terre qui ressemble à la fiche illustrée dans l'illustration A. Assurez-vous que le produit est branché à une prise dont la configuration convient à la fiche. N'utilisez aucun adaptateur avec ce produit.

Pour tous les produits dotés d'un cordon d'alimentation mis à la terre :

Méthodes de mise à la terre :

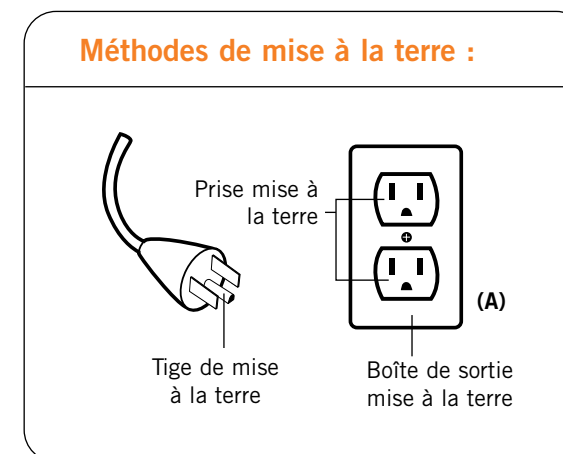

Mise à la terre :

ce fauteuil de massage est un appareil électrique de niveau 1. Assurez-vous d'utiliser une alimentation à trois broches et que la tige est entièrement insérée dans une prise mise à la terre pour éviter une fuite électrique, une décharge électrique et d'autres effets négatifs potentiels pendant l'utilisation.




Cet appareil est conforme à la Partie 15 du règlement de la FCC. L'utilisation de l'appareil est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil peut causer des interférences nuisibles, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui pourraient causer un fonctionnement indésirable.



MISE EN GARDE : Ce fauteuil est doté d'un dispositif de réinitialisation thermique de protection. Il s'agit d'une caractéristique de sécurité supplémentaire installée afin de vous protéger contre la surchauffe du fauteuil. Si le fauteuil s'arrête soudainement et que vous ne pouvez le remettre en marche, mettez le bouton d'alimentation générale, situé à l'arrière du fauteuil, à la position d'arrêt. Attendez au moins 30 minutes avant de le remettre en marche. Si vous n'éteignez pas le fauteuil, il pourrait se remettre en marche inopinément une fois le dispositif refroidi.

préparez-vous


Ouvrez la boîte

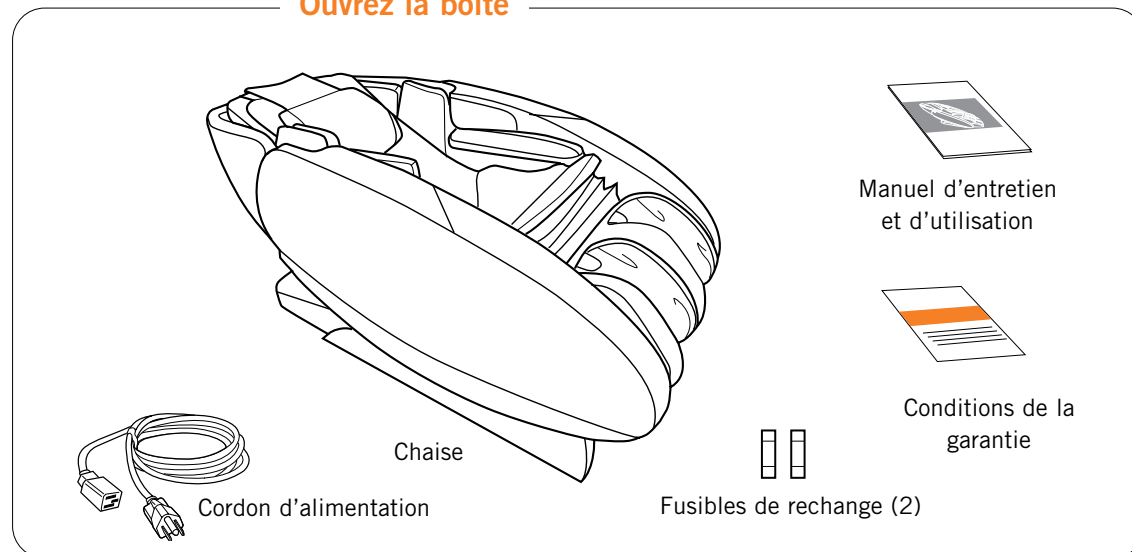

Choisissez un emplacement

Lorsque vous décidez où placer votre Novo XT PRO SE, prenez en compte ce qui suit :

- Placez l'appareil sur une surface plane, à l'abri des rayons directs du soleil ou de toute autre source directe de chaleur (pour éviter la décoloration).
- Si vous désirez placer l'appareil sur une surface dure, il est recommandé de le poser une moquette ou un tapis doux, afin d'éviter d'endommager le plancher (minimum 121,9 cm x 71,1 cm).
- Pour accommoder le repose-jambes lorsqu'il est déployé, assurez-vous de disposer d'une zone dégagée d'au moins 82 cm à l'avant du fauteuil.

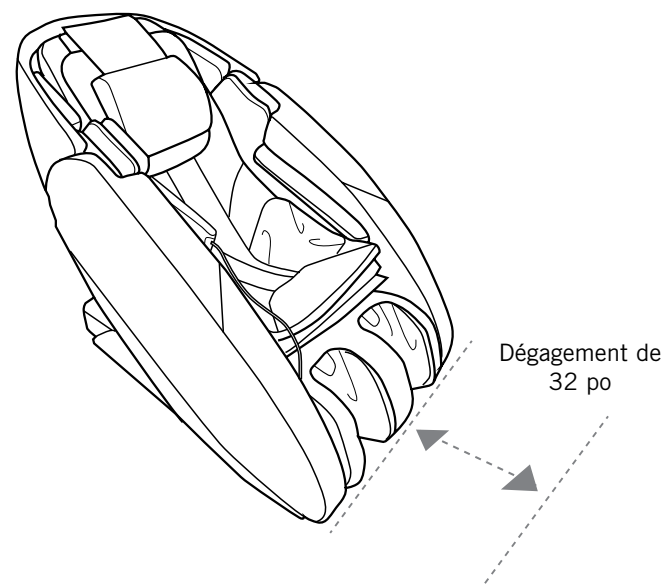


L'utilisation initiale de votre fauteuil de massage est un jeu d'enfant! Il vous suffit de brancher le cordon d'alimentation, de vous asseoir et de vous mettre à l'aise. Vous êtes sur le point d'expérimenter un massage vraiment incroyable!

Déplacez le fauteuil à l'emplacement souhaité


MISE EN GARDE : Pour éviter de vous blesser ou d'endommager le produit, faire en sorte qu'au moins deux personnes déplacent le fauteuil.

1. À deux, poussez sur le dossier et soulevez les côtés avant. **MISE EN GARDE :** Ne soulevez pas le fauteuil par le repose-jambes. Ne relevez jamais le repose-jambes manuellement.
2. Faites rouler le fauteuil sur ses roulettes jusqu'à l'endroit désiré.
3. Abaissez doucement le fauteuil, jusqu'au plancher. **MISE EN GARDE :** Le fauteuil ou le plancher risquent d'être endommagés si vous échappez l'avant du fauteuil.

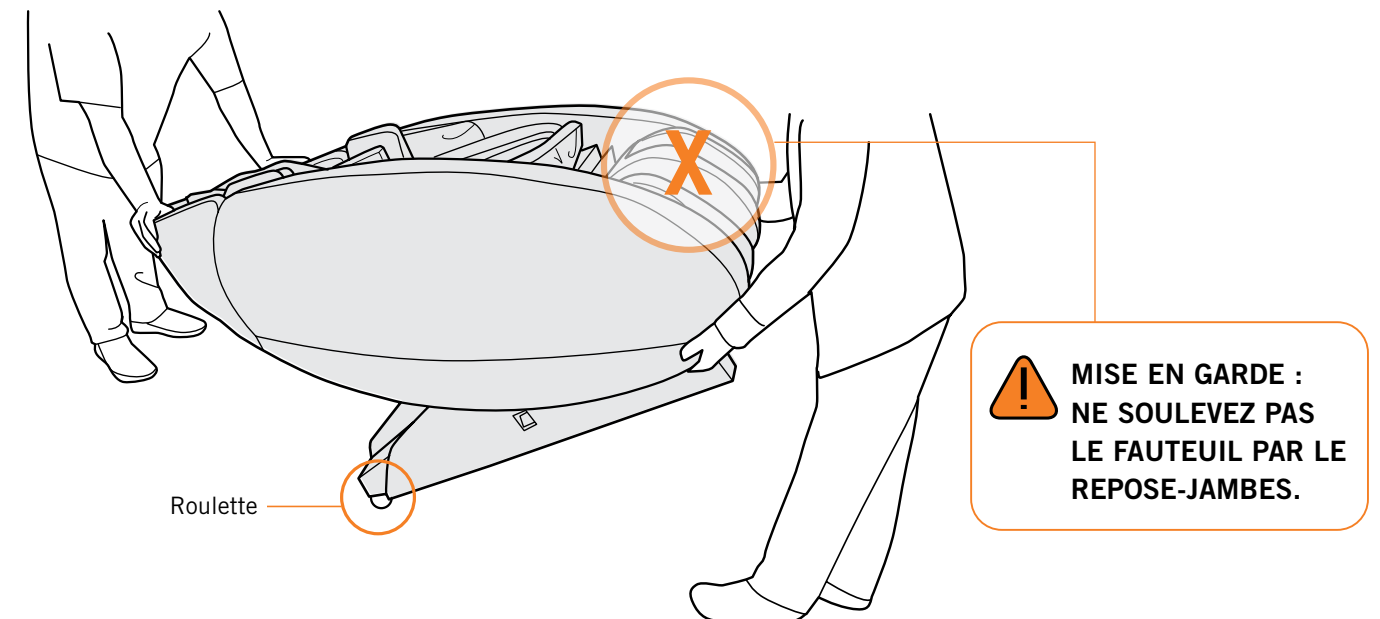

Mettez-le en marche

1. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise de 120 volts mise à la terre.
2. Placez l'interrupteur d'alimentation se trouvant sur le côté droit du fauteuil en position de marche (On).
3. Assurez-vous que la télécommande est bien en place dans la poche qui lui est destinée, puis asseyez-vous.

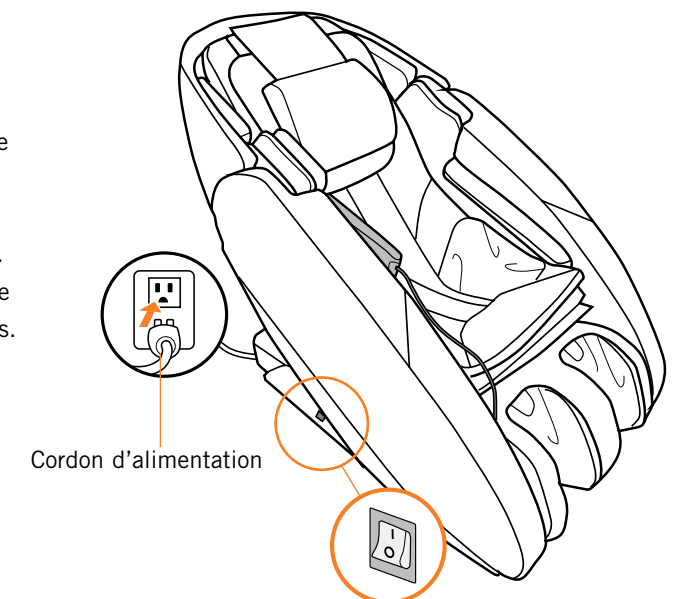

prenez les commandes

L'ÉCRAN D'ÉTAT FONCTIONNE PENDANT LE MASSAGE ET VOUS FOURNIT AINSI RAPIDEMENT LES RENSEIGNEMENTS SUIVANTS :

Non seulement cet écran pratique montre l'état actuel de chacun des réglages, mais il vous permet aussi de configurer chaque réglage directement à l'écran. Utilisez les boutons de navigation vers le haut et vers le bas pour basculer entre les réglages; utilisez les boutons gauche/droite pour procéder au réglage.

MSG SPD — La vitesse de massage du dos.
CLDINTSTY — L'intensité de la fonction Cloud Touch.
WIDTH (largeur) — La portée de massage horizontale du mode Tap Touch, Percussion ou Shiatsu.
INTSTY — La vitesse de massage du dos.

La durée restante de la séance de massage actuelle.

Illustre les zones qui sont en cours de massage.

S'allume lorsque le fauteuil est en position ZeroG.

S'allume lorsque le Bluetooth est activé.

Les techniques de massage actuellement en cours.

S'allume en rouge lorsque la chaleur est activée.

Menu — Affiche le menu principal.

Programs — Affiche le menu PROGRAMS. Lorsqu'un programme automatique fonctionne, appuyer sur ce bouton pour basculer entre les programmes automatiques. Le programme actif s'affiche au haut de l'écran d'état.

Nuage — Appuyez pour ajuster l'intensité de Cloud Touch. L'intensité sélectionnée s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.

Retour — Appuyez ici pour élever ou abaisser le dossier.

Power/Pause/Restore — Appuyer sur ce bouton:

- Pour mettre la télécommande en marche.
- Pour mettre le massage en pause et afficher les options suivantes.

Reprendre - sélectionnez cette option pour reprendre le massage là où vous l'avez laissé.
 Arrêt - sélectionnez pour arrêter toutes les fonctions de massage et remettre le fauteuil en position relevée avant d'en sortir.

Position — Utilisé pour déplacer les rouleaux de massage à la position souhaitée pendant la détection du corps AcuPoint®.


Heat (chaleur) — Appuyez pour activer et désactiver la chaleur. Lorsque la chaleur est activée, l'icône de la chaleur s'affiche en rouge.

Jambes — Maintenez ce bouton enfoncé pour soulever ou abaisser le repose-jambes.


ZeroG® — Appuyez et maintenez enfoncé pour placer automatiquement le fauteuil en mode ZeroG, ce qui soulèvera vos pieds plus haut que votre cœur pour un soulagement optimal de votre colonne vertébrale.

ⓘ Si le fauteuil n'est pas utilisé pendant trois minutes, l'écran de commande à distance s'éteint automatiquement. Appuyez sur le bouton **Power/Pause/Restore** pour reprendre l'utilisation. Tous les paramètres du fauteuil sont réinitialisés à la position par défaut.

UTILISATION DES PROGRAMMES AUTO

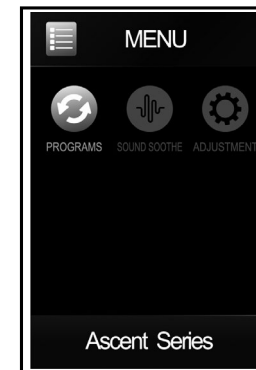

1. Pour sélectionner un programme automatique, sélectionnez **PROGRAMS** pour afficher le menu PROGRAMS.

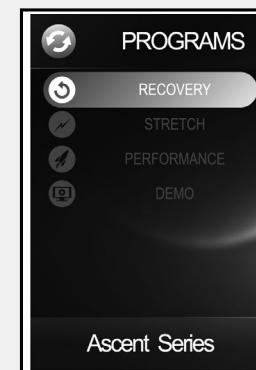


RECOVERY (RÉCUPÉRATION) - Soulage la tension dans le cou et les épaules.

STRETCH (ÉTIREMENT) - Apaise et **ÉTIRE** de la tête aux orteils.

PERFORMANCE - Procure un massage **CLOUD TOUCH** intense.


DEMO (DÉMO) - Démontre les fonctions de massage du fauteuil.

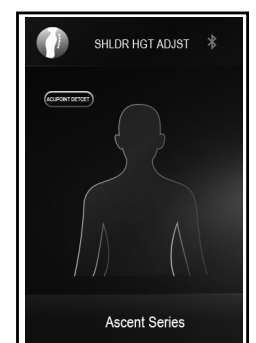

2. Sélectionnez le programme désiré. L'écran de détection du corps AcuPoint® s'affiche alors qu'il balaye votre dos et cartographie vos programmes de massage pour une efficacité maximale.

3. Après une détection du corps AcuPoint, vous pouvez utiliser les boutons **POSITION** pour sélectionner manuellement la hauteur souhaitée des épaules.

4. Assoyez-vous et profitez d'un massage de première classe!

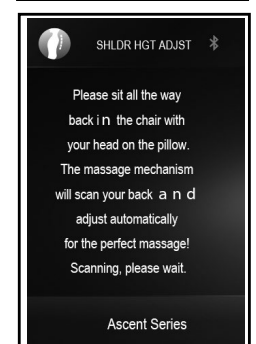


REMARQUE : Les écrans de détection du corps AcuPoint et de réglage des épaules sont disponibles une fois que la détection AcuPoint est terminée. Pour recommencer la détection du corps AcuPoint, utilisez le bouton Power/Pause/Restore pour éteindre le fauteuil, puis rallumez-le et sélectionnez un programme automatique.

PERSONNALISATION DE VOTRE MASSAGE

Configurer la durée du massage

Vous pouvez définir la durée du massage à 10 (défaut), 20 ou 30 minutes.

Option 1 :

1. Pendant votre massage, utilisez les boutons de navigation UP (haut) ou DOWN (bas) pour mettre en surbrillance la durée de massage restante.
2. Appuyez sur le bouton de navigation LEFT (gauche) ou RIGHT (droit) pour ajuster la durée de massage.
3. Appuyez sur le bouton  circulaire de navigation central pour enregistrer le réglage de la durée du massage.



Option 2 :


1. Dans le menu principal, sélectionnez **ADJUSTMENT** (ajustement) pour afficher le menu ADJUSTMENT.
2. Sélectionnez **MSG TIME**, puis sélectionnez la durée de massage souhaitée.




Régler l'intensité du massage du dos 3D

Faites votre choix entre cinq réglages d'intensité de massage, de doux à fort.

Option 1 :


1. Pendant votre massage, utilisez les boutons de navigation UP (haut) ou DOWN (bas) pour mettre en surbrillance INTSTY.
2. Appuyez sur le bouton de navigation LEFT (gauche) ou RIGHT (droit) pour augmenter ou diminuer l'intensité de massage.
3. Appuyez sur le bouton  circulaire de navigation central pour enregistrer le réglage d'intensité de massage.

REMARQUE : L'intensité ne changera pas jusqu'à ce que la sélection soit enregistrée.

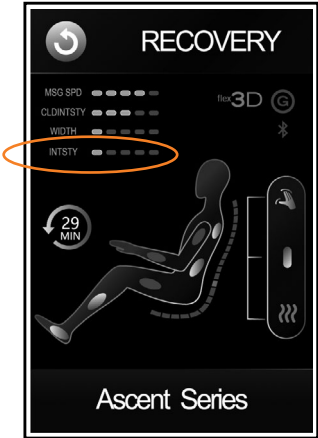

Option 2 :


1. Dans le menu principal, sélectionnez **ADJUSTMENT** (ajustement) pour afficher le menu ADJUSTMENT.
2. Sélectionnez **MSG INTENSITY**, puis l'intensité de massage souhaitée.

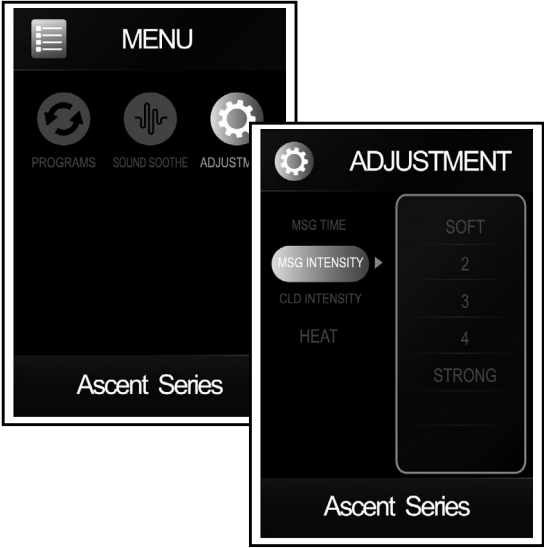


Régler l'intensité du massage à l'air Cloud Touch

Vous pouvez ajuster l'intensité du massage à l'air Cloud Touch de douce à forte.

Option 1 :


1. Pendant votre massage, utilisez le bouton de navigation UP (haut) ou DOWN (bas) pour mettre en surbrillance **CLDINTSTY**.
2. Appuyez sur le bouton de navigation LEFT (gauche) ou RIGHT (droit) pour augmenter ou diminuer l'intensité de massage.
3. Appuyez sur le bouton  de navigation central pour enregistrer le réglage d'intensité Cloud Touch.

REMARQUE : L'intensité ne changera pas jusqu'à ce que la sélection soit enregistrée.

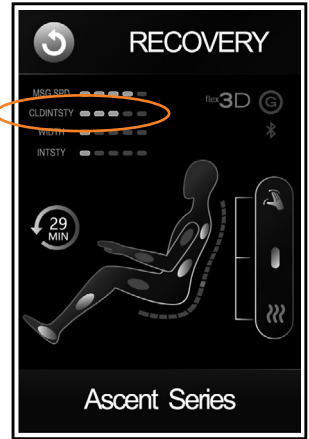

Option 2 :

1. Dans le menu principal, sélectionnez **ADJUSTMENT** (ajustement) pour afficher le menu ADJUSTMENT.
2. Sélectionnez **CLD INTENSITY**, puis l'intensité Cloud Touch souhaitée.

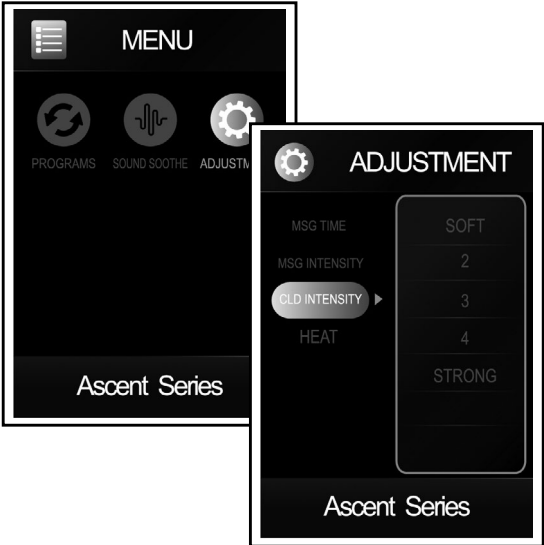

PERSONNALISATION DE VOTRE MASSAGE

Utiliser la chaleur du dossier

Le réglage de chaleur par défaut du dossier est Off (désactivé). Pour activer la chaleur, appuyez sur le bouton **HEAT** (chaleur) sur la télécommande ou sélectionnez **ADJUSTMENT** (ajustement) dans le menu principal, sélectionnez **HEAT**, puis **ON** (activer).



Profitez de pistes sonores apaisantes sur le thème de la nature

1. Dans le menu principal, sélectionnez **SOUND SOOTHE**.
2. Sélectionnez **SOUND**, puis faites votre choix parmi huit pistes sonores relaxantes sur le thème de la nature.
3. Sélectionnez **VOLUME** pour régler le volume souhaité.



soin et entretien



Afin de vous assurer que votre produit fonctionne bien et qu'il conserve une belle apparence, veuillez suivre ces consignes faciles d'entretien.



DANGER :

1. Assurez-vous de déconnecter le cordon d'alimentation de la prise électrique avant de procéder au nettoyage. (Également indiqué sur la page sur la sécurité.)
2. Nettoyer le boîtier de commande et l'interrupteur à l'aide d'un linge sec seulement. Ne nettoyez jamais le système de commande ou le bouton d'alimentation à l'aide d'un linge humide.



MISE EN GARDE :

1. Avant de procéder au nettoyage de toute la surface du produit à l'aide d'une solution nettoyante, veillez à en faire l'essai sur une petite portion camouflée du produit afin de vous assurer qu'elle n'entraîne pas de décoloration.
2. N'utilisez pas de benzène, de diluant ou de solvant pour nettoyer le produit.

Norme de nettoyage pour faux cuir ou chiffon : W

Pour maintenir votre produit Human Touch en état optimal, époussetez-le fréquemment ou passez-y l'aspirateur à l'aide d'une brosse douce. Seuls les nettoyants à l'eau pour meubles conviennent au nettoyage de ce produit. Pour traiter les taches, appliquez localement un shampoing pour meubles ou un détergent moussieux doux.

Entretien et réparation :

1. La mécanique de cet appareil a été conçue et construite afin de ne nécessiter aucun entretien. Aucune lubrification ni entretien périodique ne sont nécessaires. (texte spécifique non dicté par une réglementation)
2. Votre fauteuil doit être réparé par un représentant du service autorisé uniquement.

Environnement d'utilisation et de rangement :

1. Ne placez pas le fauteuil sous le rayonnement direct ou réfléchi du soleil, car les rayons ultraviolets terniront rapidement la couleur de la garniture et entraîneront la détérioration rapide de la garniture SoftHyde.
2. Pour éviter des dommages, utilisez votre fauteuil dans une température ambiante située entre 5 et 40 degrés Celsius (41 et 104 degrés Fahrenheit) avec une humidité relative de 10 à 70 % (sans condensation).
3. Pour éviter d'endommager la garniture, assurez-vous qu'il n'y a ni objet pointu dans vos poches ni boutons ou fermetures à glissière qui pourraient entrer en contact avec le fauteuil.
4. Ne placez pas le fauteuil là où une quantité excessive de poussière et de poils d'animaux pourraient migrer dans les composants électriques et mécaniques du fauteuil; ceci pourrait causer un dysfonctionnement avec le temps.
5. Lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée, nous recommandons de couvrir le fauteuil, d'enrouler le cordon d'alimentation et de placer l'unité dans un environnement exempt de poussière et d'humidité.
6. Pour éviter les dommages, entreposez votre fauteuil à une température ambiante entre -15 et 50 degrés Celsius (5 et 122 degrés Fahrenheit) avec des niveaux d'humidité de 10 à 70 % (sans condensation); un produit entreposé dans des températures froides pourrait avoir besoin de 48 heures à température ambiante pour fonctionner correctement.
7. N'entreposez pas le produit près d'un chauffage actif ou d'une flamme.

vous éprouvez des difficultés?

Votre fauteuil de massage XT Novo PRO SE est une combinaison sophistiquée d'éléments mécaniques, électroniques et logiciels fonctionnant conjointement pour vous procurer l'ultime massage. Une telle complexité peut donner lieu à ce que nous appelons la « confusion » du fauteuil de massage. Par conséquent, si votre fauteuil de massage devait présenter tout comportement anormal, veuillez procéder comme suit pour le réinitialiser :

1. Appuyez sur le bouton **POWER/PAUSE/RESTORE** sur la télécommande, puis **SHUT DOWN** (arrêter) pour remettre le fauteuil en position relevée.
2. Mettez l'interrupteur d'alimentation se trouvant à l'arrière du fauteuil en position d'arrêt (OFF).
3. Débranchez le fauteuil de la source d'alimentation.
4. Attendez 30 secondes.
5. Rebranchez le fauteuil dans la source d'alimentation, puis remettez l'interrupteur d'alimentation en position de marche (ON).

Si votre chaise n'a pas de pouvoir:

1. **Vérifiez le cordon d'alimentation** - Assurez-vous que le cordon d'alimentation du fauteuil est bien branché et qu'il n'est pas endommagé.
2. **Vérifiez la prise murale** - Branchez un appareil qui fonctionne dans la prise pour vous assurer que celle-ci fonctionne.
3. **Remplacer le fusible** - Utilisez un tournevis à tête plate pour faire tourner le porte-fusible (situé à côté de l'interrupteur d'alimentation) dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'il ressorte. Remplacez le fusible par l'un des fusibles de rechange fournis avec votre fauteuil. ou tout fusible 250V, 5A.

Comme pour n'importe quel appareil électronique, cette simple séquence de réinitialisation résoudra beaucoup de problèmes. Cependant, si le problème persiste, veuillez procéder comme suit avant de contacter notre équipe du service à la clientèle (ceci nous aidera à vous aider beaucoup plus rapidement) :

1. Repérez le numéro de série sur l'étiquette à l'arrière du fauteuil et prenez-le en note.
2. Trouvez votre preuve d'achat, car vous en aurez besoin pour traiter toute réclamation sous garantie.
3. Vous êtes maintenant prêt à nous contacter!

Vous avez installé un système de minuterie tiers et vous avez accidentellement appuyé sur un bouton sur la télécommande, ce qui a interrompu le retour en position relevée du fauteuil?

2. Appuyez sur le bouton **POWER/PAUSE/RESTORE** sur la télécommande. Le fauteuil continuera à retourner en position relevée.
2. Attendez jusqu'à ce que le fauteuil se soit complètement restauré en position relevée avant d'en sortir.

Pour obtenir des informations sur le service et/ou la garantie, veuillez contacter notre équipe d'expérience client commerciale :

Téléphone : 855-794-5663

Courriel : commercialsupport@humantouch.com

Fiche technique*

Tension de fonctionnement :	110 à 120 volts CA, 60 Hz
Consommation d'énergie :	1,3 A
Port USB :	5 V, 500 mA
Dimensions du fauteuil (relevé) :	142 cm Lon. x 84 cm Lar. x 112 cm Hau.
Taille du fauteuil (incliné) :	165 cm Lon. x 84 cm Lar. x 79 cm Hau.
Dégagement d'inclinaison requis :	5 cm
Poids du produit :	114 kg
Poids de charge maximal :	129 kg

**La fiche technique est sujette à modifications sans préavis.*