human touch®

humantouch.com

©2007 Human Touch®, LLC. Patents pending and intellectual property rights enforced.
No medical claims are warranted or implied by the use of this product.
Human Touch is a trademark of Human Touch®, LLC.
HT-2620-EU-A0

human touch®
massage chairs

ht 2620

use & care manual

ENG use & care manual

DEU gebrauchs- und pflegeanleitung

Human Touch®
Partners in Your Well-Being

For decades, Human Touch® has been a leader in the field of massage products. We create state-of-the-art products that embrace the latest technology while applying the ancient healing art of massage. Balancing your physical and mental needs requires the right mix of proper nutrition, exercise, and massage. Human Touch Massage Systems are vital components for achieving balance between physical and mental well-being.

To learn more about our company and our products, we invite you to visit us on the Internet at: www.humantouch.com or contact your local distributor.

Human Touch Technology® is the preferred technology of the ACCO.
www.accoweb.org

Please send any questions or comments regarding this manual to documentation@humantouch.com

humantouch.com

ENGLISH (UK)

ht2620

welcome to human touch®

Your Human Touch massage chair is the perfect bridge between state-of-the-art technology and the ancient healing art of massage. It's a key ingredient for a balanced life—and it's right in your own home!

Your Human Touch massage chair incorporates Human Touch Technology®—the very latest Robotic Massage® system. It emulates the same techniques used by massage and chiropractic professionals for back and spinal care. It's hard to believe it's not human!

To ensure that you don't overlook any of your chair's features, and that you use it safely, read this manual carefully. Then sit back, relax, and enjoy!

keep it safe

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

Read all instructions before using this appliance.

⚠ **DANGER: To reduce the risk of electrical shock**
Always unplug this product immediately after using and before cleaning.

⚠ **WARNING: To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:**

- Do not put hands or fingers near the massage mechanism or rollers while this product is running. Touching the mechanism can result in injury from the rollers squeezing together.
- If the power lead is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- An appliance should never be left unattended when plugged in. Unplug when not in use, and before adding or removing parts.
- Do not operate under blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children, invalids, or disabled persons. Keep children away from extended foot support (or other similar parts).
- Use this product only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Never operate this appliance if it has a damaged lead or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return this product to a service centre for examination and repair.
- Do not carry this appliance by supply lead or use cable as a handle.
- Always keep the power lead away from heated surfaces.
- Never operate the appliance with the air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
- Never drop or insert any object into any opening.
- Do not use outdoors.
- Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- To disconnect, turn all controls to the OFF position, then unplug.
- Do not massage any area of the body that is swollen, inflamed or covered with skin eruptions.
- Do not use on unexplained calf pain.
- Do not use this product when standing on a damp floor, or when any part of the body is in contact with plumbing or any similar ground.
- Do not use this product if noise above normal sound is heard.
- Do not stand on or in appliance. Use only while seated.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Do not attempt to repair this product yourself.
This product is designed for personal in-home use. Commercial use will void warranty.

Safety Precautions

- Comfortable clothing is recommended while using this product.
- This product is designed to be used whilst the user is in a relaxed position. Never force any body part into the backrest area while the rollers are moving.
- If you feel any abnormal discomfort during the operation of this product, turn off the power immediately and do not use the product. Consult your doctor.
- Do not sit on the remote control.
- Do not pull on the AC lead.
- When using this product after it has been in storage, check to see that the product is operating properly prior to use.
- Always confirm that there are no obstacles behind the product and that there is sufficient space to recline.

Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

get ready

Unpack the box

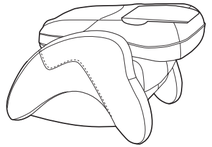

Chair in folded position

Backrest pad

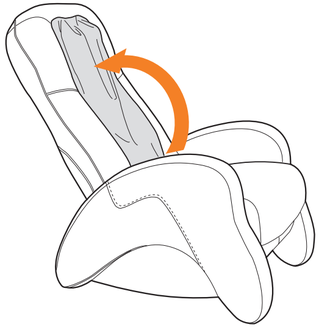

1. Unfold the chair

Pull gently up on the headrest to unfold the chair to an upright position. When completely unfolded, the backrest locks into place.

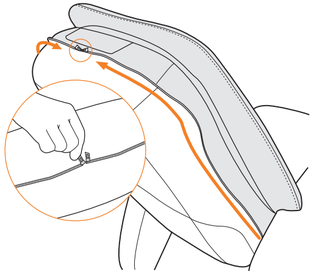

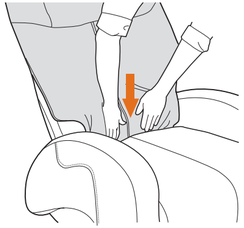

2. Attach the backrest pad

Attach the backrest pad to the backrest using the two zips. From the front of the chair, push the flap located at the bottom of the backrest pad down behind the seat.

Your Human Touch massage chair requires some simple assembly (no tools required). Just install the backrest pad and you've finished!

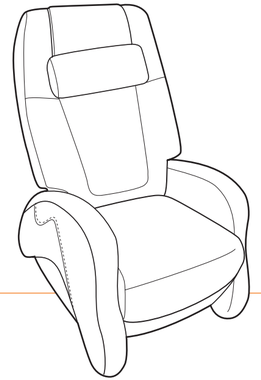

take a seat

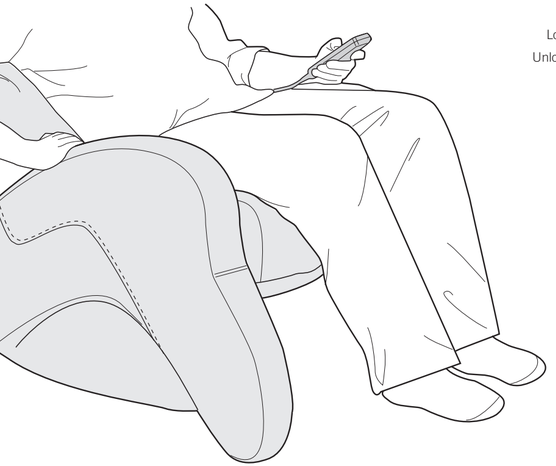

1. Plug it in

Plug the power cord into a 230 VAC power source.



2. Child safety lock

Make sure child safety lock is set to Unlock.

*Setting the **Child Safety Lock** to the Lock position prevents the power switch from being turned on. Keep the child safety lock in the Locked position when unattended, to prohibit children from using the chair.*

3. Power on

Turn the master power switch (on the left-hand side of the chair) to ON.

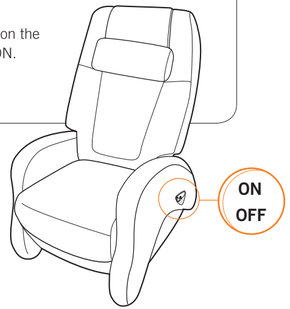

Using your Human Touch™ massage chair is easy! Just plug it in, turn it on, then use the recline buttons to adjust the backrest angle for maximum comfort.

4. Get comfortable

Use the remote control back angle buttons to adjust the backrest position.

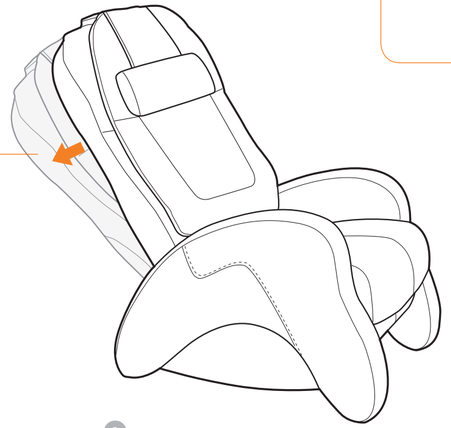

take control

Massage Programmes massage the specified area of your back for 15 minutes, using a variety of massage techniques. The corresponding LED lights on the remote to indicate which massage mode is currently in use.

Full Back Refresh – massages your entire back

Neck/Shoulder Relief – focuses the massage on your upper back

Lower Back Release – focuses the massage on your lower back

Zone — Targets your massage to a six-inch (15.24cm) zone. Use the Position buttons to focus your massage on the desired area.

Power/park — stops the massage and parks the massage rollers at the top of the backrest.

Backrest – Use this button to adjust the backrest angle for maximum comfort.

Position — Use this button along with any stationary massage mode, to target the massage to the desired area of your back. You can press this button before or after selecting the massage mode.

When changing backrest direction, there is a slight pause while the chair gears shift. This is perfectly normal.

Now choose a massage mode to suit your mood. Your Human Touch massage chair lets you customise your massage using a wide variety of massage modes. Choose from three stationary massage modes and a rolling massage, or combine them! Use the Zone and Position buttons to target your massage to a specific area, or select one of the three auto massage programmes and let the chair take control. No matter how you use it, your Human Touch massage chair offers maximum massage flexibility and refreshing benefits.

MASSAGE TECHNIQUES

Massage Mode	KNEADING	PERCUSSION	COMPRESSION	ROLLING
What it Does	Kneads your back in a small, circular motion on both sides of your spine simultaneously.	Alternates rapid-tapping strokes along the spine to stimulate both spinal muscles and spinal joint areas, emulating the percussive massage technique used in sports medicine for deep muscle therapy.	Presses on spinal muscles and spinal joint areas using alternating strokes and a gentle rocking motion, emulating a technique used in sports medicine and in spinal therapy by chiropractors.	Rolls gently up and down your back near your spine.
Benefits	Relieves tension and soreness by lifting and stretching muscles. Improves circulation and helps bring vital nutrients to the spinal area.	Flexes spinal joints and relieves pressure on the spinal column, invigorating the entire back area.	Spreads and puts pressure on deep muscle tissue, forcing it to relax, while the rocking motion loosens spinal joints. Aides in muscle and joint repair due to strain from exercise, long hours bent over a desk, or just day-to-day stress, and can improve mobility and overall posture.	Warms and loosens your muscles, preparing your back for deeper massage. Relieves muscle tension, improves circulation and relaxes the back.

customise massage intensity

The massage-softening pad softens the massage intensity. For a stronger massage, remove the massage-softening pad.

1. Flip the head pillow over the headrest, to the back of the chair.
2. Open the two backrest zips most of the way down the backrest; do not detach the backrest pad from the backrest.

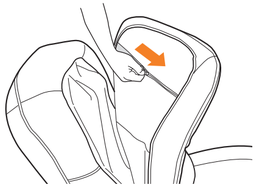

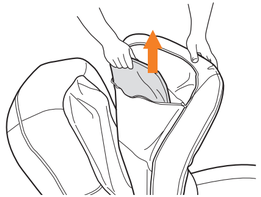

3. Pull the backrest pad outward, then open the zip pocket inside.
4. Insert or remove the massage-softening pad, as desired.
5. Close the zipped pocket and the two backrest zips.
6. Flip the head pillow over to the front of the chair.

Replacement massage-softening pads are available from Human Touch, for an additional charge.

To experience the full power of Human Touch just remove the massage-softening pad. But keep it handy, in case you want to replace it in the future.

Your Human Touch massage chair may have zips that are closed with a plastic Security Tie. Cut the Security Tie with a nail clipper or other suitable instrument. Take care to not cut the chair upholstery.

care and maintenance

To keep your product working and looking its best, please follow these simple care guidelines.

Cleaning:

1. Be sure to unplug before cleaning.
2. Do not use benzene, thinner or any other solvents on your massage chair.
3. Remove dust on the backrest or armrest with a vacuum cleaner.
4. If the backrest or armrests become dirty, wipe with a damp cloth, then a dry cloth.
5. Common upholstery cleaners may be used for tough stains.
6. When cleaning the remote control or around the power switch, use a dry cloth only. Never use a damp cloth to clean the controller or power switch.

Fabric Care:

To maintain your Human Touch product in optimum condition, dust it frequently and/or vacuum it with a soft brush vacuum extension. Faux Suede products can also be brushed with a suede brush. Wipe with a slighty damp cloth as necessary. For tougher stains on non-leather products, use a mild detergent mixed with water. Leather products should be wiped down occasionally with a leather furniture cleaning solution.

⚠ WARNING:

Be sure to test any cleaning solution on a small, inconspicuous part of the product to ensure that the colour does not fade prior to using the solution on the entire product surface.

Maintenance and Repair:

1. The mechanisms of this product are specially designed and constructed to be maintenance free. No periodic lubrication or servicing is required.
2. Your chair should only be serviced by an authorised service centre.

Storage:

1. When not in use for a long period of time, we recommend that the chair be covered, the power lead be coiled and that the unit be placed in an environment free of dust and moisture.
2. Do not store near heat or open flame. Do not leave this product exposed to direct sunlight for long periods of time. This may cause fading or damage.

Miscellaneous:

1. Foreign objects should not be inserted between the massage nodes or the unit housing.
2. Care should be taken not to overload the unit.

Specifications*

Operating Voltage:	220-240V~ 50/60Hz
Power Consumption:	80 Watts
Chair Size (Reclined):	133.4cm L x 74.3cm W x 80.6cm H (52.5”L x 29.25”W x 31.75”H)
Chair Weight:	41.3kg (91 Lbs.)
Required recline clearance:	27cm (10.5”)
Maximum Load Weight:	130kg (285 Lbs.)

**Specifications are subject to change without prior notice.*

Warranty

For warranty information, please contact your distributor.

human touch®

humantouch.com

human touch®
massage chairs

ht 2620

Gebrauchs- und Pflegeanleitung

DEUTSCH

Human Touch®
Partner für Ihr Wohlbefinden.

Seit Jahrzehnten ist Human Touch führend auf dem Gebiet der Massageprodukte. Mithilfe neuster Technologien stellen wir hochmoderne Produkte her und orientieren uns dabei gleichzeitig an den traditionellen Heilungsmethoden der Massage. Als Ausgleich für das hektische Alltagsleben der heutigen Zeit benötigen Sie eine ausgewogene Mischung aus gesunder Ernährung, Bewegung und Massage. Die Massagesysteme von Human Touch sind ein wichtiger Baustein zur Erreichung eines Gleichgewichts zwischen körperlichem und geistigem Wohlbefinden.

Um mehr über unsere Firma und unsere Produkte zu erfahren, besuchen Sie uns im Internet unter www.humantouch.com oder wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Human Touch Technology® ist die bevorzugte Technologie des ACCO.
www.accoweb.org

WORLD FEDERATION OF CHIROPRACTIC

VON MITGLIEDERN GETESTET und EMPFOHLEN

Bei Fragen oder Anmerkungen zu dieser Anleitung wenden Sie sich bitte an documentation@humantouch.com

©2007 Human Touch®, LLC. Zum Patent angemeldet, geistige Eigentumsrechte sind geschützt.
Es werden keinerlei medizinische Ansprüche geltend gemacht oder durch die Verwendung dieses Produktes impliziert.
Human Touch ist eine Marke von Human Touch®, LLC.

humantouch.com

ht2620

DEUTSCH

willkommen bei human touch®

Ihr Human Touch Ottoman schlägt die Brücke zwischen moderner Technologie und der traditionellen Heilkunst der Massage. Damit erhalten Sie einen Schlüssel für ein ausgewogeneres Leben - speziell ausgelegt für den komfortablen Gebrauch zu Hause!

Ihr Human Touch Ottoman beruht auf Robotic Massage Technology®, dem neusten Robotic Massage®-System. Sie ahmt die von Chiropraktikern bei Rücken- und Wirbelsäulenbehandlungen verwendeten Massagetechniken nach. Ihre Massagepraxis für zu Hause!

Damit Sie alle Funktionen des Ottomans voll und sicher nutzen können, empfiehlt es sich, diese Anleitung sorgfältig durchzulesen. Dann lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie sich und genießen Sie!

Zu Ihrer Sicherheit

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei Verwendung eines Elektrogerätes sind grundlegende Vorsichtsmaßnahmen erforderlich, einschließlich der folgenden:

Vor Verwendung dieses Geräts sind alle Anweisungen zu lesen.

⚠ **GEFAHR: Um Stromschlaggefahr zu vermeiden, sind die folgenden Sicherheitshinweise zu beachten:**
Nach dem Gebrauch und vor der Reinigung stets den Netzstecker herausziehen.

⚠ **ACHTUNG: Um das Risiko von Verbrennungen, Feuer, Stromschlag und Verletzungen zu vermeiden, sind die folgenden Sicherheitshinweise zu beachten:**

- Hände und Finger während des Betriebs vom Massagemechanismus und von den Rollen fernhalten. Das Berühren des Mechanismus kann zu Verletzungen führen, wenn sich die Rollen zusammenpressen.
- Um Gefahrensituationen zu vermeiden, muss das Netzkabel bei Beschädigung vom Hersteller, einem autorisierten Vertreter oder einer vergleichbar qualifizierten Person ausgewechselt werden.
- Das Gerät während des Betriebs nie unbeaufsichtigt lassen. Bei Nichtbetrieb oder dem Auswechseln bzw. Entfernen von Teilen den Netzstecker herausziehen.
- Gerät nicht einschalten, wenn es sich unter einer Decke oder einem Kissen befindet. Dies kann zu einem Hitzestau und so zu Feuer, Stromschlag oder Verletzungen führen.
- Erhöhte Wachsamkeit ist geboten, wenn das Gerät von, für oder in der Nähe von Kindern, kranken oder behinderten Personen benutzt wird. Kinder sind von Teilen wie der ausgeklappten Fußstütze o. ä. fernzuhalten.
- Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben einsetzen. Nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör verwenden.
- Gerät nie mit einem beschädigten Kabel oder Stecker in Betrieb nehmen, oder wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, zu Boden gefallen, beschädigt oder ins Wasser gefallen ist. Zur Wartung und Reparatur das Produkt bitte in eines unserer Service-Center bringen.
- Das Gerät nicht am Netzkabel transportieren.
- Stromkabel von heißen Flächen fernhalten.
- Gerät niemals mit blockierten Lüftungsschlitzen betreiben. Lüftungsschlitze von Staub, Haaren und Ähnlichem freihalten.
- Öffnungen von Fremdkörpern freihalten.
- Nicht im Freien benutzen.
- Nicht in einer Umgebung in Betrieb nehmen, in der Aerosolprodukte (Spraydosen) verwendet werden oder in der Sauerstoff verabreicht wird.
- Vor dem Herausziehen des Netzsteckers alle Funktionen auf die Position OFF (Aus) stellen.
- Bereiche, die Schwellungen, Entzündungen oder Ekzeme aufweisen, nicht massieren.
- Benutzen Sie das Gerät nicht bei unerklärlichen Wadenschmerzen.
- Gerät nicht auf feuchtem Boden, bei Kontakt mit Metall oder anderen Erdungen betreiben.
- Gerät nicht bei ungewöhnlich lauten Betriebsgeräuschen verwenden.
- Nicht auf dem Gerät stehen. Nur sitzend verwenden.
- Dieses Gerät ist für Personen (einschl. Kinder) mit beschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und mangelndem Verständnis ungeeignet, es sei denn, sie wurden in den Gebrauch des Geräts von einer mit ihrer Sicherheit beauftragten Person eingeführt oder haben es unter Aufsicht einer solchen Person betrieben.
- Kinder nicht unbeaufsichtigt lassen, um sicher zu gehen, dass sie mit dem Gerät nicht spielen.

BEWAHREN SIE DIESE HINWEISE AUF

Gerät nicht selbst reparieren.
Nur für den privaten Hausgebrauch. Bei kommerziellem Gebrauch erlischt die Garantie.

Sicherheitsmaßnahmen

- Während der Benutzung des Geräts sollte bequeme Kleidung getragen werden.
- Das Gerät sollte in entspannter Körperlage benutzt werden. Keine Körperteile in den Bereich der Rückenlehne zwängen, während die Rollen in Betrieb sind.
- Bei plötzlich auftretenden Beschwerden während der Nutzung des Geräts, das Gerät sofort ausschalten und nicht mehr benutzen. Wenden Sie sich an Ihren Arzt.
- Nicht auf den Regler setzen.
- Nicht am Netzkabel ziehen.
- Vor der Nutzung des Geräts nach längerer Lagerung zunächst den ordnungsgemäßen Betrieb prüfen.
- Vor dem Betrieb alle Hindernisse hinter dem Gerät beseitigen, damit die Rückenlehne frei zurückgestellt werden kann

Ordnungsgemäße Entsorgung diese Produkts

Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt in der EU nicht mit Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Um Mensch und Umwelt vor willkürlicher Verschmutzung zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von Rohstoffen zu unterstützen, sollte es sachgemäß entsorgt werden. Verwenden Sie daher die bereitgestellten Rückführungs- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Dieser wird das Produkt zur umweltfreundlichen Wiederverwertung weiterleiten.

machen sie sich bereit

Auspacken des Kartons

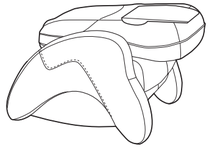

Sessel in zusammengeklapptem Zustand

Rückenpolster

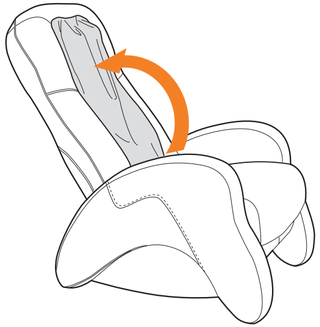

1. Den Sessel ausklappen

Ziehen Sie leicht an der Kopfstütze, um den Sessel in eine aufrechte Position zu bringen Wenn der Sessel vollständig auseinandergeklappt ist, rastet die Kopfstütze ein.

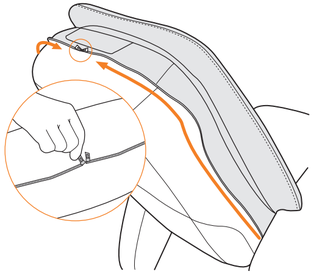

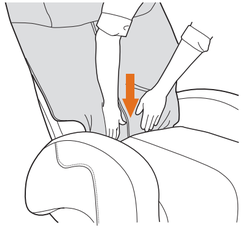

2. Das Rückenpolster befestigen

Befestigen Sie das Rückenpolster mithilfe der beiden Reißverschlüsse an der Rückenlehne. Schieben Sie die Lasche unten am Rückenpolster von vorne nach hinten durch.

Ihr Human Touch-Massagesessel lässt sich ohne Werkzeug zusammenbauen. Bringen Sie einfach nur das Rückenpolster an und fertig!

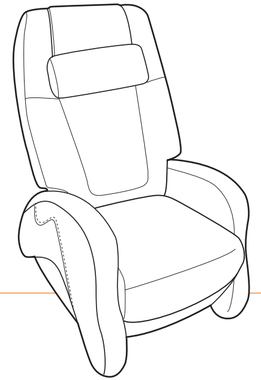

DEUTSCH

Nehmen Sie Platz

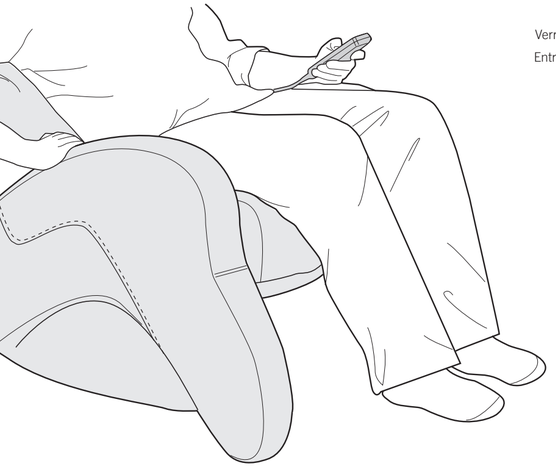

1. Einstecken

Stecken Sie den Stecker in eine 230-V-Steckdose.



2. Kindersicherung

Vergewissern Sie sich, dass die Kindersicherung entriegelt ist.

*Ist die **Kindersicherung** in verriegelter Position, lässt sich das Gerät nicht einschalten. Lassen Sie die Kindersicherung in verriegelter Position, wenn das Gerät unbeaufsichtigt ist. Erlauben Sie Kindern nicht, das Gerät zu benutzen.*

3. Einschalten

Stellen Sie den Hauptschalter (auf der linken Seite des Sessels) auf ON (Ein).

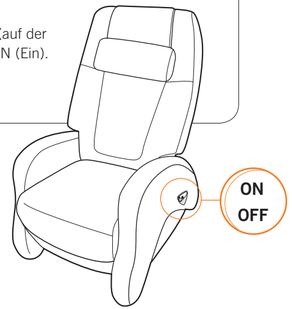

4. Machen Sie es sich bequem

Verwenden Sie die Rückwinkel-Tasten auf der Fernbedienung, um die Position der Rückenlehne anzupassen.

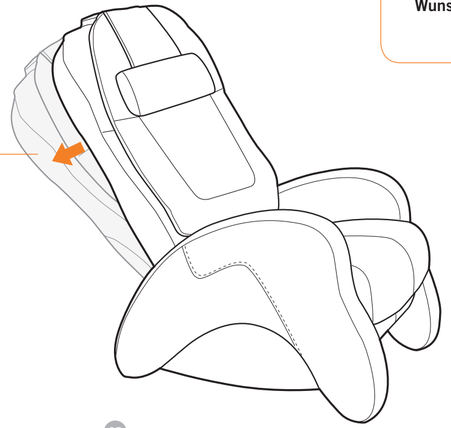

Die Benutzung Ihres Human Touch-Massagesessels ist ganz einfach! Stecken Sie einfach nur den Stecker ein, schalten Sie den Sessel ein, und stellen Sie dann den Rückenlehnenwinkel ganz nach Wunsch ein.

DEUTSCH

Übernehmen Sie die Kontrolle

Die Massageprogramme massieren den betreffenden Teil Ihres Rückens unter Verwendung vielfältiger Massagetechniken für 15 Minuten. Die entsprechenden LED-Anzeigen auf der Fernbedienung zeigen den aktuellen Massagemodus an.

Full Back Refresh (Ganzer Rückenbereich) – Massiert Ihren gesamten Rücken

Linderung für Nacken und Schultern – Konzentriert die Massage auf den oberen Rückenbereich

Lower Back Release (Lendenbereich) – Konzentriert die Massage auf den unteren Rückenbereich

Zone — Konzentriert die Massage auf einen etwa dreizehn Zentimeter großen Bereich. Mit den Positionstasten bringen Sie die Massagerollen in den gewünschten Bereich.

Power/park — Stoppt die Massage. Die Massagerollen kommen im oberen Teil der Rückenlehne zum Stillstand.

Rückenlehne – Verwenden Sie diese Taste um den Rücklehnenwinkel in die gewünschte Position zu bringen.

Position — Kombinieren Sie diese Taste mit den voreingestellten Massagemodi, um die Massage auf den gewünschten Rückenbereich zu konzentrieren. Diese Taste kann vor oder nach Auswahl des Massagemodus gedrückt werden.

Beim Richtungswechsel der Rückenlehne kommt es zu einer kurzen Verzögerung, während das Gerät die Gänge wechselt. Dies ist vollkommen normal.

Wählen Sie nun den gewünschten Massagemodus. Ihr Human Touch-Massagesessel erlaubt es Ihnen, die Massage Ihren ganz persönlichen Wünschen anzupassen und unter einer breit gefächerten Palette von Massage-Modi zu wählen. Wählen Sie unter drei voreingestellten Massagemodi und einer Rollmassage aus, oder kombinieren Sie sie! Konzentrieren Sie Ihre Massage mithilfe der Zonen- und Positionstasten auf einen bestimmten Bereich, oder wählen Sie eines der drei automatischen Massageprogramme aus und überlassen Sie alles Weitere dem Sessel. Ganz egal, wie Sie die die Funktionen des Human Touch -Sessels einsetzen, er bietet stets höchste Flexibilität bei der Massage und körperliche Erfrischung.

MASSAGETECHNIKEN

Massagemodus	KNETEN	TROMMELN	DRUCK	ROLLEN
Wirkung	Knetet Ihren Rücken in kleinen, kreisförmigen Bewegungen zu beiden Seiten der Wirbelsäule gleichzeitig.	Die abwechselnde rasche Klopfmassage entlang der Wirbelsäule simuliert Massagetechniken aus der Sportmedizin, regt sowohl die Wirbelsäulenmuskulatur als auch Wirbelsäulengelenke an und sorgt so für eine tiefenwirksame Muskeltherapie.	Drückt durch abwechselnde Streichbewegungen und sanfte Schwingung auf die Wirbelsäulenmuskulatur und die Wirbelsäulengelenke, wobei Massagetechniken aus der Sportmedizin und Chiropraktik simuliert werden.	Rollt an Ihrer Wirbelsäule entlang sanft auf- und abwärts.
Nutzen	Muskelverspannungen werden durch die sanften Dehn- und Massagebewegungen gelöst. Verbessert die Durchblutung, wodurch die Versorgung mit Nährstoffen im betreffenden Bereich der Wirbelsäule verbessert wird.	Wirkt auf die Wirbelsäulengelenke und reduziert den Druck auf die Wirbelsäule, wodurch der gesamte Rücken gestärkt wird.	Übt Druck auf das tiefer liegende Muskelgewebe aus, verteilt ihn und zwingt das Gewebe so, sich zu entspannen. Dabei lockert eine sanfte Rüttelbewegung die Wirbelsäule. Hilft bei der Heilung von Muskel- und Gelenkbeschwerden, die von Belastungen im Sport, langen Stunden im Büro oder viel Stress stammen. Kann die Mobilität und die allgemeine Körperhaltung verbessern.	Wechselt sachte die Seiten und wärmt so Ihre Muskeln auf und lockert sie, damit die weitere Massage ihre wohltuende Wirkung optimal entfalten kann. Löst angespannte Muskeln, verbessert die Durchblutung und entspannt den Rücken.

massageintensität nach Wunsch

Das Innenpolster dämpft die Intensität der Massage. Eine stärkere Massage erreichen Sie, indem Sie das Innenkissen entfernen.

1. Klappen Sie das Kopfkissen über die Kopfstütze auf die Rückseite des Sessels.
2. Öffnen Sie die beiden Reißverschlüsse an der Rückenlehne fast ganz, nehmen Sie das Rückenpolster aber nicht von der Rückenlehne ab.

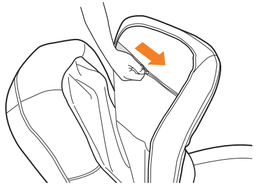

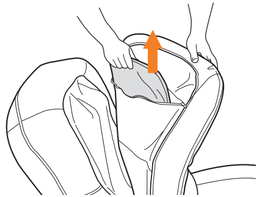

3. Ziehen Sie das Rückenposter nach außen und öffnen Sie die mit dem Reißverschluss verschlossene Innentasche.
4. Legen Sie das Innenkissen nach Wunsch ein oder nehmen Sie es heraus.
5. Schließen Sie die Reißverschlüsse an der Innentasche und der Rückenlehne.
6. Klappen Sie das Kopfkissen auf die Vorderseite des Sessels.

Weitere Innenkissen können bei Human Touch erworben werden.

Erleben Sie die volle Leistung von Human Touch, indem Sie das Innenkissen herausnehmen. Halten Sie es jedoch griffbereit, für den Fall, dass Sie es später wieder einlegen möchten.

Eventuell verfügt der Human Touch-Massagesessel über Reißverschlüsse, die mit einem Plastikverschluss zusammengehalten werden. Dieser kann mit einem Nagelclip oder Ähnlichem durchtrennt werden. Achten Sie darauf, die Polsterung des Sessels nicht zu beschädigen.

pflege und wartung

Damit Ihr Gerät lange hält und schön aussieht, befolgen Sie bitte diese einfachen Pflegehinweise.

Reinigung:
1. Stellen Sie sicher, dass Sie das Stromkabel aus der Steckdose ziehen, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
2. Benutzen Sie kein Benzol, keine Verdünner oder andere Lösemittel auf Ihrem Massagesessel.
3. Entfernen Sie Staub auf der Rücken- oder Armlehne mit einem Staubsauger.
4. Sollte die Rücken- oder Armlehne verschmutzen, wischen Sie sie erst mit einem feuchten und dann mit einem trockenen Tuch ab.
5. Für hartnäckige Flecken können gängige Polsterreinigungsmittel verwendet werden.
6. Für die Reinigung des Reglers oder des Netzschalters verwenden Sie bitte nur ein trockenes Tuch. Benutzen Sie niemals ein feuchtes Tuch für die Reinigung des Reglers oder des Netzschalters.

Pflege des Bezugs:
Damit Ihr Human Touch -Produkt noch lange schön bleibt, stauben Sie es häufig ab bzw. saugen Sie es mit einem weichen Bürstenaufsatz ab. Kunstwildlederprodukte können auch mit einer Wildlederbürste abgebürstet werden. Nötigenfalls mit einem feuchten Tuch abwischen. Bei hartnäckigeren Flecken auf lederfreien Produkten kann ein mildes Reinigungsmittel mit Wasser verdünnt aufgetragen werden. Lederprodukte sollten gelegentlich mit einem Reinigungsmittel für Ledermöbel abgewischt werden.

⚠ ACHTUNG:
Jedes Reinigungsmittel zuvor an einer kleinen, unauffälligen Stelle des Produkts auf Farbechtheit des Bezugmaterials prüfen.

Wartung und Reparatur:
1. Die Mechanik dieses Produkts ist speziell so ausgelegt, dass weder regelmäßige Schmierung noch Wartung erforderlich ist.
2. Das Produkt sollte nur von einem autorisierten Fachhändler gewartet werden.

Lagerung:
1. Bei längerem Nichtbetrieb sollte der Sessel abgedeckt, das Netzkabel aufgerollt und das Gerät an einem staubfreien und trockenen Ort gelagert werden.
2. Lagern Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle oder neben offenem Feuer. Setzen Sie dieses Produkt nicht für einen längeren Zeitraum direkter Sonneneinwirkung aus. Dieses könnte zum Verbleichen oder zu einer Beschädigung des Produkts führen.

Verschiedenes:
1. Bitte führen Sie keine Fremdkörper zwischen die Massageköpfe oder in das Gehäuse ein.
2. Gerät nicht überlasten.

Technische Daten*

Betriebsspannung:	220-240 V~ 50/60 Hz
Energieverbrauch:	80 Watt
Sessel (zurückgelehnt):	133,4 cm L x 74,3 cm B x 80,6 cm H
Sessel (Eigengewicht):	41,3 kg
Erforderlicher Rückenfreiraum:	27 cm
Maximale Tragfähigkeit:	130 kg

**Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.*

Garantie

Bei Fragen zur Garantie wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.