


Installing your Perfect Chair[®] Accessory Table.

Parts

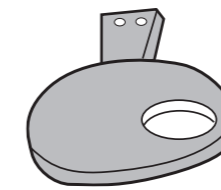

Accessory Table




3/16" Allen wrench

Note: The Perfect Chair accessory table fits all models except the PC-085 and PC-086.

- 1 Locate the two front bolts and washers underneath the right-hand armrest (Fig.1).
- 2 Using the 3/16-inch Allen wrench, remove the two bolts and washers.
- 3 Align the two holes in the accessory table mounting arm with the two holes on front the right-hand armrest (left by the bolts you just removed).
- 4 Replace the two bolts and washers you removed in step 1 and finger-tighten both bolts.
- 5 Using the 3/16-inch Allen wrench, tighten both bolts to secure the accessory table firmly to the armrest.



Questions? Call Human Touch Customer Service at 800-355-2762.

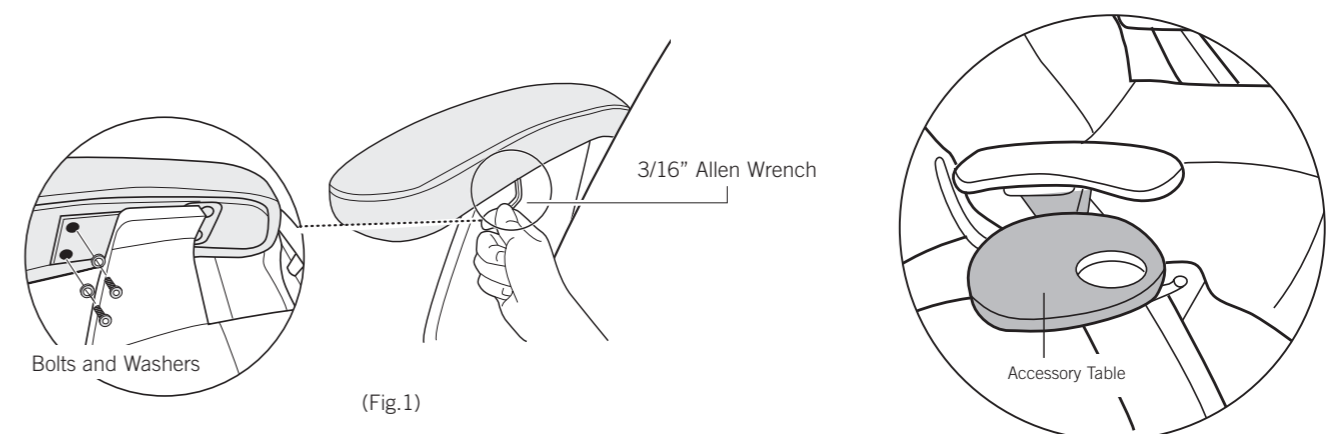

Installation de votre Table Accessoire Perfect Chair^{MD}

Pièces

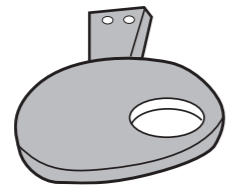



Table accessoire



Clé Allen de 3/16 po

Remarque : La table accessoire Perfect Chair convient à tous les modèles, sauf les modèles PC-085 et PC-086.


- 1 Repérez les deux boulons et les deux rondelles qui se trouvent sous l'accoudoir droit (fig. 1).
- 2 À l'aide de la clé Allen de 3/16 po, retirez les deux boulons et les deux rondelles.
- 3 Alignez les deux orifices du bras de la table accessoire aux deux orifices situés à l'avant de l'accoudoir droit (créés par les boulons que vous venez de retirer).
- 4 Remettez les deux boulons et les rondelles que vous avez retirés à l'étape 1 et serrez à la main les deux boulons.
- 5 À l'aide de la clé Allen de 3/16 po, serrez les deux boulons pour bien fixer la table accessoire à l'accoudoir.

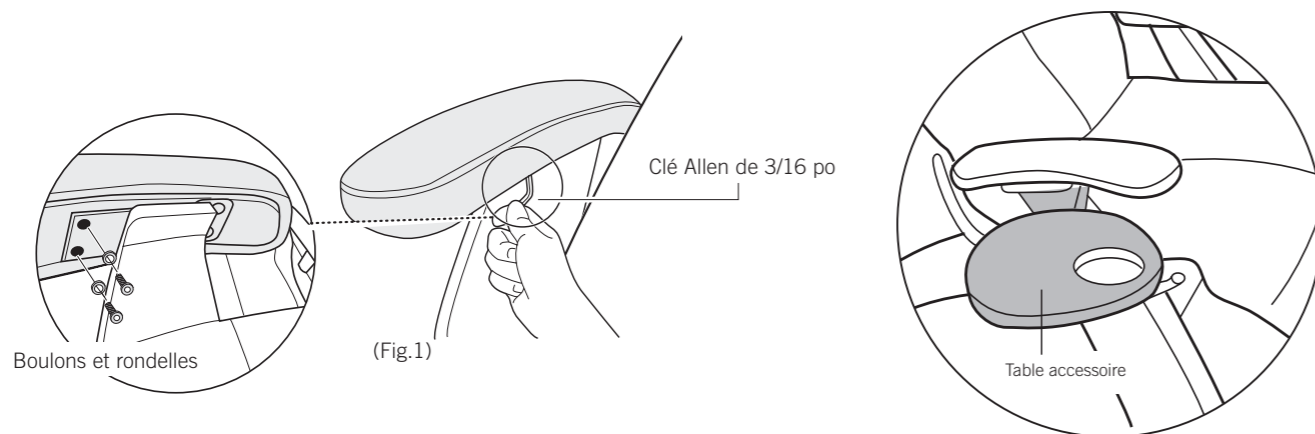

Des questions? Communiquez avec le service à la clientèle Human Touch au 800-355-2762.

Cómo instalar la mesa de accesorios Perfect Chair[®].

Piezas

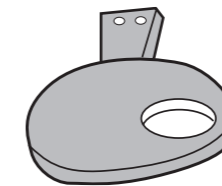


Mesa de accesorios



Llave de Allen de 3/16"

Nota: La mesa de accesorios Perfect Chair se adapta a todos los modelos, excepto el modelo PC-085 y el modelo PC-086.

- 1 Ubique los dos tornillos/arandelas frontales por debajo del apoyabrazos derecho (Fig. 1).
- 2 Con la llave de Allen de 3/16, retire los dos tornillos y arandelas.
- 3 Alinee los dos orificios del brazo de montaje de la mesa de accesorios con los dos orificios frontales del apoyabrazos derecho (dejados por los tornillos que acaba de retirar).
- 4 Vuelva a colocar los dos tornillos y arandelas que extrajo en el paso 1 y apriete ambos tornillos con los dedos.
- 5 Con la llave de Allen de 3/16, asegure ambos tornillos para fijar la mesa de accesorios firmemente al apoyabrazos.

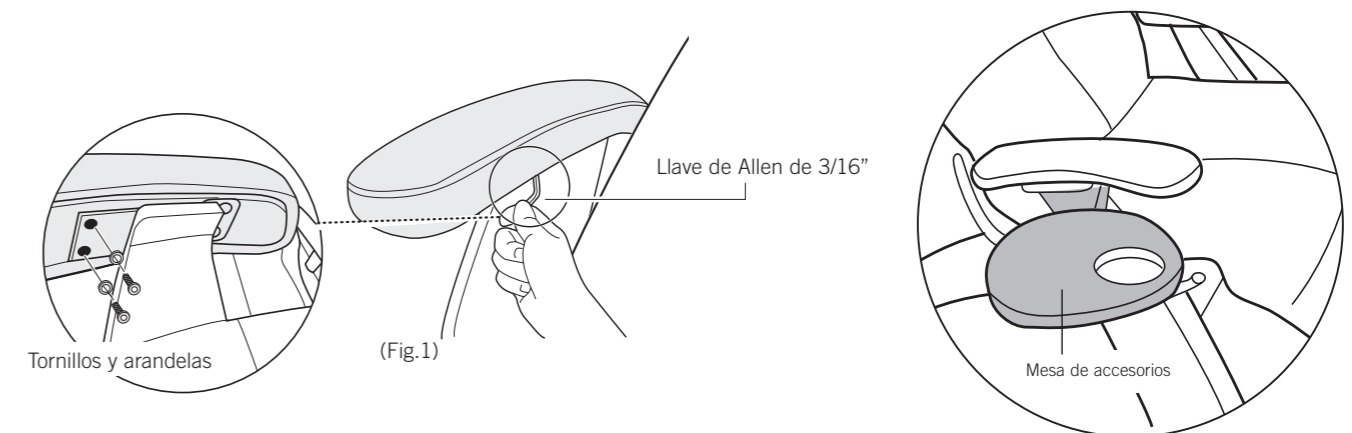

¿Tiene preguntas? Llame a Servicio al Cliente Human Touch al número 800-355-2762.