


Cómo instalar la almohadilla de espuma viscoelástica Perfect Chair® Serie 2

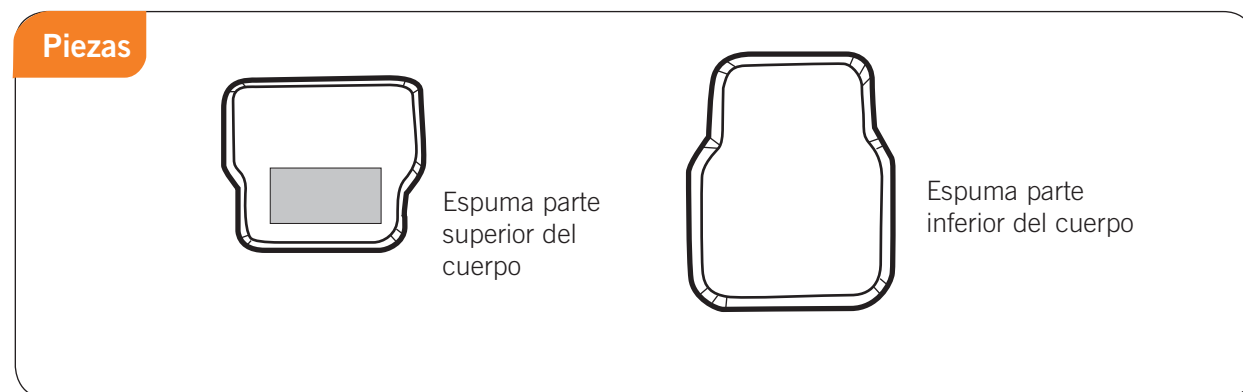

REMOVE THE EXISTING FOAM

- 1 Coloca la almohadilla corporal Perfect Chair cara abajo sobre el piso (Fig. 1).
- 2 Abra las cremalleras de la almohadilla.
- 3 Retire los insertos de la espuma.


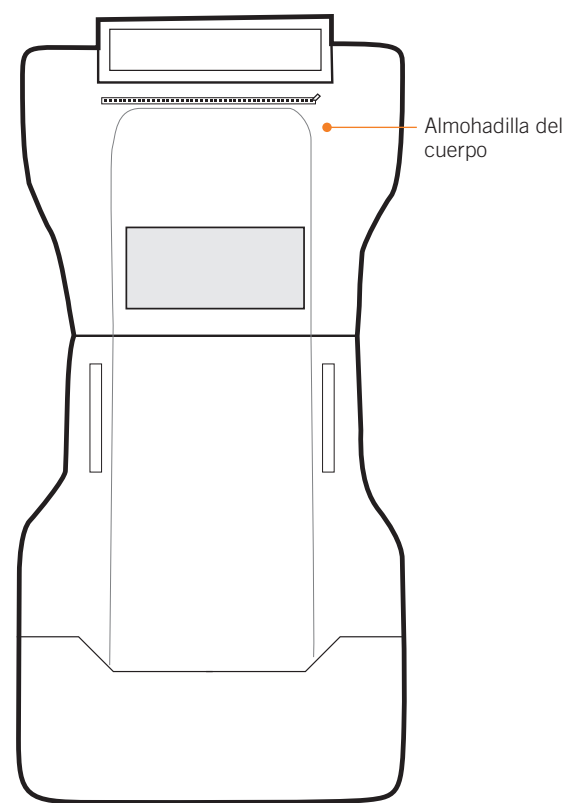


Fig.1

Installation du coussin de mousse à mémoire de votre fauteuil Perfect Chair^{MD} Série 2

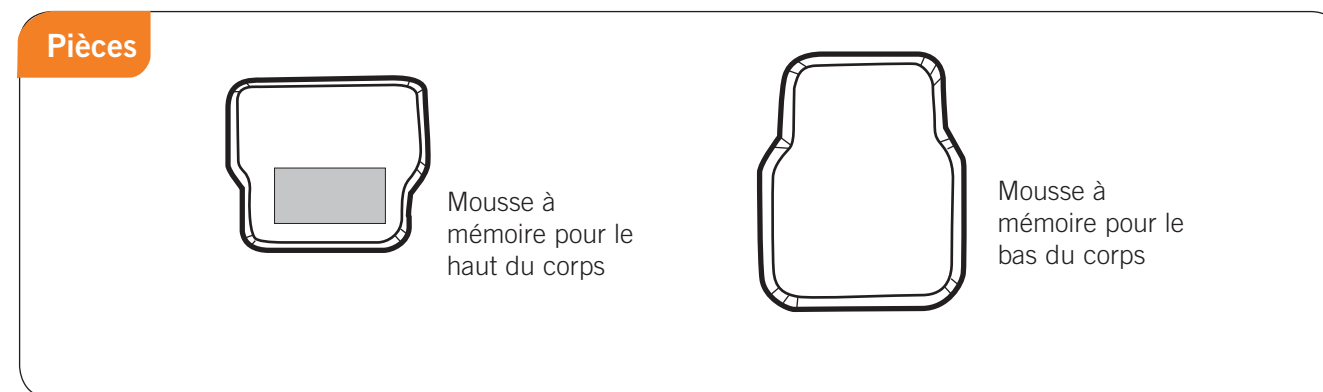

RETIREZ LA MOUSSE EXISTANTE

- 1 Déposez le coussin corporel de votre fauteuil Perfect Chair, face contre le sol (fig.1).
- 2 Ouvrez les fermetures éclair du coussin.
- 3 Retirez les inserts en mousse.


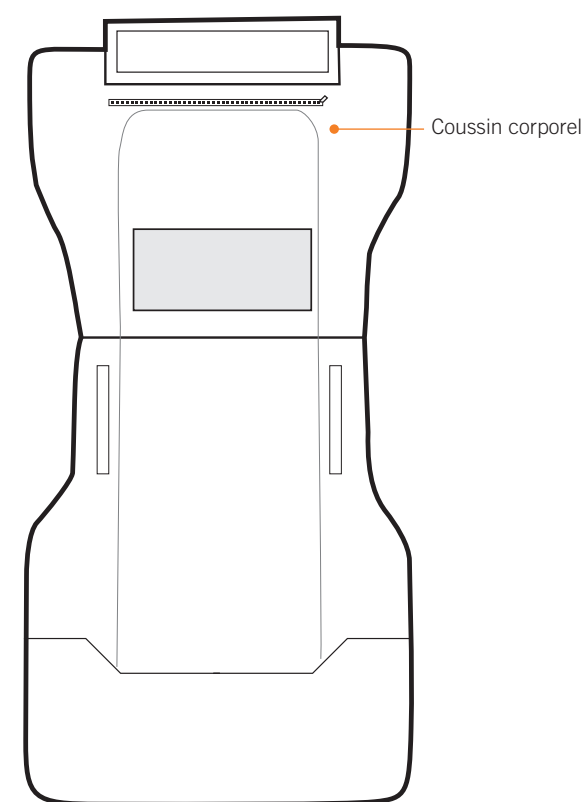


Fig.1

Installing your Perfect Chair® Series 2 pad memory foam.

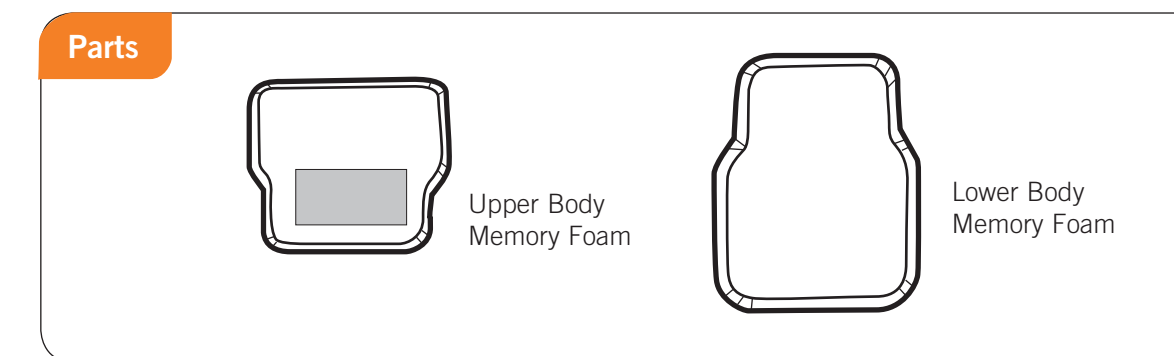

REMOVE THE EXISTING FOAM

- 1 Lay your Perfect Chair body pad face-down on the floor (Fig.1).
- 2 Open the pad zippers.
- 3 Remove the existing foam.

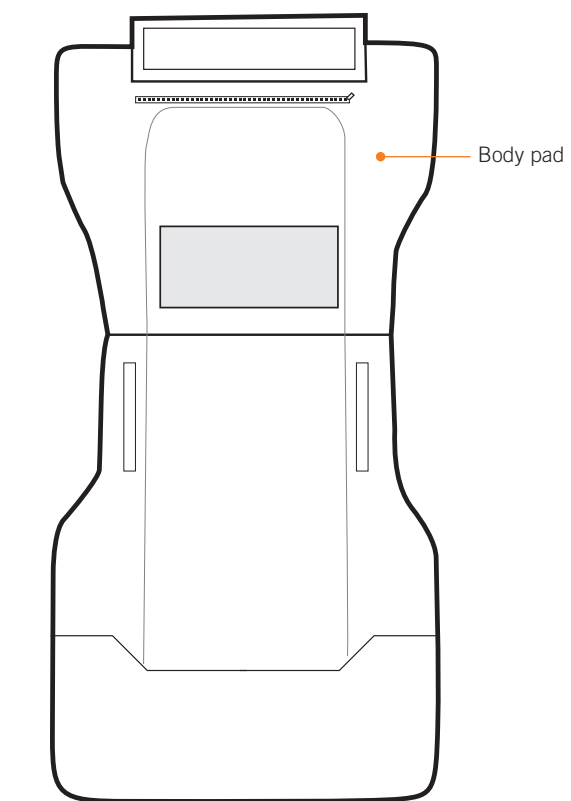


Fig.1

INSTALL THE MEMORY FOAM

- 1 Position the upper body memory foam with the removable lumbar support insert facing up.
- 2 Straighten the foam inside the pad, pulling it firmly toward the pad edges.
HINT: Begin with the top corners then work your way down the sides.
- 3 Repeat steps 1 and 2 to install the lower body foam.
- 4 Close the pad zippers.

Questions? Call Human Touch Customer Service at 800-355-2762.

INSTALLEZ LA NOUVELLE MOUSSE

- 1 Positionnez la mousse, les inserts amovibles vers le haut.
- 2 Redressez la mousse à l'intérieur du coussin en la tirant fermement vers les bords du coussin.
TRUC : Commencez par les coins supérieurs et poursuivez en descendant sur les côtés.
- 3 Répétez les étapes 1 à 2 pour installer la mousse pour le bas du corps.
- 4 Fermez toutes les fermetures éclair du coussin.

Des questions? Communiquez avec le service à la clientèle Human Touch au 800-355-2762.

INSTALE LA NUEVA ESPUMA

- 1 Coloque la esponja con los insertos removibles de esponja cara arriba.
- 2 Estire la espuma dentro de la almohadilla, hálela firmemente hacia los bordes de la almohadilla.
CONSEJO: Comience con las esquinas superiores, luego vaya hacia los lados.
- 3 Inserte la válvula en el orificio de descarga cortado en la espuma viscoelástica para albergar la válvula.
- 4 Repita los pasos 1 y 2 para instalar la espuma inferior.

¿Tiene preguntas? Llame a Servicio al Cliente Human Touch al número 800-355-2762.