



human touch®

humantouch.com
800.355.2762

©2021 Human Touch®, LLC. Patents pending and intellectual property rights enforced.
No medical claims are warranted or implied by the use of this product.
Human Touch is a trademark of Human Touch®, LLC.

HT-GRAVIS-NA-D0

Register your product **ONLINE** today
www.humantouch.com/register



 **human touch®**
Your best. Every day.™

use & care manual

Register your product **ONLINE** today
www.humantouch.com/register



For **more than four decades**, Human Touch has established itself as an industry leader that is changing the lives of its customers with products and services that help them **feel, perform, and live their best**. Developed in cooperation with the medical community and industry experts, we deliver products that blend patented technology, craftsmanship and intelligent ergonomics with superior design to enable therapeutic relief for everyone.

Our industry-leading massage chairs, Perfect Chair® recliners and evolving set of innovative solutions share attributes in their ease-of-use, attention to performance and quality, and design to adapt to most any lifestyle. These attributes are highly valued by our customers and garner broad industry award and recognition. As a result, Human Touch empowers people to enjoy greater health and vitality in their professions, pursuits and everyday lives. And with a population increasingly aware of the benefits of wellness, Human Touch extends its brand leadership and available **solutions for the benefit of everyone**.

humantouch.com

Register your product at www.humantouch.com to ensure your product is in our system to simplify the warranty process should you ever need it.

human touch® **GRAVIS** **ZG CHAIR**

welcome to **human touch®**

Anyone who suffers from back pain knows how debilitating it can be and how difficult it is to find relief. The Human Touch® Gravis ZG Chair combines the therapeutic benefits of zero gravity with air massage technology, multi-zone heat, and powered positioning for every part of the chair. With crisp, clean lines and innovative design, Gravis delivers both neutral-posture pain relief and exceptional control of your comfort.

Human Touch zero gravity chairs recline while cradling your back and elevating your legs above your heart. It is this therapeutic position that doctors recommend as the healthiest way to sit. As the chair reclines, the muscles immediately start relaxing. When the chair reaches zero gravity there is a major reduction in muscle irritation, which promotes spinal health and relief from back pain.

Supported by millions of dollars and years of research, Human Touch products are the only therapeutic chairs endorsed by the World Federation of Chiropractic. To ensure that you don't overlook any of your chair's features, and that you use it safely, read this manual carefully. Then sit back, relax, and enjoy the many benefits of the Gravis ZG Chair!

keep it safe

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

Read all instructions before using this appliance.

⚠ DANGER: To reduce the risk of electrical shock

Always unplug this product from the electrical outlet immediately after using and before cleaning.

⚠ WARNING: To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:

- Do not put hands or fingers near the massage mechanism or rollers while this product is running. Touching the mechanism can result in injury from the rollers squeezing together.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- An appliance should never be left unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use, and before putting on or taking off parts.
- Do not operate under blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.
- Close supervision is necessary when this product is used by, on, or near children, invalids, or disabled persons. Keep children away from extended foot support (or other similar parts).
- Use this product only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Never operate this product if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return this product to a service center for examination and repair.
- Do not carry this appliance by supply cord or use cord as a handle.
- Always keep the power cord away from heated surfaces.
- Never operate this product with the air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
- Never drop or insert any object into any opening.
- Do not use outdoors.
- Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- To disconnect, turn all controls to the OFF position, then remove plug from outlet.
- Do not massage any area of the body that is swollen, inflamed or covered with skin eruptions.
- Do not use on unexplained calf pain.
- Do not use this product when standing on a damp floor, or when any part of the body is in contact with plumbing or any similar ground.
- Do not use this product if noise above normal sound is heard.
- Do not stand on or in appliance. Use only while seated.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Safety Precautions

- Comfortable clothing is recommended while using this product.
- This product was meant to be used in a relaxed position. Never force any body part into the backrest area while the rollers are moving.
- If you feel any abnormal discomfort during the operation of this product, turn off the power immediately and do not use the product. Consult your physician.
- Do not sit on the controller.
- Do not pull on the AC cord.
- When using this product after it has been in storage, check to see that the product is operating properly prior to use.
- Always confirm that there are no obstacles behind the product and that there is sufficient space to recline.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Do not attempt to repair this product yourself.

- This product is designed for personal in-home use. Commercial use will void warranty.
- To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wide than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

FCC STATEMENT


This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

⚠ WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.


⚠ WARNING: This product is equipped with a thermal resetting protection device. This is an added safety feature to protect you and this product from overheating. If the product should suddenly stop and will not start, turn the main power switch, located on the back of the product, off and do not operate the product for at least 30 minutes. Failure to turn the product off may result in the product starting unexpectedly when the device cools.

get ready


Your Human Touch Gravis ZG Chair requires some simple assembly. Just attach the armrests, body pad, head pillow, and you're done!

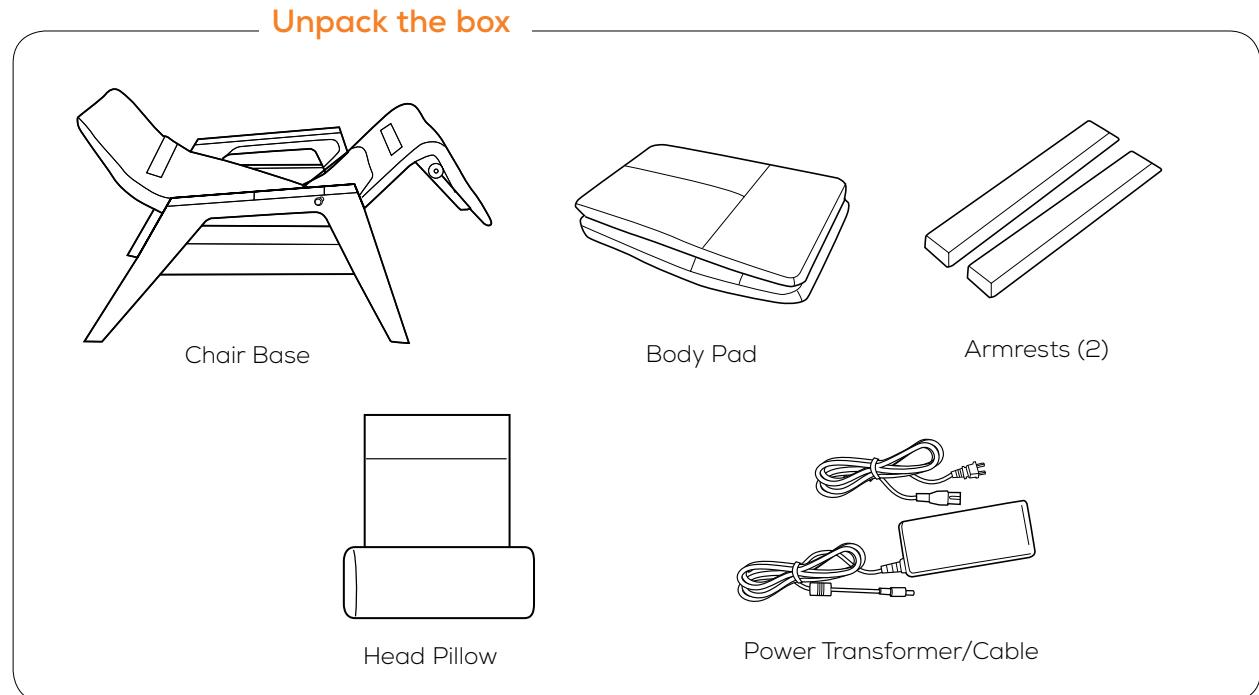

2. The armrests are labeled **L** (left) or **R** (right), as you're sitting in the chair. Be sure to install each armrest on the correct side of the chair, with the angled end of the armrest toward the back. Align the armrest as shown below, with the armrest tabs positioned to the rear of the corresponding tabs on the chair arm.

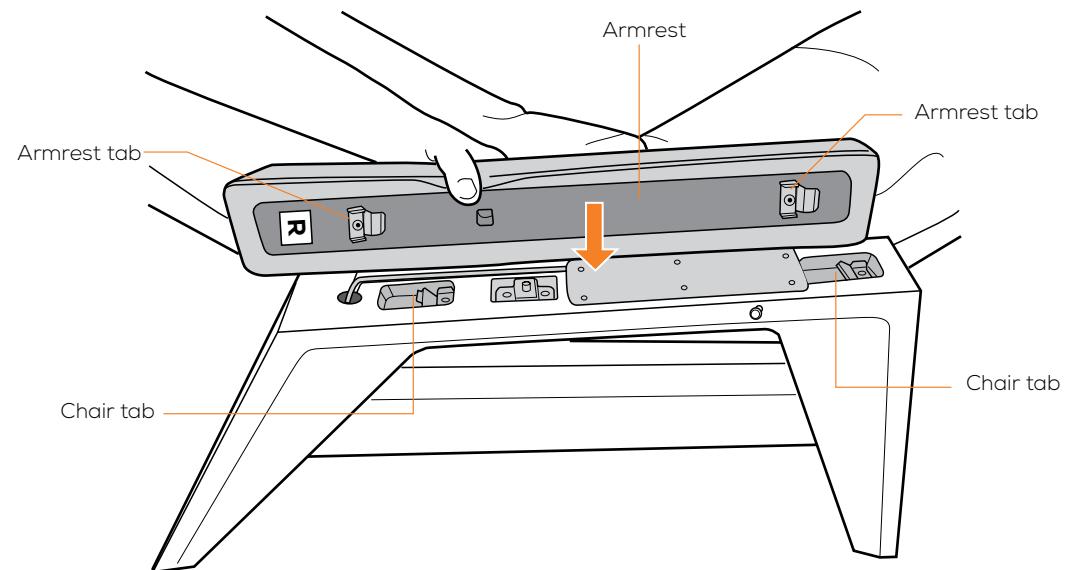


3. Turn the armrest over, lower it onto the chair arm, then slide it forward as far as it will go. The locking mechanism clicks into place.

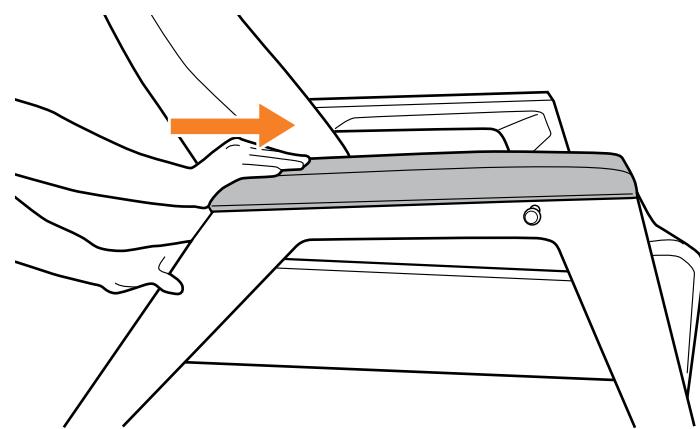

INSTALL THE ARMRESTS

1. Plug in the chair, then use the controller **Back ↗** and **Foot ↘** buttons to raise the backrest and lower the legrest.

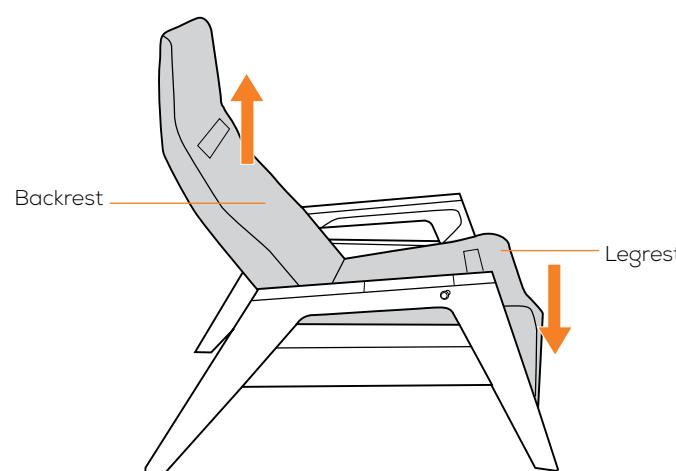


4. Repeat steps 2 and 3 to install the other armrest.

5. Pull up and backward on each armrest to make sure it is locked into place.


get ready

INSTALL THE LOWER BODY PAD

1. Use the controller **ZG** button to recline the chair into the zero gravity position.

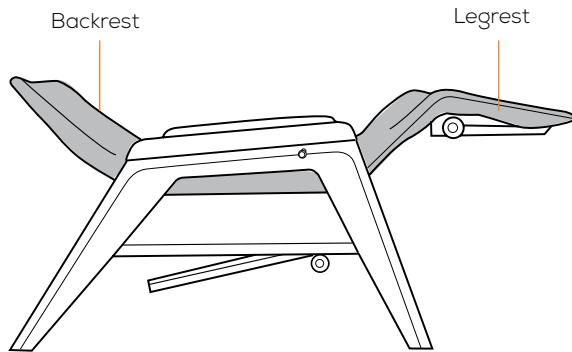


2. Lay the body pad on top of the chair base.

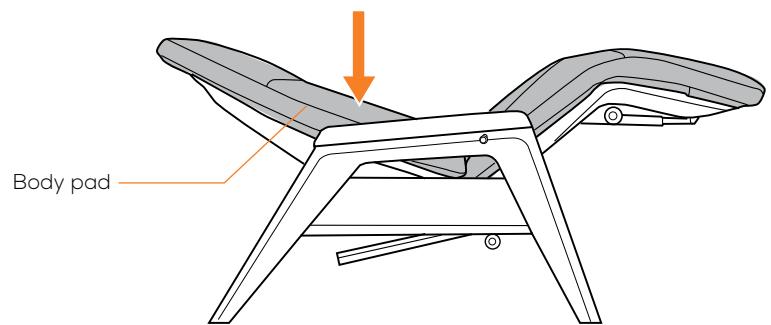


3. Slide the flap on the underside of the legrest portion of the pad over the chair frame then pull the pad firmly toward the headrest as far as it will go. Press upward on the flaps on the underside of the pad corners to secure the pad to the chair frame using the hook-and-loop fasteners.

NOTE: Hook-and-loop fasteners have a protective fabric cover that will need to be removed prior use.

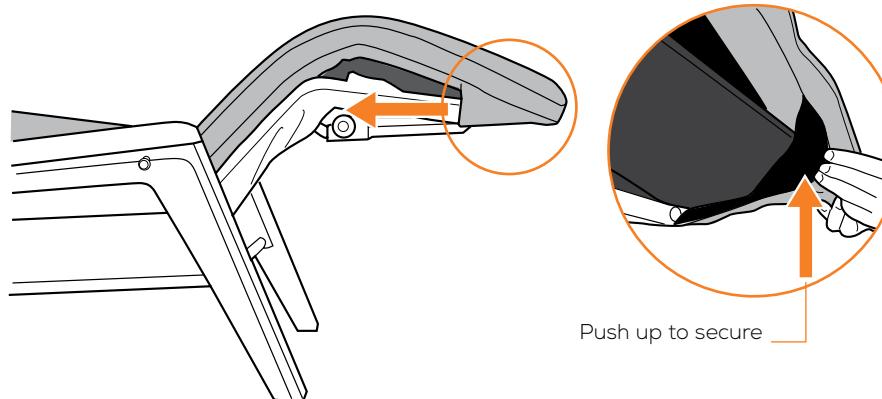


4. Flip the backrest portion of the pad forward onto the legrest far enough to expose the canvas pocket.

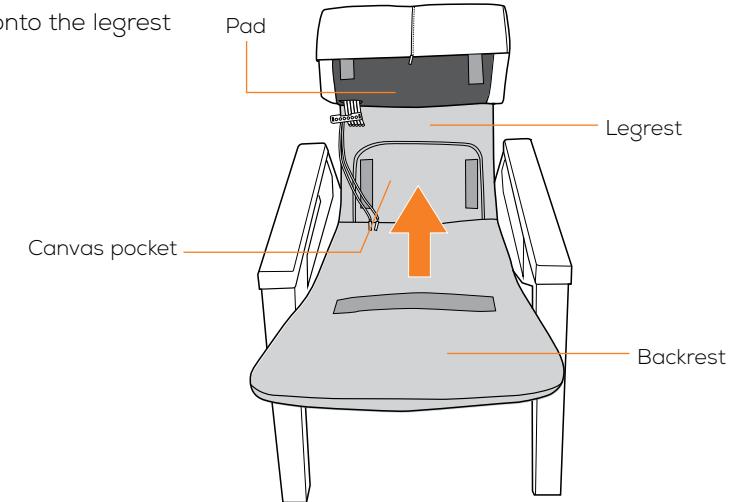

5. Unzip the canvas pocket, then thread the air hoses and the two white cables through the hole in the chair canvas.


6. Connect the air hoses, then connect the two cable connectors, making sure the cabling is all positioned behind the seat springs.

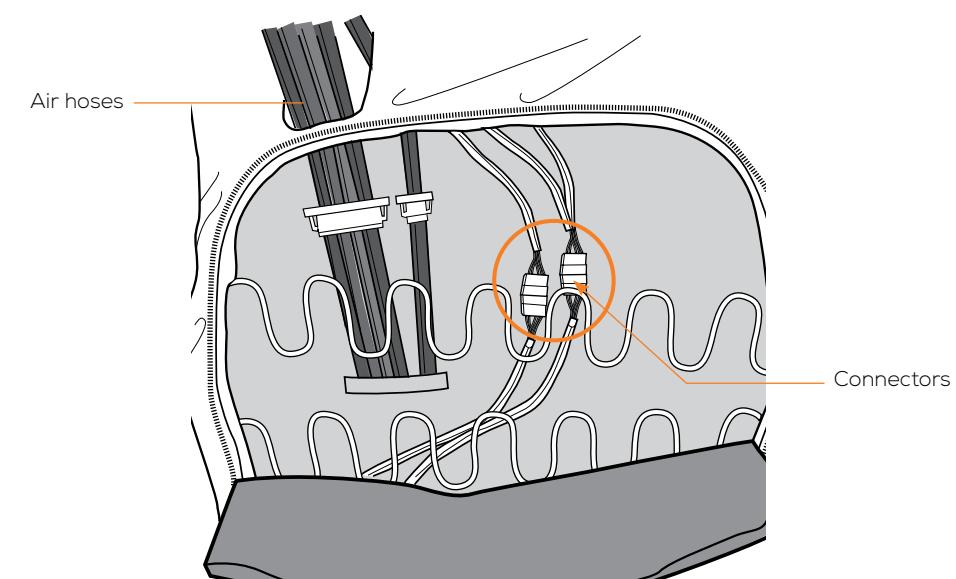


get ready

INSTALL THE UPPER BODY PAD

- Unzip the backrest panels (both outer and inner), then flip them to each side, out of the way.
Smooth the lower body pad down over the legrest and the seat. Press firmly on the seat to connect the hook-and-loop fasteners.

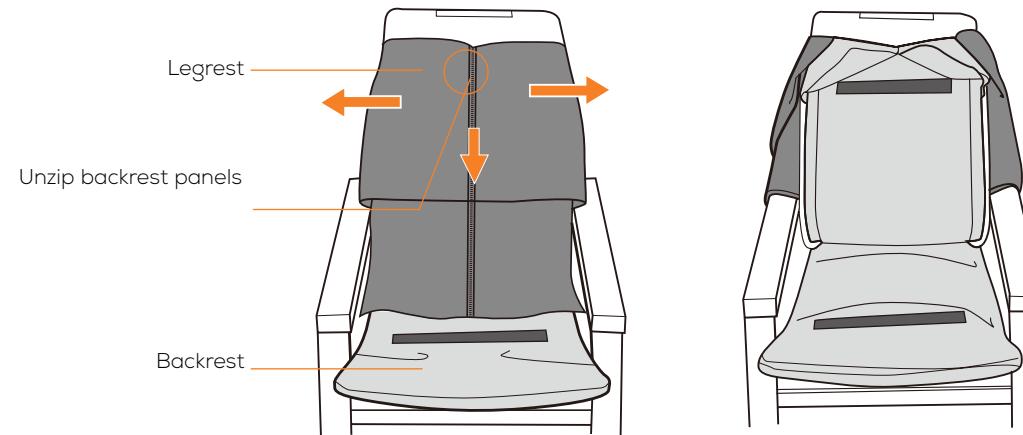


- Use the remote **Back ↺** button to raise the backrest to the upright position.

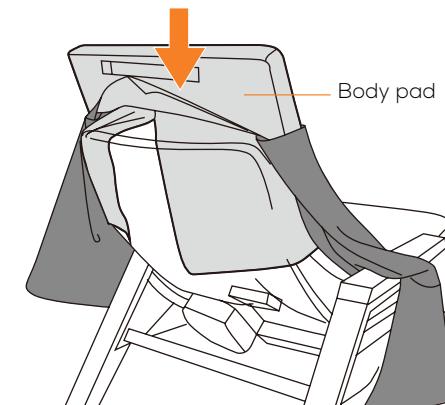


- Slide the top of the body pad over the headrest frame.
Press firmly against the front of the body pad to connect the hook-and-loop fasteners.

- Close the inner zipper, then close the outer zipper.


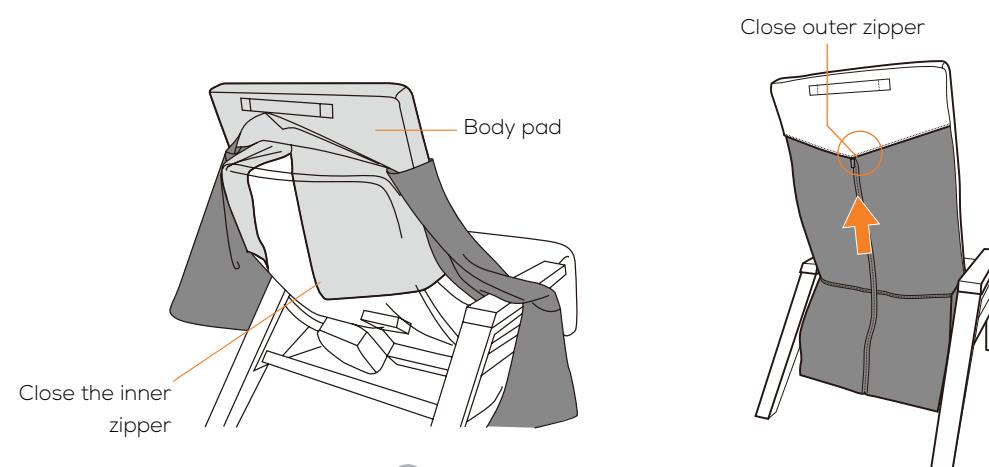


INSTALL THE HEAD PILLOW

Place the head pillow into position then thread the straps through the retaining strap on the back of the headrest.

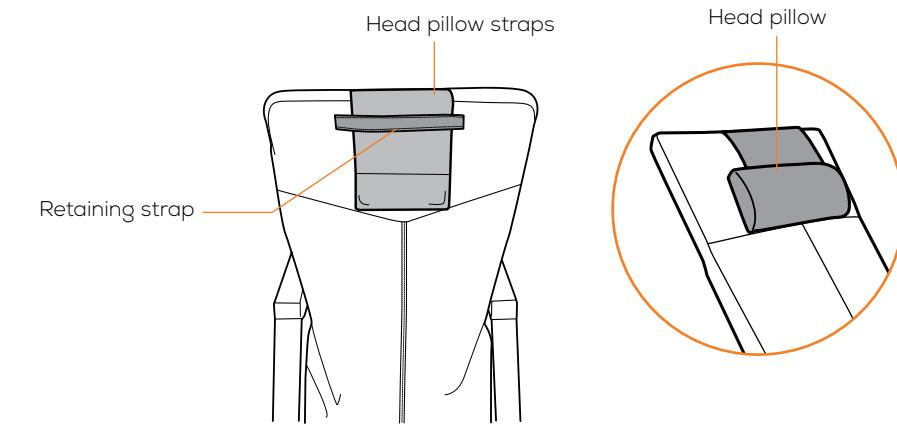

Hang the remote on the hook when not in use.

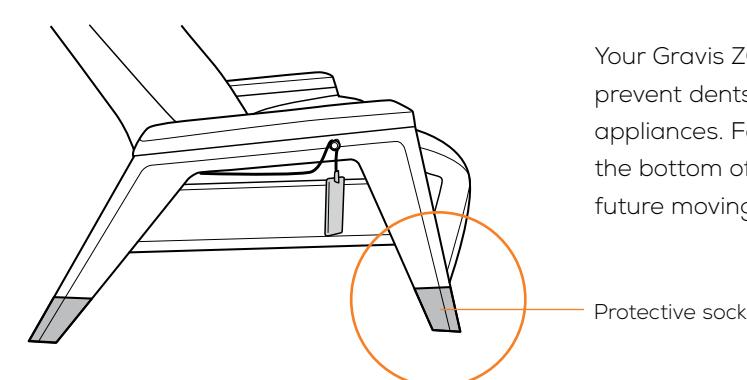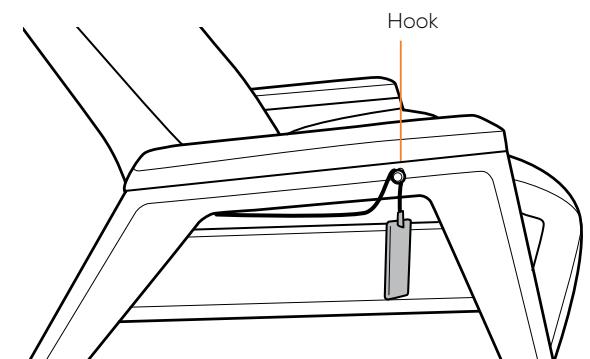


Your Gravis ZG chair comes with protective socks to prevent dents and scratching from vacuums and other appliances. Feel free to remove them by sliding them off the bottom of each leg. However, please retain them for future moving purposes.

take a seat


ADJUST THE RECLINE ANGLE

Use the remote control **Back** buttons to recline to the desired position, then use the **Foot** buttons to adjust the footrest angle. Or, simply press the **ZG** button on the remote control or the front right-hand arm sensor to automatically recline to a neutral-posture position, for maximum spinal relief.

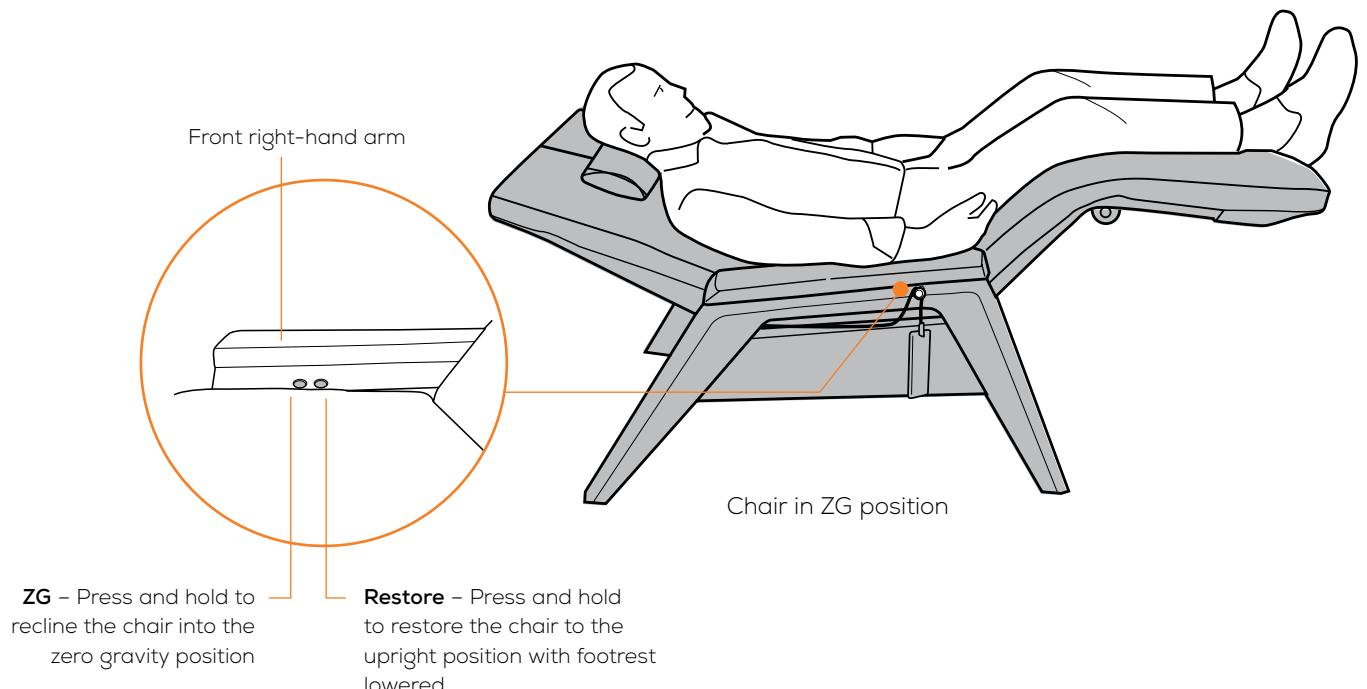

ADJUST THE HEADREST

Use the **Head** buttons to adjust the headrest as desired.

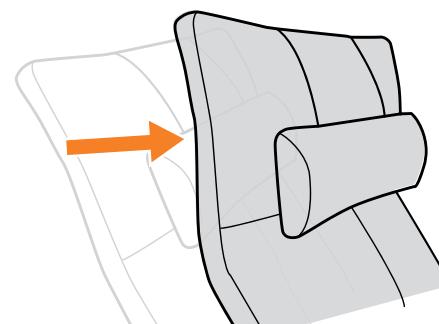


GETTING OUT OF THE CHAIR

To easily exit the chair, press and hold the **Power** button on the remote control or the rear right-hand arm sensor to restore the chair to the upright position with the footrest lowered.

Using your Human Touch Gravis ZG Chair is easy. Just take a seat and use the precision power recline system to adjust the chair to the desired position. The Gravis cradles you in zero gravity comfort, with your feet above your heart—the ultimate neutral-posture position for stress relief.



take control

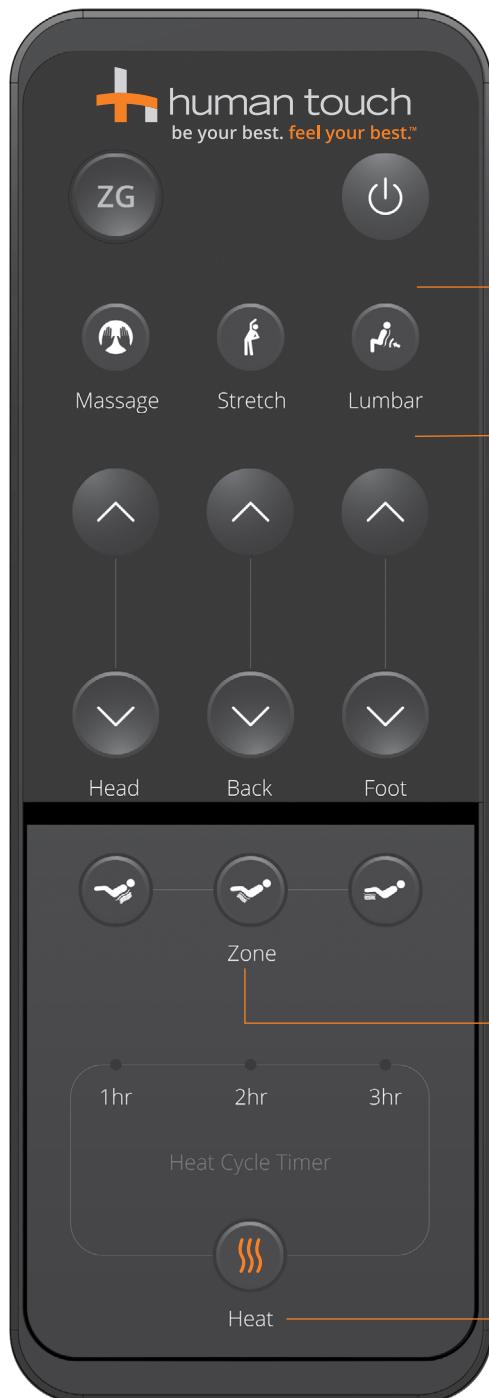

Now, customize your massage. Choose from the Gravis ZG Chair's Wave Therapy air massage system's three programmed massage choices to provide a relaxing massage, therapeutic spinal stretch, or focused lumbar stretch. You can also add heat in the back, seat, and/or leg area. Then just close your eyes and sink into blissful relief!


Understanding Targeted Benefits

Targeted Benefit	What It Does	Benefits
Massage	Massages your back and seat simultaneously with soothing air Wave Therapy.	Relieves tension and soreness by lifting and stretching muscles. Improves circulation and helps bring vital nutrients to the spinal area.
Stretch	Focuses the air Wave Therapy massage in the spinal area.	Flexes spinal joints and relieves pressure on the spinal column, invigorating the entire back area.
Lumbar	Stretches and holds the lumbar area of your back.	Provides soothing relief for tight lumbar muscles.

Heat Zone – Turn heat on/off in the back, seat, and leg area separately.

Heat – After selecting one or more heat zones, press to toggle through six heat settings (1 - 6 hours). The heat automatically turns off after the selected time.

take control

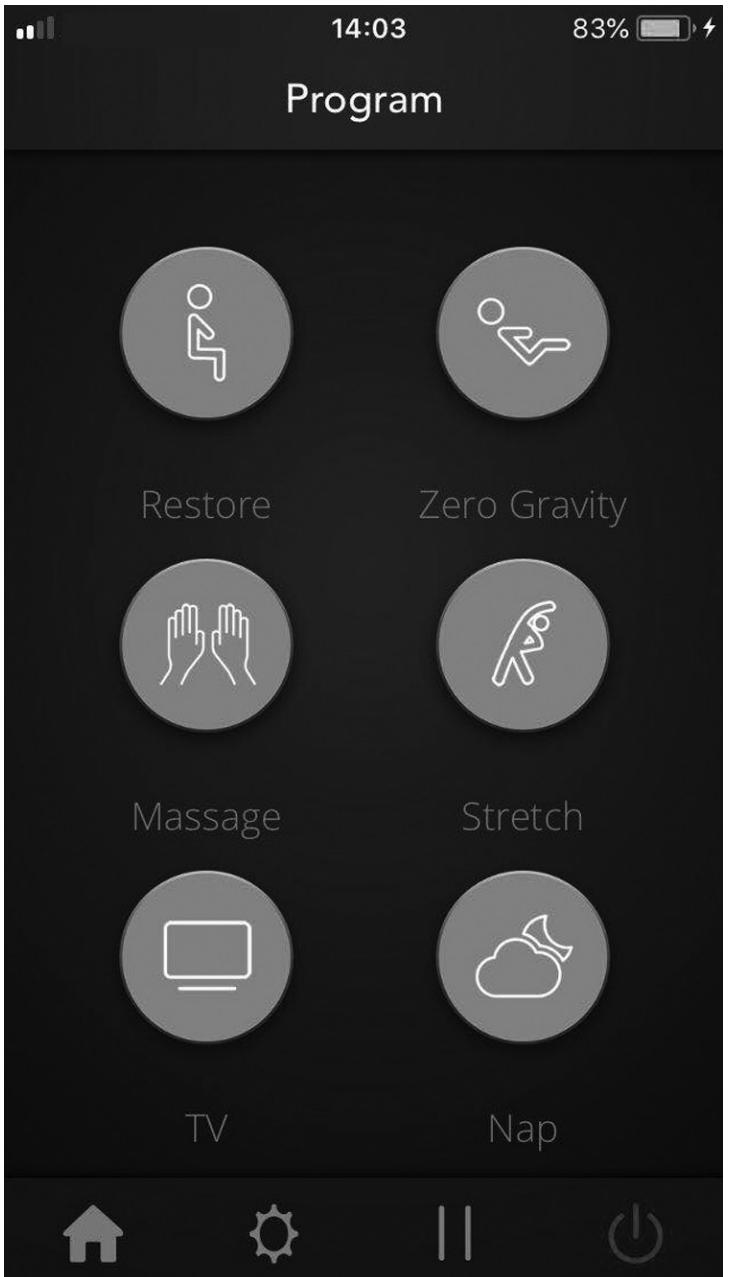

For even more customization options, including memory settings, preset TV and Nap recline positions, and Smart Sitting options, download the **Gravis ZG Chair app** from [Download on the App Store](#) or [Get it on Google play](#)

THE GRAVIS ZG CHAIR APP OFFERS ALL OF THE SAME FEATURES AS THE REMOTE CONTROL, PLUS A BUNCH OF EXTRAS:


Smart Motion	Subtle chair movements let you know when you've been sitting in one position too long — select from 10-minute intervals up to 60 minutes.
Smart Sitting	Wakes you up when desired by restoring the chair to the upright position — select from one-hour intervals up to eight hours.
Memory Settings	Set all of the chair's settings just the way you like them, then save your selections for easy, one-touch recall. Store up to nine of your favorite combinations.
Multiple Languages	Select from English, Chinese, Spanish, or Korean languages.
Quick Reference	Display the Use and Care manual.
Additional One-Touch Positioning	The Zero Gravity, TV, and Nap positions are preprogrammed for you; however, you can modify and save the settings on each of those screens.
Custom Lumbar	Set the lumbar inflation to 0, 1 (.75"), 2 (2"), 3 (2.5"), 4 (3"), or 5 (3.5").
Additional Heat Adjustments	Set heat to high or low temperature and set timer at half-hour intervals, up to six hours.
Massage Timer	Set air massage duration to 15 or 30 minutes.

Human Touch Safety Feature: Battery Backup

Your Gravis ZG chair has a built-in battery backup system, to ensure that you can incline and exit the chair if a power failure occurs. The battery backup system uses four common 9V batteries (not included). Be sure to note the date you installed the batteries and the battery expiration date.

Replace the batteries before the expiration date, or at least annually, to ensure that the battery backup system is functional.

IMPORTANT: To use the built-in battery backup system to incline and exit the chair during a power failure, use the **Back** button to automatically restore the chair to the upright position.

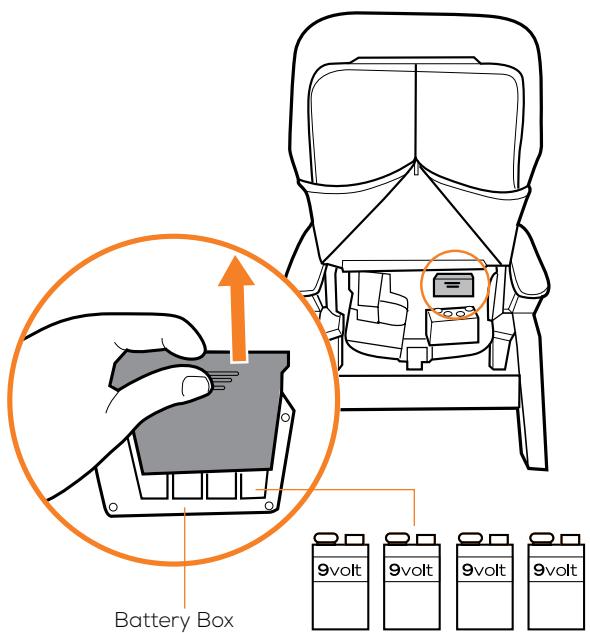

IMPORTANT: The batteries can only be used **ONCE**; after using the battery backup system, replace the batteries immediately. If you unplug the chair for longer than an hour, remove the batteries from the battery backup system to avoid draining them.

care and maintenance

To keep your product working and looking its best, please follow these simple care guidelines.

⚠️ WARNING:

1. Be sure to disconnect the power cord from the electrical outlet before cleaning.
2. When cleaning the controller or power switch, use a dry cloth only. Never use a damp cloth to clean the controller or power switch.
3. Be sure to test any cleaning solution on a small, inconspicuous part of the product to ensure that the color does not fade prior to using the solution on the entire product surface.
4. Do not use benzene, thinner or any other solvents on your product.

Cleaning Code Standard: W

To maintain your Human Touch product in optimum condition, dust it frequently and/or vacuum it with a soft brush vacuum extension. SofSuede® products can also be brushed with a suede brush. If your product becomes dirty, use a water-based upholstery cleaner only. To treat stains, spot clean with an upholstery shampoo or a mild detergent foam.

Natural leather is a breathing, porous material similar to human skin, and is susceptible to changing color due to absorbing dirt, sweat, moisture, greases, and oils. Care should be taken to avoid or minimize contact with bare skin and hair, as well as food items, as this may cause discoloring, especially on lighter leather colors. Some immunity to discoloring and protection from cracking and drying may be achieved by periodically rubbing the entire leather surface with beeswax, saddle-soap, or natural leather conditioner from a reputable supplier (follow application instructions carefully).

Maintenance and Repair:

1. The mechanics of this product are specially designed and constructed to be maintenance free. No periodic lubrication or servicing is required.
2. Your chair should only be serviced by an authorized service center.

Use and Storage Environment:

1. When not in use for a long period of time, we recommend that the chair be covered, the power cord be coiled and that the unit be placed in an environment free of dust and moisture.
2. Do not store near heat or open flame.
3. Do not leave this product exposed to direct sunlight for long periods of time. This may cause fading or damage.
4. Do not use or store in extreme temperatures; product stored in cold temperatures may require 48 hours at room temperature to function properly.
5. Product should be used and stored in an environment with non-condensing humidity ranging from 10 to 80%; excessive humidity will damage the mechanics.

having trouble?

Before calling customer service, perform these easy troubleshooting steps:

1. Make sure the power supply is connected to the chair's power cable.
2. Make sure the power power supply is plugged securely into a wall outlet.
3. Make sure the wall outlet is working, by plugging a known working appliance into it.
4. Unplug the chair, wait 30 seconds, then plug it back in.

Just like with any other electronics, this simple reset sequence will resolve many issues. If, however, your issue remains, please do the following before contacting our customer experience team (this will help us help you much more quickly):

1. Locate the serial number on label on the back of your chair and write it down.
2. Locate your proof of purchase, as we will need it to process any warranty claim.
3. Now you're ready to contact us!

Questions about the pads?

Before calling customer service, consider the following:

- Small scratches, slight color changes, and minor stretching are a normal part of leather wear over time.
- Gravis pads are "soft cushion" upholstery, therefore some wrinkles and folds are an intended part of their appearance. As with any soft upholstery, sitting habits may cause wrinkles and folds to increase over time. Wrinkles can generally be smoothed out if caught early, or remove and reinstall the pad for maximum improvement.
- It is normal for upholstery foam, whether standard foam or memory foam, to settle and compress to some degree over time, somewhat altering its appearance.
- If the pads are crooked, sagging, making noise, or uncomfortable, remove and reinstall the pad set **carefully following the instructions** in this manual.

Contact our Customer Experience team at **800-355-2762**,
Monday – Thursday 7 AM to 4:30 PM PST, Friday 7 AM to 3:30 PM
or csadmin@humantouch.com

Specifications*

Operating Voltage:	AC110-120V 60 Hz
Power Consumption:	48 Watts
Chair Size (reclined):	67" L x 30" W x 31" H
Product Weight:	121 Lbs.
Required Recline Clearance:	3"
Maximum Load Weight:	400 Lbs.

*Specifications are subject to change without prior notice.



human touch®

humantouch.com
800.355.2762

Enregistrez votre produit **EN LIGNE** dès maintenant

www.humantouch.com/register



FAUTEUIL human touch®
GRAVIS ZG

 **human touch®**
Your best. Every day.™

mode d'emploi et
d'entretien

Enregistrez votre produit **EN LIGNE** dès maintenant

www.humantouch.com/register



Depuis plus de 40 ans, Human Touch s'est établi comme un chef de file de l'industrie en changeant la vie de ses clients grâce à des produits et services qui les aident à se sentir mieux, à performer davantage et à être à leur meilleur. Élaborés en collaboration avec des experts du domaine médical et de l'industrie, nous offrons des produits qui allient une technologie brevetée, le savoir-faire et une ergonomie intelligente avec une conception supérieure : le soulagement thérapeutique pour tous.

Nos fauteuils de massage, nos fauteuils inclinables PerfectChair^{MD} et notre gamme de solutions innovantes possèdent tous les mêmes attributs en matière de convivialité, de souci de la performance et de la qualité, en plus d'une conception qui s'adapte à la plupart des modes de vie. Ces qualités sont très appréciées de nos clients et nous méritent de nombreuses reconnaissances et de nombreux prix dans l'industrie. Ainsi, Human Touch permet aux gens de vivre en meilleure santé, avec plus de vitalité, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, au quotidien. Alors que de plus en plus de gens prennent conscience des bienfaits du mieux-être, Human Touch élargit son leadership de marque et offre des solutions dont tous peuvent profiter.

humantouch.com

Enregistrez votre produit à www.humantouch.com pour que votre produit figure dans notre système, ce qui simplifiera le processus de la garantie, si jamais vous en avez besoin.

©2021 Human Touch^{MD}, LLC. Brevets en instance et droits de propriété intellectuelle en vigueur.
Aucune garantie quant aux bénéfices médicaux de ce produit n'est offerte, qu'elle soit expresse ou implicite.
Human Touch est une marque de commerce de Human Touch^{MD}, LLC.

FAUTEUIL human touch[®] GRAVIS ZG

bienvenue chez **human touch**

Quiconque souffre de maux de dos sait à quel point cela est débilitant et difficile à soulager. Le fauteuil Human Touch[®] Gravis ZG combine les avantages thérapeutiques de l'apesanteur avec la technologie de massage à l'air, la chaleur sur différentes zones et le positionnement électrique pour chaque partie du fauteuil. Grâce à des lignes nettes et précises, et un design novateur, Gravis offre un soulagement de la douleur en posture neutre et un contrôle exceptionnel de votre confort.

Les fauteuils Human Touch zero-gravity s'inclinent tout en dorlotant votre dos et en élevant vos jambes au-delà de votre cœur. C'est cette position thérapeutique que les médecins recommandent comme la manière la plus saine de s'asseoir. Alors que le fauteuil s'incline, les muscles commencent immédiatement à se détendre. Lorsque le fauteuil atteint l'apesanteur, il se produit une réduction importante de l'irritation musculaire, ce qui favorise la santé vertébrale et le soulagement des maux de dos.

Appuyés par des millions de dollars et des années de recherche, les produits Human Touch sont les seuls fauteuils thérapeutiques approuvés par la fédération mondiale des chiropraticiens. Afin de bénéficier du plein potentiel de toutes les caractéristiques de votre fauteuil, et afin de vous assurer que vous en faites un usage sécuritaire, lisez ce guide attentivement. Puis, asseyez-vous, relaxez et profitez des nombreux avantages du fauteuil Gravis ZG!

consignes de sécurité

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, vous devez toujours suivre les précautions de base suivantes :

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.

DANGER: Afin de réduire les risques d'électrocution :

Débranchez toujours cet appareil de l'alimentation électrique dès que vous avez fini de l'employer et avant de le nettoyer.

MISE EN GARDE : Afin de réduire les risques de brûlure, d'incendie, d'électrocution ou de blessure :

- Tenez vos mains et vos doigts éloignés du mécanisme de massage et des rouleaux lorsqu'ils sont en marche. Si vous touchez au mécanisme, les rouleaux risquent de se comprimer et de vous blesser.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son représentant de service ou un technicien qualifié afin d'éviter tout danger.
- Un appareil ne devrait jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché. Débranchez l'appareil de l'alimentation lorsque vous ne l'employez pas et avant d'y insérer ou d'en retirer des pièces.
- Ne faites pas fonctionner cet appareil une couverture ou sous un oreiller. Une surchauffe pourrait survenir et causer un incendie, une électrocution ou des blessures.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque ce fauteuil est employé près ou par des enfants ou des personnes handicapées. Gardez les enfants à l'abri du repose-pied déployé (ou autres pièces semblables).
- Employez ce fauteuil à ce pour quoi il a été conçu, tel que décrit dans ce guide. Employez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
- N'employez jamais ce produit si son cordon ou sa fiche d'alimentation sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été échappé ou endommagé ou s'il a été immergé. Retournez ce fauteuil à un centre de service pour examen et réparation.
- Ne transportez pas cet appareil en tirant sur son cordon d'alimentation. N'utilisez pas le cordon d'alimentation comme une poignée.
- Éloignez toujours le cordon d'alimentation de toute source de chaleur.
- Ne faites jamais fonctionner ce fauteuil si ses trappes d'aération sont obstruées. Maintenez les trappes d'aération exemptes de peluche, de cheveux et de substances semblables.
- N'échappez ni n'insérez jamais aucun objet dans aucune ouverture.
- N'employez pas ce fauteuil à l'extérieur.
- Ne faites pas fonctionner dans un endroit où on utilise des produits à bombe aérosol (vaporisateur) ou dans un endroit où de l'oxygène est administrée.
- Pour débrancher, mettez toutes les commandes à la position O (arrêt) et retirez la fiche de la prise.
- Ne massez aucune partie du corps qui soit enflée, enflammée ou présentant des éruptions.
- Ne massez pas vos jambes si vous souffrez de douleurs idiopathiques.
- N'employez pas cet appareil sur une surface humide ou lorsqu'une partie de votre corps est en contact avec une structure de plomberie ou autre structure similaire.
- N'employez pas ce fauteuil s'il émet un bruit plus élevé que le son normal.
- Ne vous mettez pas debout sur ou dans l'appareil. N'utilisez cet appareil qu'en position assise.
- Cet appareil n'a pas été conçu pour être utilisé par des personnes (incluant les enfants) dont les facultés physiques, sensitives ou mentales sont réduites, ou qui n'ont pas assez d'expérience ou de connaissances, à moins d'être supervisés ou formé quant à l'utilisation de l'appareil par la personne en charge de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour veiller à ce qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Consignes de sécurité

- Nous recommandons le port de vêtements confortables pour l'emploi de ce produit.
- Une position détendue est nécessaire afin de bénéficier des avantages de ce fauteuil. Ne mettez jamais de pression sur aucune partie de votre corps reposant sur le dossier lorsque que les rouleaux sont en mouvement.
- Si vous éprouvez un inconfort anormal lorsque vous employez ce produit, éteignez-le immédiatement et cessez son emploi. Consultez votre médecin.
- Ne vous asseyez pas sur le système de commande.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation.
- Si vous employez ce produit après une période de rangement prolongée, vérifiez son bon fonctionnement au préalable.
- Assurez-vous toujours qu'aucun obstacle ne se trouve derrière le fauteuil. Assurez-vous de disposer d'un espace suffisant pour incliner le fauteuil.

CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI

Ne réparez pas ce fauteuil vous-même.

- Ce fauteuil est conçu pour un usage personnel au foyer. Tout usage à des fins commerciales annulera la garantie.
- Afin de réduire les risques d'électrocution, cet appareil est doté d'un cordon à fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Cette fiche ne s'insère que dans un seul sens dans une prise polarisée. Si la fiche ne s'insère pas entièrement dans la prise, inversez la fiche. Si elle ne s'insère toujours pas entièrement, contactez un électricien qualifié pour faire installer une prise appropriée. Ne modifiez pas la fiche d'alimentation électrique.


Cet appareil est conforme à la Partie 15 du règlement de la FCC.

L'utilisation de l'appareil est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil peut causer des interférences nuisibles, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui pourraient causer un fonctionnement indésirable.

MISE EN GARDE : Les modifications ou altérations apportées à cet appareil qui ne sont pas explicitement approuvées par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.


MISE EN GARDE : Ce fauteuil est doté d'un dispositif de réinitialisation thermique de protection. Il s'agit d'une caractéristique de sécurité supplémentaire installée afin de vous protéger contre la surchauffe du fauteuil. Si le fauteuil s'arrête soudainement et que vous ne pouvez le remettre en marche, mettez le bouton d'alimentation générale, situé à l'arrière du fauteuil, à la position d'arrêt. Attendez au moins 30 minutes avant de le remettre en marche. Si vous n'éteignez pas le fauteuil, il pourrait se remettre en marche inopinément une fois le dispositif refroidi.

préparez-vous

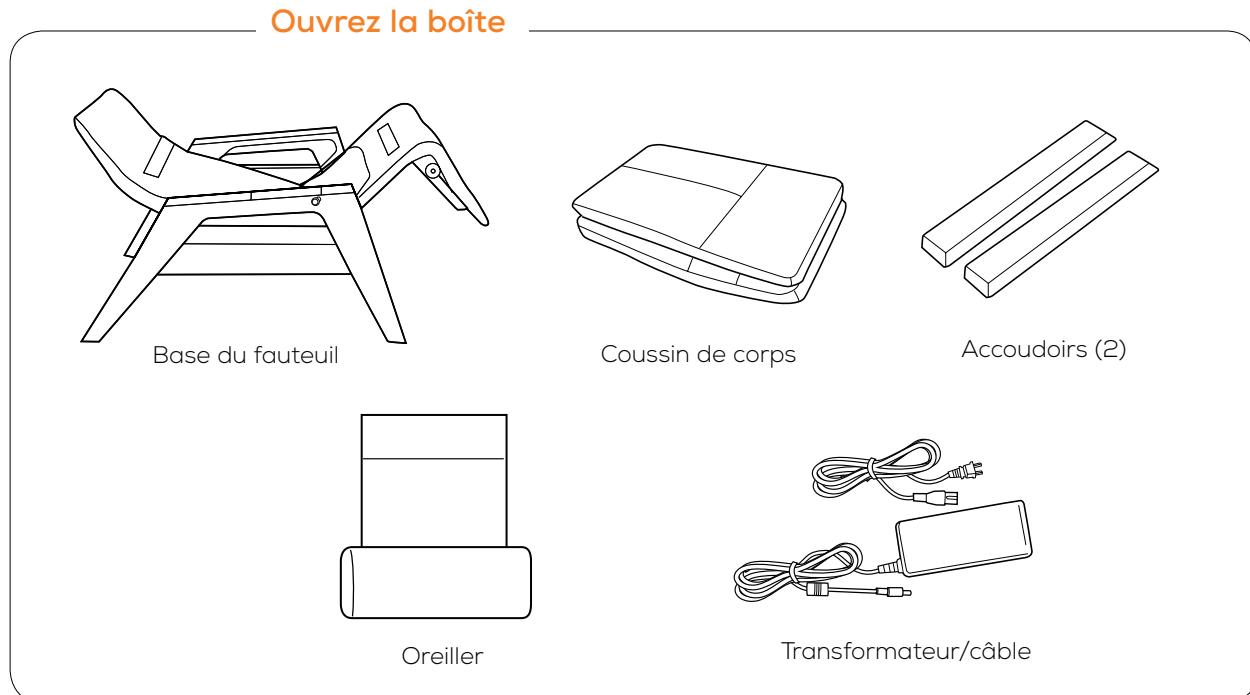


INSTALLER LES ACCOUDOIRS

1. Branchez le fauteuil, puis utilisez les bouton **Back ↗** et **Foot ↘** de la télécommande pour soulever le dossier et abaisser le repose-jambes.

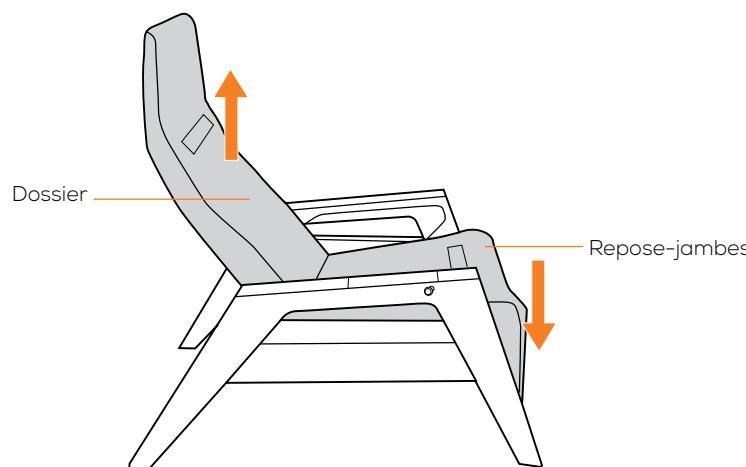


Votre fauteuil Human Touch Gravis ZG nécessite un travail d'assemblage simple. Vous n'avez qu'à fixer les accoudoirs, le coussin de corps, l'oreiller, la pochette de télécommande et voilà!

2. Les accoudoirs sont étiquetés **L** (gauche) ou **R** (droite), car vous êtes assis dans la chaise. Veillez à installer chaque accoudoir du bon côté de la chaise, avec l'extrémité inclinée de l'accoudoir vers l'arrière. Alignez l'accoudoir comme indiqué ci-dessous, avec les languettes de l'accoudoir placées à l'arrière des languettes correspondantes sur le bras du fauteuil.

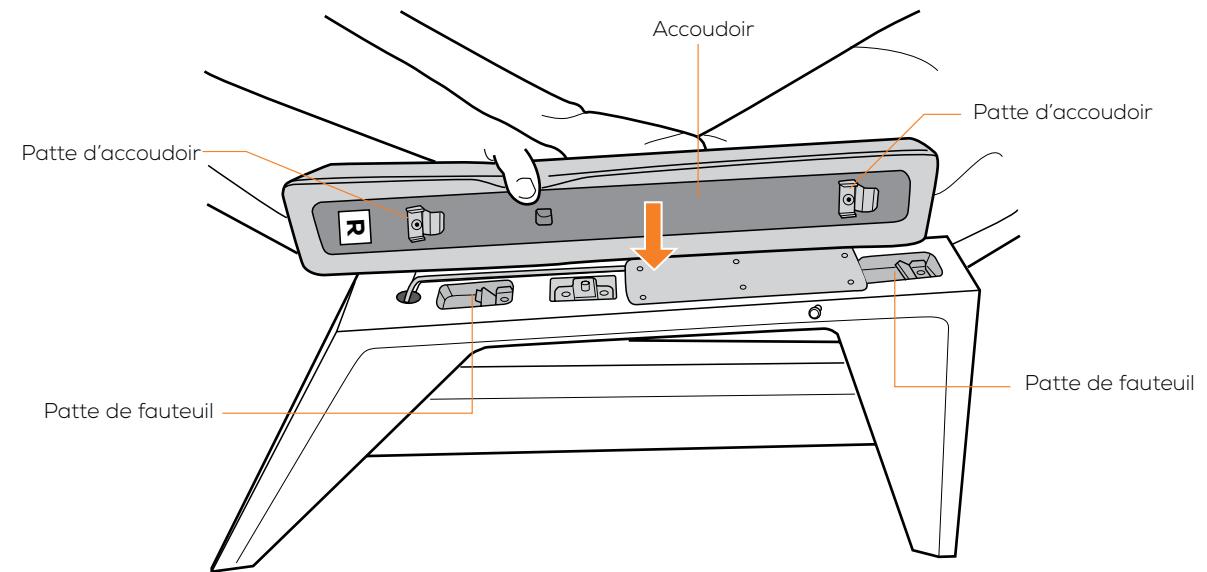

3. Retournez l'accoudoir, abaissez-le sur le bras du fauteuil, puis glissez-le vers l'avant, aussi loin que possible. Le mécanisme de verrouillage s'enclenche en place.

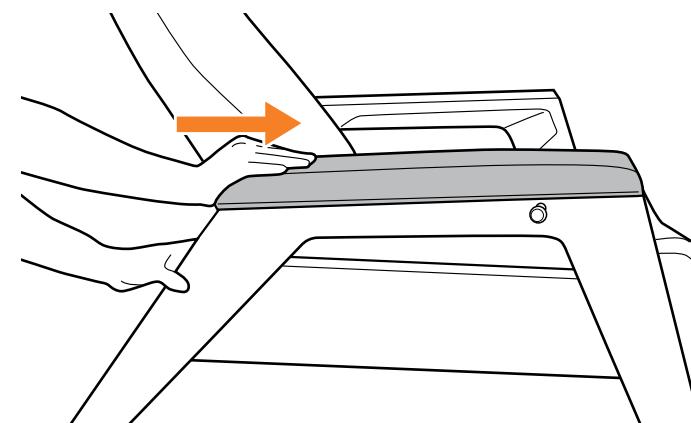


4. Répétez les étapes 2 et 3 pour installer l'autre accoudoir.

5. Tirez vers le haut et l'arrière sur chaque accoudoir pour vous assurer qu'il est verrouillé en place.


préparez-vous

INSTALLER LE COUSSIN DE CORPS INFÉRIEUR

- Utilisez le bouton de contrôleur **ZG** pour incliner le fauteuil en position d'apesanteur.

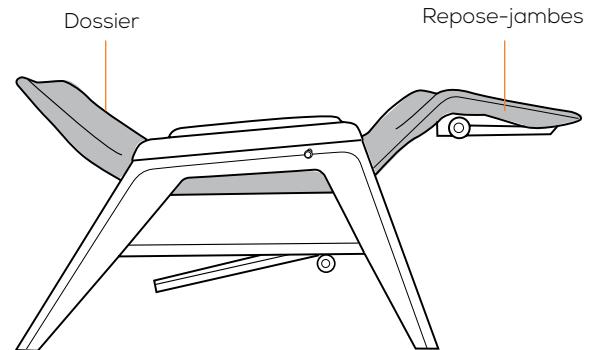


- Disposez le coussin de corps sur la partie supérieure de la base du fauteuil.

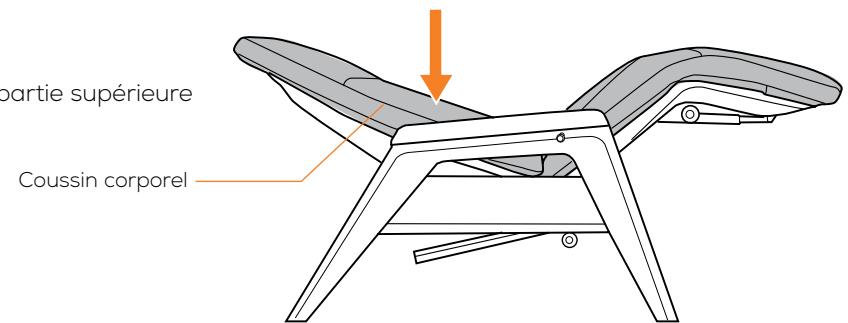


- Faites glisser le rabat sur la face interne de la partie repose-jambes du coussin par-dessus le cadre du fauteuil, puis tirez le coussin fermement vers l'appuie-tête. Appuyez vers le haut sur les rabats sur la face intérieure des coins de coussin pour fixer le coussin au cadre du fauteuil en utilisant les fixations autoagrippantes.

REMARQUE : les fermetures autoagrippantes disposent d'un tissu protecteur qui doit être retiré avant l'utilisation.

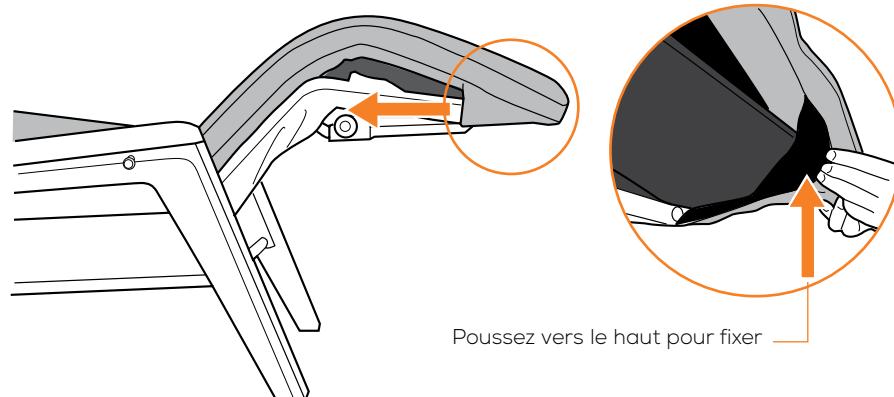


- Rabattez le dossier du coussin vers l'avant sur le repose-jambes suffisamment loin pour exposer la pochette en tissu.

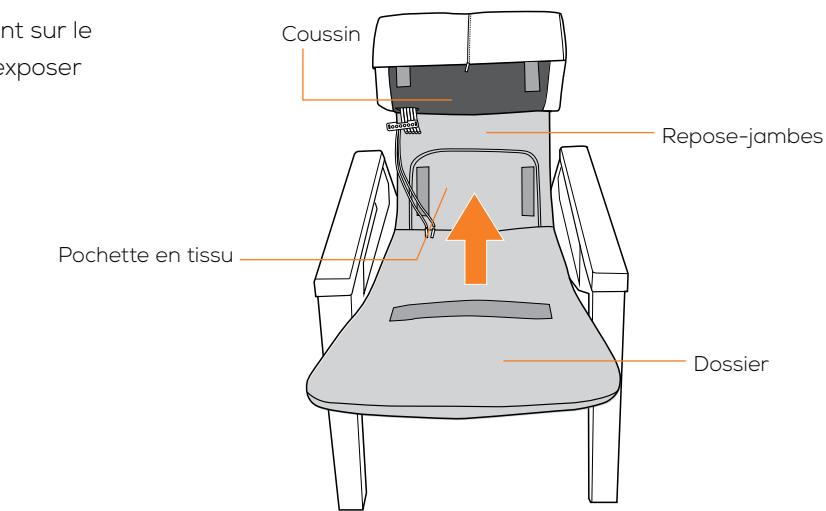

- Détachez la pochette en tissu, puis enfilez la rangée de tuyaux d'air et les deux câbles blancs dans le trou dans le tissu du fauteuil.


- Branchez la rangée de tuyaux d'air, puis branchez les deux connecteurs de câble en vous assurant que le câblage est bien positionné derrière les ressorts de siège.

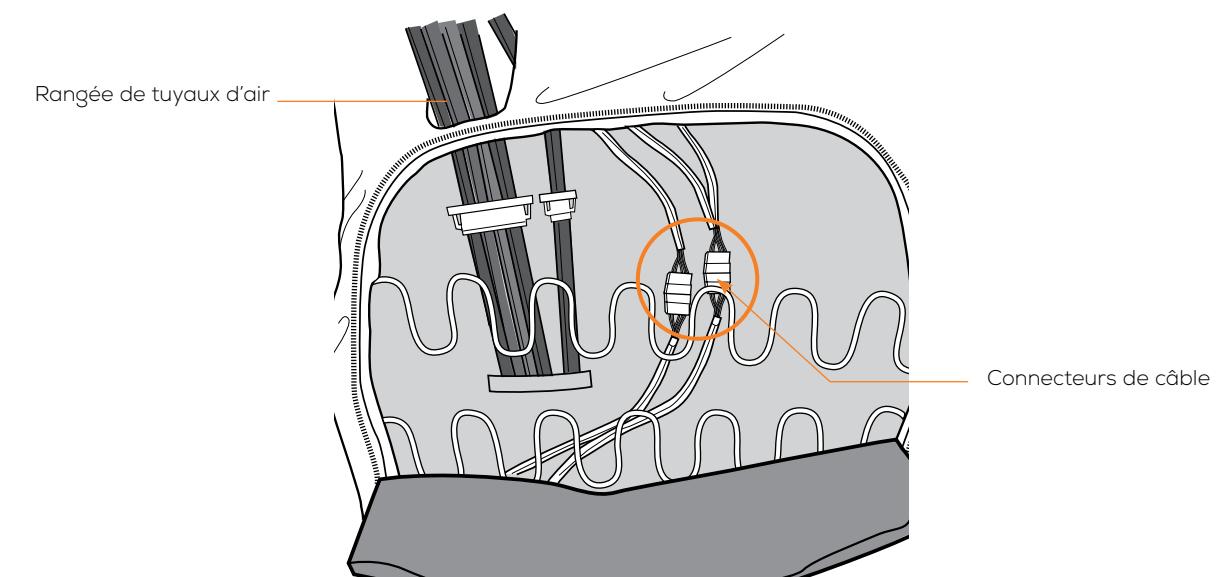


préparez-vous

POSER LE COUSSIN DE CORPS SUPÉRIEUR


- Dézippez les panneaux de dossier (intérieur et extérieur), puis retournez-les à l'écart de chaque côté. Lissez le coussin corporel sur le repose-jambes et le siège. Appuyez fermement sur le siège pour fixer les fermetures autoagrippantes.

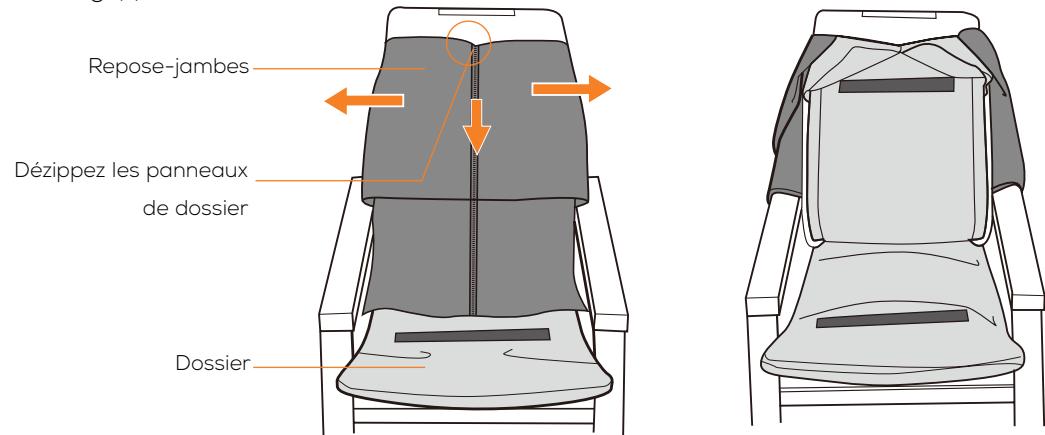

- Utilisez le bouton **Back** de la télécommande pour soulever le dossier en position relevée.

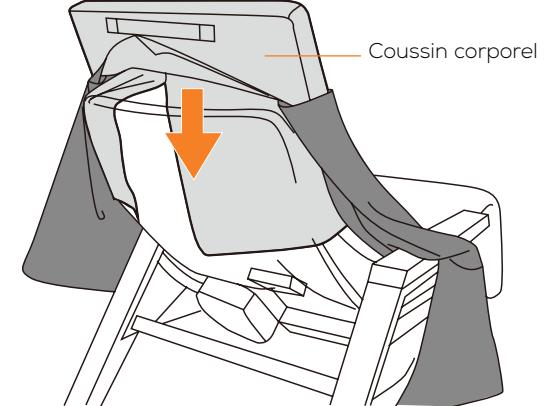


- Faites glisser le haut du coussin corporel par-dessus le cadre d'appuie-tête. Appuyez fermement contre l'avant du coussin corporel pour fixer les fermetures autoagrippantes.

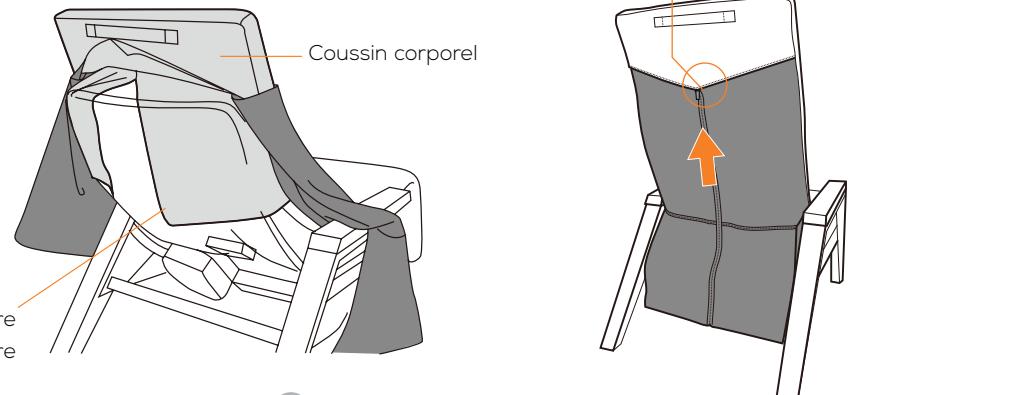



- Fermez la fermeture à glissière extérieure, puis la fermeture à glissière intérieure.

INSTALLER L'OREILLER

Placez l'oreiller en position, puis enfilez les sangles dans la sangle de maintien sur l'arrière de l'appuie-tête.

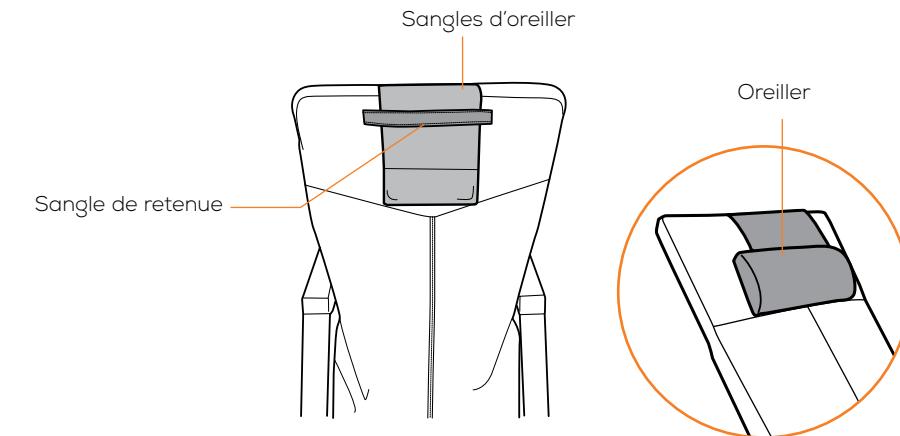

Accrochez la télécommande au crochet lorsqu'elle n'est pas utilisée.

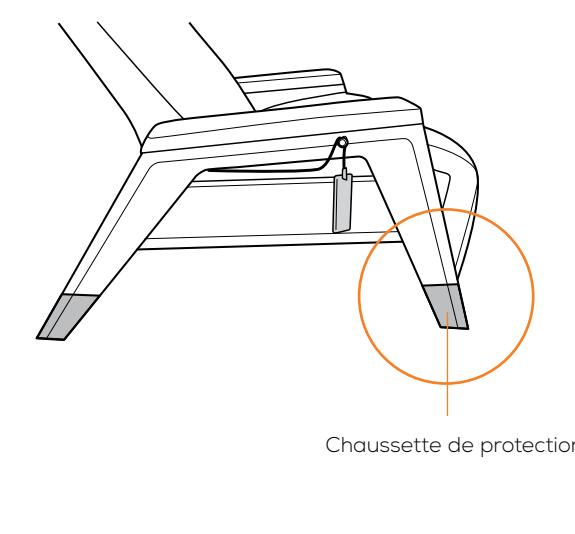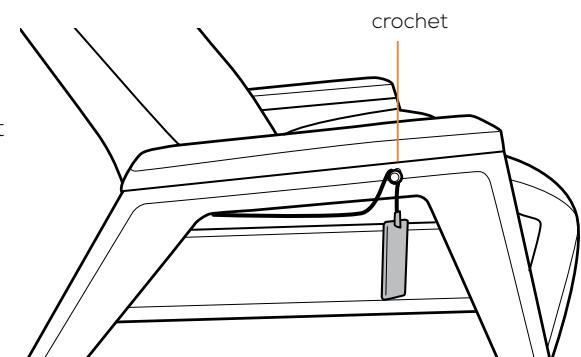


Votre chaise Gravis ZG est livrée avec des chaussettes de protection contre les bosses et les égratignures causées par les aspirateurs et autres appareils. N'hésitez pas à les supprimer en les faisant glisser du bas de chaque jambe. Cependant, veuillez les conserver pour vos besoins de déménagement futurs.

prenez place


AJUSTER L'ANGLE D'INCLINAISON

Utilisez le bouton **Back** de la télécommande pour incliner dans la position souhaitée, puis utilisez le bouton **Foot** pour ajuster l'angle de repose-jambes. Sinon, appuyez simplement sur le bouton **ZG** de la télécommande ou sur le capteur du bras avant droit pour obtenir automatiquement une inclinaison en position de posture neutre pour un soulagement optimal de la colonne.

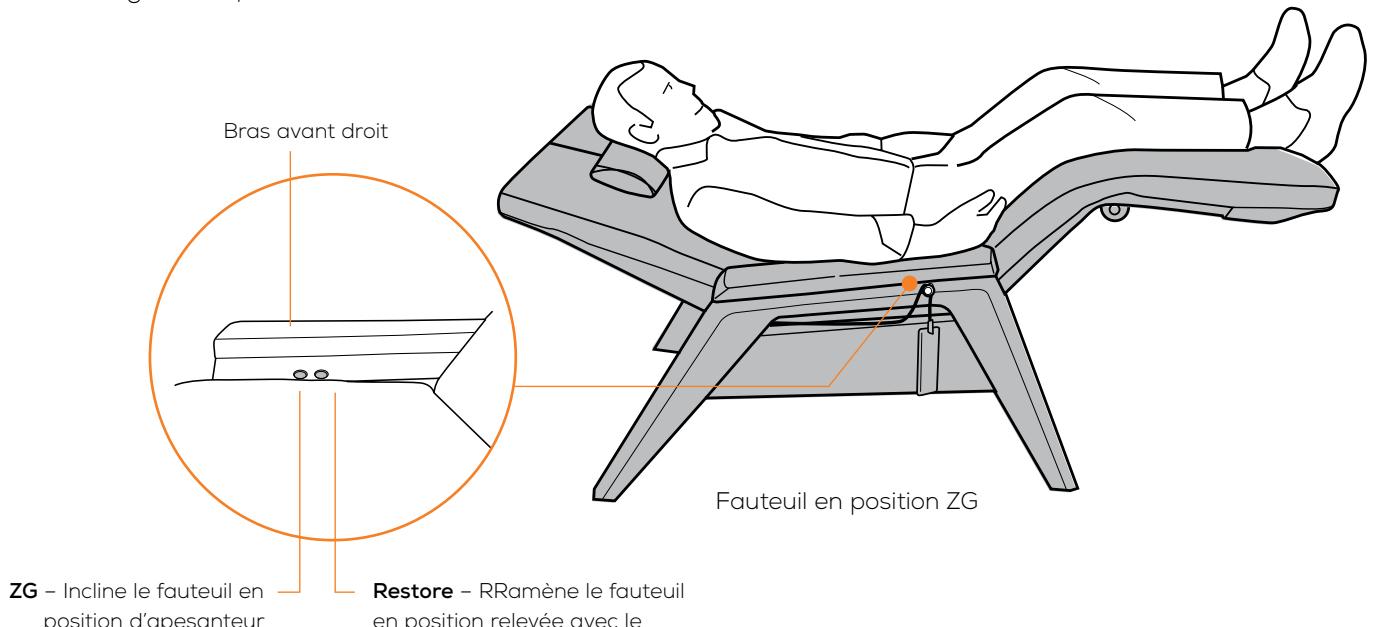

AJUSTER L'OREILLER

Utilisez le bouton **Head** pour ajuster l'appui-tête comme souhaité.

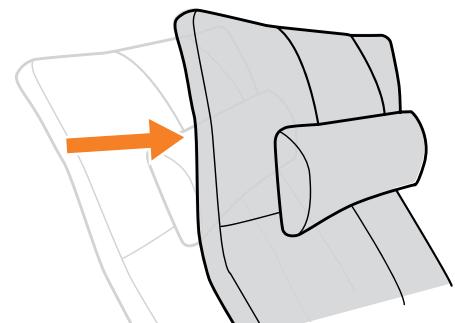

SORTIR DU FAUTEUIL


Pour sortir aisément du fauteuil, appuyez sur le bouton **Power** de la télécommande ou sur le capteur de bras arrière droit pour ramener le fauteuil en position relevée avec le repose-jambes partiellement abaissé.

L'utilisation de la fonction d'apesanteur Human Touch Gravis est facile. Vous n'avez qu'à vous asseoir et à utiliser le système d'inclinaison électrique de précision pour ajuster le fauteuil à la position souhaitée. Le Gravis vous berce dans le confort de l'apesanteur, avec vos pieds plus haut que votre cœur, l'ultime position neutre pour le soulagement du stress.

FRANÇAIS



prenez les commandes

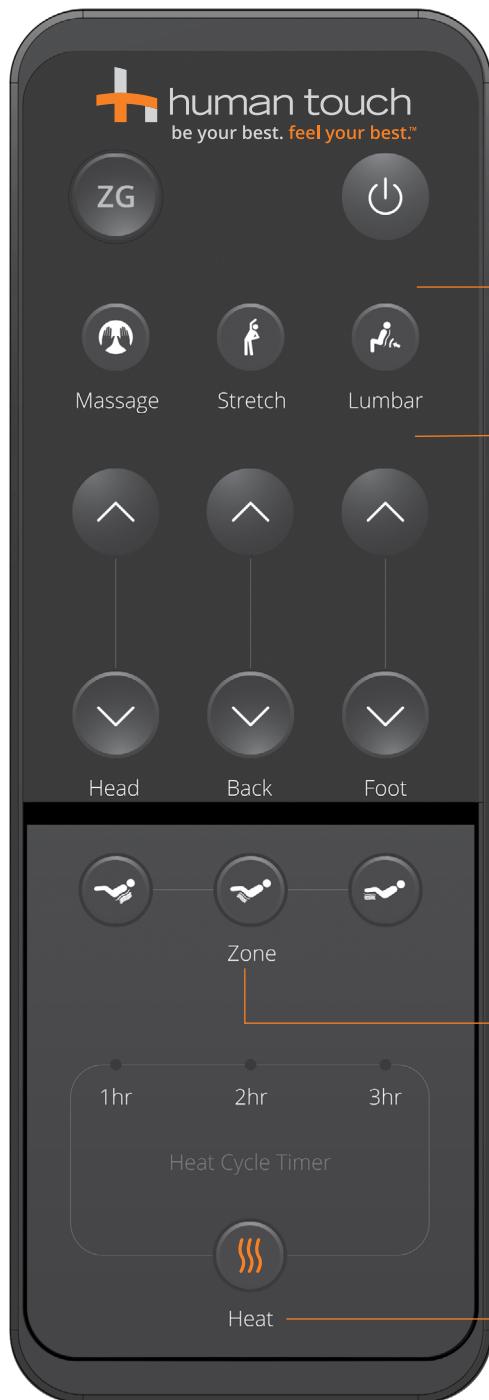


Maintenant, personnalisez votre massage. Faites votre choix parmi les trois options de massage programmées du système de massage à air Gravis ZG Recliner Wave Therapy pour obtenir un massage relaxant, un étirement vertébral thérapeutique ou un étirement lombaire ciblé. Vous pouvez également ajouter de la chaleur à la zone du dossier, du siège et/ou des jambes. Puis, vous n'avez qu'à fermer les yeux et à vous laisser envahir par un soulagement extatique.

Comprendre les avantages du ciblage

Avantages du ciblage	Ce qu'il fait	Avantages
Massage	Masse votre dos et votre siège simultanément grâce à une thérapie ondulatoire à l'air (air Wave Therapy) apaisante.	 Cette technique libère des tensions et des douleurs en soulevant et en étirant les muscles. Elle améliore la circulation sanguine en apportant les nutriments essentiels à la région de votre colonne vertébrale.
Stretch Étirement	Met l'accent du massage air Wave Therapy sur la zone vertébrale.	 Assouplit les articulations de la région lombaire et libère les pressions de la colonne vertébrale, revigorant tout le dos.
Lumbar	Étire et soutient la zone lombaire de votre dos.	 Fournit un soulagement apaisant des muscles lombaires endoloris.

prenez les commandes

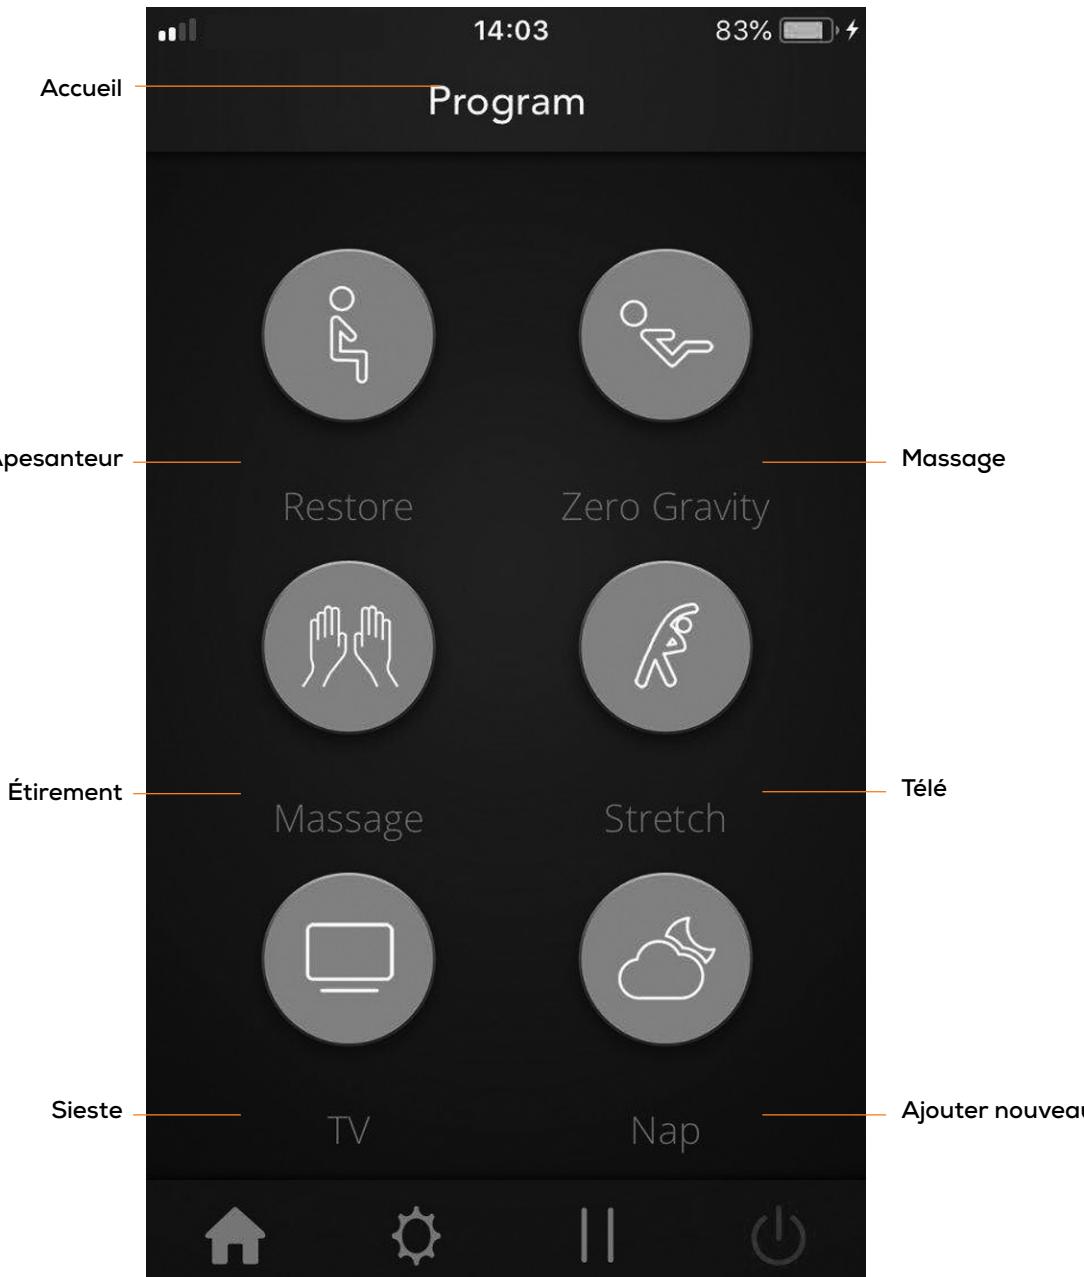

Pour encore plus d'options de personnalisation, y compris des paramètres de mémoire, des positions prédefinies d'inclinaison pour la télé et la sieste, et des options de position assise intelligente, téléchargez l'application Gravis ZG sur [Download on the App Store](#) ou [Android APP on Google play](#)


L'APPLICATION GRAVIS ZG OFFRE TOUTES LES MÊMES FONCTIONS QU'UNE TÉLÉCOMMANDE ET PLUSIEURS AUTRES OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES :

Smart Motion (mouvement intelligent)	De légers mouvements subtils du fauteuil vous laissent savoir lorsque vous êtes assis dans une position depuis trop longtemps - vous pouvez choisir des intervalles variant de 10 à 60 minutes.
Smart Sitting (position assise intelligente)	Permet de vous réveiller lorsque vous le souhaitez en faisant revenir le fauteuil en position relevée - vous pouvez choisir des intervalles variant de une à huit heures.
Memory Settings (réglages mémoire)	Permet de configurer tous les réglages du fauteuil comme vous le souhaitez. Vous pourrez ensuite enregistrer vos sélections pour un rappel facile avec une touche. Mémorise jusqu'à neuf de vos combinaisons favorites.
Plusieurs langues	Vous pouvez choisir entre l'anglais, le chinois, l'espagnol ou le coréen.
Référence rapide	Permet d'afficher le manuel d'utilisation et d'entretien.
Positionnement mémorisé supplémentaire sur une touche	Les positions Zero-Gravity, TV et Nap sont préprogrammées pour vous; cependant, vous pouvez modifier et enregistrer ces réglages dans chacun de ces écrans.
Soutien lombaire personnalisé	Permet de configurer l'extension lombaire à 0, 1 (2 cm), 2 (5 cm), 3 (6 cm), 4 (8 cm), ou 5 (9 cm).
Réglages supplémentaires de la chaleur	Permet de régler la chaleur à une température élevée ou basse, et de définir la minuterie selon des intervalles d'une demi-heure, jusqu'à six heures.
Minuterie de massage	Permet de définir la durée du massage à l'air de 15 à 30 minutes.

CARACTÉRISTIQUE DE SÉCURITÉ HUMAN TOUCH : BATTERIE DE SECOURS

Votre fauteuil Gravis ZG dispose d'un système de secours à pile intégré pour assurer que vous pouvez incliner le fauteuil et en sortir si une panne de courant se produit. Le système de secours à pile utilise quatre piles 9 V courantes (non incluses). Assurez-vous de noter la date d'installation des piles ainsi que la date d'expiration de ces dernières. Remplacez les piles avant la date d'expiration ou au moins une fois par année pour vous assurer que le système de secours à pile est fonctionnel.

IMPORTANT : Pour utiliser le système de secours intégré à pile pour incliner et sortir du fauteuil pendant une panne d'électricité, utilisez le bouton **Back ↗** pour ramener automatiquement le fauteuil en position relevée.

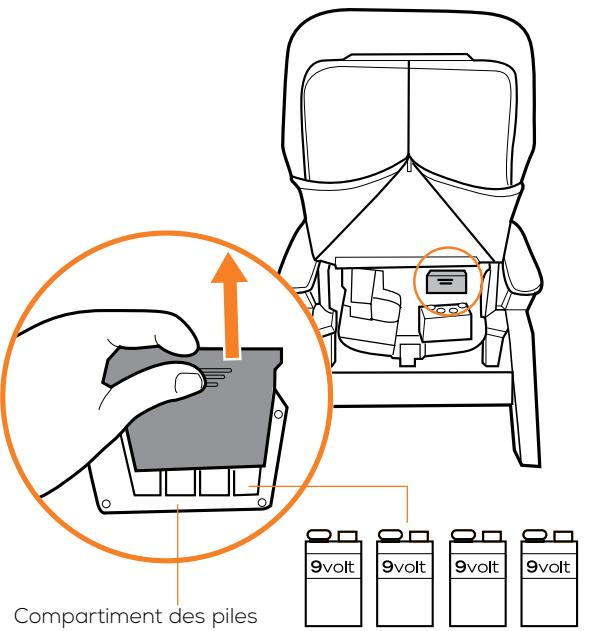

IMPORTANT: Les piles ne peuvent être utilisées qu'**UNE SEULE FOIS**; si vous avez utilisé le système de secours à pile, remplacez immédiatement les piles. Si vous débranchez le fauteuil pendant une période supérieure à une heure, retirez les piles du système de secours à pile pour éviter qu'elles ne s'épuisent.

soin et entretien

Afin de vous assurer que votre fauteuil fonctionne bien et qu'il conserve une belle apparence, veuillez suivre ces consignes faciles d'entretien.

⚠ MISE EN GARDE :

1. Assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale avant le nettoyage.
2. Nettoyer le boîtier de commande et l'interrupteur à l'aide d'un linge sec seulement. Ne nettoyez jamais le système de commande ou le bouton d'alimentation à l'aide d'un linge humide.
3. Avant de procéder au nettoyage de toute la surface du produit à l'aide d'une solution nettoyante, veillez à en faire l'essai sur une petite portion camouflée du produit afin de vous assurer qu'elle n'entraîne pas de décoloration.
4. N'utilisez pas de benzène, de diluant ou de solvant pour nettoyer le produit.

Norme de nettoyage : W

Pour maintenir votre produit Human Touch en état optimal, époussetez-le fréquemment ou passez-y l'aspirateur à l'aide d'une brosse douce. On peut également brosser les produits SoftSuede™ à l'aide d'une brosse pour le suède. Seuls les nettoyants à l'eau pour meubles conviennent au nettoyage de ce produit. Pour traiter les taches, appliquez localement un shampoing pour meubles ou un détergent mousseux doux.

Le cuir naturel est un matériau poreux perméable à l'air similaire à la peau humaine et il pourrait changer de couleur en raison de l'absorption de saletés, de sueur, d'humidité, de graisses et d'huiles. Il est important d'éviter ou de minimiser le contact avec la peau nue et les cheveux, ainsi qu'avec les aliments, car ceux-ci pourraient causer une décoloration, plus particulièrement avec les couleurs de cuir plus claires. Il est possible d'obtenir une certaine immunité contre la décoloration et une protection contre le fendillement et la sécheresse en appliquant régulièrement sur la totalité de la surface en cuir de la cire d'abeille, du savon pour cuir ou du conditionneur pour cuir naturel provenant d'un fournisseur réputé (suivre les instructions d'application avec soin).

Entretien et réparation :

1. La mécanique de ce fauteuil a été conçue et construite afin de ne nécessiter aucun entretien. Aucune lubrification ni entretien périodique ne sont nécessaires.
2. Votre fauteuil ne doit être réparé que par un centre de service agréé.

Environnement d'utilisation et de rangement :

1. Lorsque le fauteuil ne doit pas être employé sur une longue période, nous vous recommandons d'enrouler le cordon d'alimentation et de placer le fauteuil dans un endroit exempt de poussière et d'humidité.
2. Ne le rangez près d'une flamme ou d'une source de chaleur.
3. N'exposez pas cet appareil aux rayons directs du soleil sur une longue période. Cela pourrait le décolorer ou l'endommager.
4. N'utilisez pas et ne rangez pas votre fauteuil dans des températures extrêmes. Les produits rangés au froid peuvent devoir attendre 48 heures à la température de la pièce avant de bien fonctionner.
5. Le produit doit être utilisé et rangé dans un milieu où le taux d'humidité relative sans condensation varie de 10 % à 80 %. Trop d'humidité endommagera la mécanique.

vous éprouvez des difficultés?

Avant d'appeler le service à la clientèle, effectuez ces étapes de dépannage simples:

1. Assurez-vous que le cordon d'alimentation du fauteuil est bien branché et qu'il n'est pas endommagé.
2. Branchez un appareil qui fonctionne dans la prise pour vous assurer que celle-ci fonctionne.
3. Débranchez le fauteuil de la source d'alimentation. Attendez 30 secondes.
4. Rebranchez le fauteuil dans la source d'alimentation

Comme pour n'importe quel appareil électronique, cette simple séquence de réinitialisation résoudra beaucoup de problèmes. Cependant, si le problème persiste, veuillez procéder comme suit avant de contacter notre équipe du service à la clientèle (ceci nous aidera à vous aider beaucoup plus rapidement) :

1. Repérez le numéro de série sur l'étiquette à l'arrière du fauteuil et prenez-le en note.
2. Trouvez votre preuve d'achat, car vous en aurez besoin pour traiter toute réclamation sous garantie.
3. Vous êtes maintenant prêt à nous contacter!!

Des questions à propos des coussins?

Avant d'appeler le service à la clientèle, prenez en compte les aspects suivants :

- Les petites éraflures, les légères décolorations et les étirements mineurs font partie d'une usure normale du cuir avec le temps.
- Les coussins Gravis sont des « coussins mous », par conséquent les rides et plis font partie de leur apparence.
- Comme avec toute garniture molle, les habitudes de position assise peuvent causer des plis avec le temps. Il est généralement possible de les lisser si elles sont repérées tôt. Vous pouvez également retirer et réinstaller le coussin pour une amélioration maximum.
- Il est normal pour la mousse de garniture, qu'il s'agisse de mousse standard ou viscoélastique, de prendre une forme ou de se comprimer à un certain degré avec le temps, ce qui altère quelque peu son apparence.
- Si les coussins sont courbés, pendus, font du bruit ou sont inconfortables, retirez et réinstallez l'ensemble de coussins **en suivant scrupuleusement les instructions** contenues dans le présent manuel.

Fiche technique*

Tension de fonctionnement :	110 à 120 volts CA, 60 Hz
Consommation d'énergie :	48 Watts
Dimensions du fauteuil (incliné) :	170 cm Lon. x 76 cm Lar. x 79 cm Hau.
Poids du produit :	54,9 kg.
Dégagement d'inclinaison requis :	7,62 cm
Poids de charge maximal :	181,4 kg.

*La fiche technique est sujette à modifications sans préavis.